




Philips
Digitální fotorámeček
PhotoFrame

8"

Multimédia poměr stran rámečku
4:3

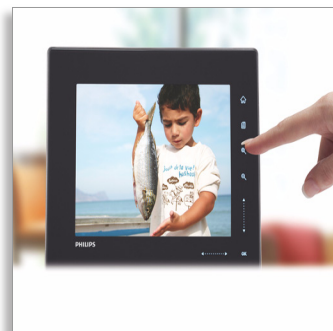

SPF5208

„...to byla ta nejlepší dovolená!“

Rámeček PhotoFrame s dotykovým ovládáním

Krásné okamžiky kolem nás prolétnou a zmizí. Udržujte tyto krásné okamžiky živé pomocí rámečku PhotoFrame společnosti Philips. Tento štědře navržený rámeček PhotoFrame s dotykovým ovládáním usnadní váš zážitek ze sledování jako nic jiného.

Špičkový displej pro úžasný zážitek ze sledování

- Poměr stran rámečku 4:3 pro optimální nezkreslené zobrazení
- imagen Pro pro ostřejší a živější barvy
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Animované hodiny zobrazují čas uklidňujícím způsobem
- Automatická prezentace z karty USB nebo paměťové karty
- Dotkněte se citlivých ovládacích prvků na okraji fotorámečku

Zelený design šetrný k životnímu prostředí

- Ekologický fotorámeček
- Úspora energie díky automatickému ztlumení jasu po zjištění okolního osvětlení



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Jas: 250 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení

- USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0, USB 2.0 Slave

Úložná média

- USB: Jednotka Flash USB
- Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Kapacita zabudované paměti: 512 MB (pro 500 fotografií s vysokým rozlišením)

Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Zabudováno (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů, Fotografie JPEG
- Podporovaný videoformát: MPEG1 & 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Podporovaná hudba na pozadí: MP3
- Tlačítka a ovládací prvky: ovládání dotykovým okrajem, Tlačítko napájení
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Správa alba: Vytvořit, Odstranit, Upravit, Přejmenovat
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace, Zvětšit a oříznout
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu, Koláž (více snímků)
- Fotografické efekty: Černá a bílá, Sépie
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Pipnutí zapnuto/vypnuto, Nastavení data a času, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin, Automatické zapnutí/vypnutí, Upozornění na události s funkcí Snooze, Zdroj fotografií, Prezentace
- Stav systému: Verze firmwaru, Zbývající paměť
- Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající paměť
- Regulační opatření: CE, GOST, Švýcarsko
- Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington
- Umístění: Na šířku, Na výšku, Automatická orientace snímku
- Pozadí obrazovky: Černá, Bílá, Šedá, Automatické

nastavení

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Španělština, Němčina, Francouzština, Italština, Holandština, Dánština, Portugalština, Ruština, zjednodušená čínština
- Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows 2000/XP nebo novější, Windows Vista, Operační systém Mac OS X

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejnosc., Stručný návod k rychlému použití, Kabel USB, Uživatelský návod na disku CD-ROM
- Uživatelský manuál: Arabština, Čeština, Dánština/Norština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Italština, Malajština, Polština, Portugalština, Ruština, zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina

Rozměry

- Hmotnost: 0,34 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: (Zapnutý systém) 5,5 W
- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud
- Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 1 A
- Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: 9 V

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 47766 0
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Rozměry balení (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
- Hrubá hmotnost: 1,03 kg
- Čistá hmotnost: 0,78 kg
- Hmotnost obalu: 0,25 kg

Vnější obal

- GTIN: 1 87 12581 47766 7
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hrubá hmotnost: 2,3 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 26 x 20 x 21,9 cm
- Čistá hmotnost: 1,56 kg
- Hmotnost obalu: 0,74 kg



Přednosti

imagen Pro

Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen společnosti Philips automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast. Technologie imagen Pro je pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která z technologie imagen přejímá 3 základní části pro vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a prohlížení fotografií bez blikání, které je pro fotografie velmi důležité.

Dokonalý poměr stran rámečku 4:3

Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame se zobrazením fotografií v poměru 4:3 zaručuje ten nejlepší zážitek ze sledování.

Animované hodiny

Přepněte si na tyto relaxační a barevné hodiny, pokud nechcete mít zobrazené fotografie. Z fotorámečku se okamžitě stanou hodiny. Animované hodiny jsou ideální pro děti a jsou výbornou pomůckou, která je naučí, jak určovat čas.

Automatická prezentace

Automatické prezentace se spouštějí z jakékoli jednotky USB nebo paměťové karty pro všechny momenty, kdy nechcete ztrácet čas kopírováním fotografií do fotorámečku.

Dotykové ovládání pomocí okrajů

Ovládací prvky fotorámečku citlivé na dotyk jsou během obsluhy okamžitě osvětleny, a tak vám usnadňují procházení fotografiemi, videoklipy a hudbou. V režimu prohlížení fotografií můžete klouzat prsty podél horizontálního dotykového okraje, který vám umožňuje snadněji vybrat novou fotografii z miniatur na obrazovce.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkreslení poměrem stran.

Ekologický fotorámeček

Rámečky PhotoFrame společnosti Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností.

Systém Smart Power Pro

Smart Power Pro je senzor, který zapíná a vypíná rámeček PhotoFrame podle zjištěných světelných podmínek a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku na třetinu. A nejlepší na tom je, že se tak děje automaticky!



Datum vydání 2009-12-21

Verze: 3.2.14

12 NC: 8670 000 51712
EAN: 87 12581 47766 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com