

Philips
โฮมเธียเตอร์ SoundBar

เล่น DVD

HTS6120



เสียงรอบทิศทางที่ยืดเยื้อและไม่เกะกะ

สำหรับประสบการณ์ระดับโรงภาพยนตร์

เพลิดเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางได้ในทุกห้อง ทุกตำแหน่ง เทคโนโลยี Ambisound ของ Philips ประกอบกับมุมมองการจัดวางลำโพงที่ดีและการให้เสียงที่เป็นเลิศ SoundBar นี้ให้คุณดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
- ฝาเลื่อนกระจกสวยหรู

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ


- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- เพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตร์ทั้งหมดจาก CD และ DVD
- แทนที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod

ประสบการณ์การฟังในระดับเยี่ยม

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
- เทคโนโลยี Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวด์ด้วยจำนวนลำโพงที่น้อยกว่า

PHILIPS

เทคโนโลยี Ambisound

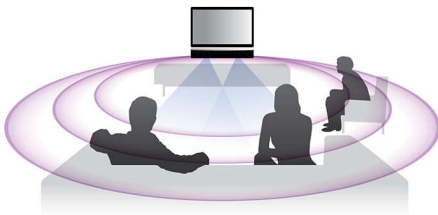

เทคโนโลยี Ambisound

ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว
ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1

โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง

รูปร่างหรือขนาดห้อง

และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง
พร้อมแอมป์แยกที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูล

ในการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย

และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ

อย่างพิถีพิถัน Ambisound

จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

เทคโนโลยี DoubleBASS




DoubleBASS

ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด

โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ

ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

FullSound™

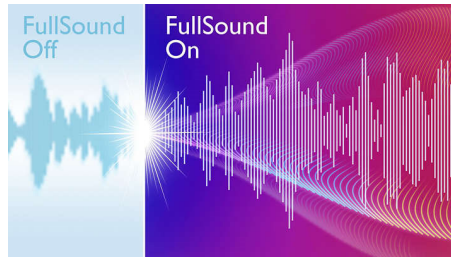

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คีนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง
เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง
คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่เสียเสียงผิดเพี้ยน FullSound

ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด

ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง

ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น

เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี
และรายละเอียดที่เต็มอิม คั่นพบเสียงเพลง MP3

ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคุณจะมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเต็มใจหวนให้เท้าของคุณ

ออกแบบอย่างพิถีพิถัน



ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ห่อหุ้มในรูปแบบสวยงาม
และมีสไตล์ ระบบโฮมเธียเตอร์นี้

ทำให้ด้านหน้าของห้องรับแขกสวยงามด้วยคุณภาพเสียงขั้นสูง และมีระดับ

สะท้อนด้วยการออกแบบ


และตกแต่งเจกเช่นเดียวกับ TV จอแบนของ

Philips

จึงวางได้กับด้านล่างของทีวีจอแบนเสมือนหนึ่ง
มาพร้อมกับเครื่อง ซึ่งสร้างความลงตัวให้กับ TV


จอแบน การตกแต่งห้อง และไลฟ์สไตล์ของคุณ

ผ่าเลื่อนสวยหรู

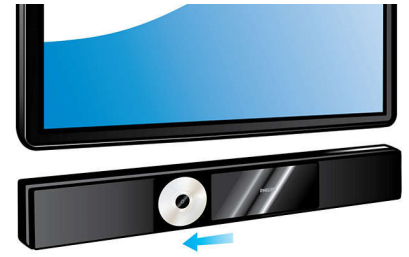

ผ่าเลื่อนกระจกสวยหรู

เฟลิตเฟลนกับเพลงและภาพยนตร์

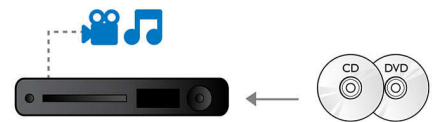

เฟลิตเฟลนกับเพลงและภาพยนตร์ทั้งหมดจาก
CD และ DVD

EasyLink



EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD,

เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar,

โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC

เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว

สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้
ได้ง่าย

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 600 วัตต์ (10% THD)
- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอคูสติก: Action, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, เล่นเกม, ปาร์ตี้, ข่าวสาร, กีฬา

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิรตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับเสียง: ลำโพงเสียงแหลม Dome 2 x 1", วูฟเฟอร์แบบ Full Range 6 x 2.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ความต้านทานของลำโพง: 6 ohm

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- Green Flagship

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: USB, สัญญาณเข้า MP3, ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in (audio, cinch), ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับ Power Box), AUX in
- ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เส้าอากาศ FM, ใ้ดแยกเขี่ยลิจิตอลอินพุต, AUX In (cinch, 2 คู่), เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง), อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ,

คู่มือการใช้งาน, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายวิดีโอ CVBS, เส้าอากาศ FM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, ไม้ปรับระดับทั่วโลก

ขนาด

- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 550 มม.
- ความกว้างของเครื่อง: 958 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 30 กก.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 354 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 163 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 1040 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 141 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 7 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 10 กก.
- ความหนาของซับวูฟเฟอร์: 295 มม.
- ความสูงของซับวูฟเฟอร์: 440 มม.
- ความกว้างของซับวูฟเฟอร์: 295 มม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

ภาพ/การแสดงผล

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอ

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC



วันที่ออก 2024-04-20

เวอร์ชัน: 4.2.6

EAN: 87 12581 45869 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com