

Philips  
Système de surveillance  
HD sans fil In.Sight

Pour garder un œil chez soi

Détection du bruit et des  
mouvements  
Visionnage illimité en direct  
Enregistrement sur le cloud en  
option



M115G

## Surveillez votre maison avec votre smartphone/tablette

### Avec HD et vision nocturne

Gardez un œil à la maison en votre absence avec le système de surveillance Philips In.SightHD. Des vidéos en direct, en HD et en continu vous permettent de surveiller vos enfants lorsqu'ils rentrent à la maison, de voir ce que fait votre chien ou d'inspecter votre maison lorsque vous n'êtes pas là.

#### Avec In.SightHD, vous n'êtes jamais bien loin

- Caméra sans fil Wi-Fi pour une installation facile dans votre maison
- Visionnez le flux vidéo à tout moment, où que vous soyez, via Wi-Fi/3G/4G LTE
- Vidéo HD pour une image très nette
- Visionnage illimité en direct avec l'application

#### Tranquillité d'esprit

- Détection du bruit et des mouvements avec notifications sur votre téléphone
- Chiffrement de la vidéo pour une sécurité et une confidentialité accrues
- Diffusion et stockage des vidéos sur le cloud, en partenariat avec iVideon

#### Souplesse

- Gérez les alertes et les zones de surveillance
- Intègre un logement universel pour trépied
- Ajoutez autant de caméras que nécessaire à votre compte In.SightHD
- Téléchargez l'application et découvrez la démo en direct In.SightHD
- Enregistrement et stockage en option avec abonnement payant

# PHILIPS

## Système de surveillance HD sans fil In.Sight

Pour garder un œil chez soi Détection du bruit et des mouvements, Visionnage illimité en direct, Enregistrement sur le cloud en option


# Points forts

### Alertes



Les alertes vous permettent de savoir instantanément qu'un bruit ou un mouvement a été détecté. Vous pouvez régler la sensibilité et définir des zones pour obtenir la couverture et le niveau de contrôle qui correspondent à vos besoins.

### Démonstration en direct

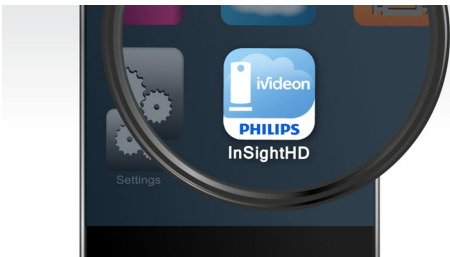

Vous pouvez télécharger l'application In.SightHD dans l'App Store ou dans Google Play. Elle est dotée d'un mode de démonstration qui vous permet de voir par vous-même comment In.Sight fonctionne. Pour la trouver, il vous suffit de saisir In.SightHD dans la barre de recherche d'applications.

### Qualité vidéo HD



La caméra In.SightHD enregistre tout en détail. Les vidéos sont diffusées en haute définition (720p) avec un rendu net et fidèle. Dans 720p, la partie « 720 » correspond au nombre de lignes horizontales que compte la résolution de l'écran. Le « p » signifie quant à lui « balayage progressif », c'est-à-dire que les lignes de

chaque image s'affichent de manière séquentielle.

### Notifications en cas de bruits / mouvements



Il est impossible de prédire quand des événements peuvent survenir. Le système In.SightHD est aux aguets avec sa technologie de détection du bruit et des mouvements. Il vous envoie automatiquement des notifications dès qu'il détecte du bruit ou des mouvements.

### Avec technologie Ivideon



In.SightHD s'appuie sur Ivideon pour vous offrir une diffusion vidéo et un stockage en ligne sécurisés et fiables. Vous pouvez utiliser In.SightHD avec un abonnement pour enregistrer automatiquement ce qui se passe quand du bruit ou du mouvement est détecté. Les événements sont enregistrés de manière sécurisée dans l'espace de stockage en ligne Ivideon et peuvent être visualisés sur votre téléphone.

M115G/12

### Abonnements Silver et Gold



Avec un abonnement mensuel ou annuel, vous pouvez enregistrer et stocker les événements dans le cloud afin de les visionner ultérieurement. Deux forfaits sont disponibles : le forfait Silver enregistre et stocke toutes les vidéos des 7 jours précédents. Le forfait Gold conserve les enregistrements pendant 30 jours.

### Visionnage illimité en direct avec l'application



La technologie avancée utilisée par In.SightHD permet une diffusion vidéo en continu. Vous pouvez visualiser le flux vidéo en direct de jour comme de nuit, aussi longtemps que vous le souhaitez, sans interruption.

### Vidéo protégée par SSL



La sécurité est primordiale. Toutes les vidéos stockées sur le cloud, qu'elles soient diffusées en streaming ou enregistrées, sont protégées par la technologie SSL (Secure Socket Layer) avec chiffrement AES 256 bits. Elles sont entièrement chiffrées avant transmission et peuvent être déchiffrées uniquement par votre smartphone.



## Système de surveillance HD sans fil In.Sight

Pour garder un œil chez soi Détection du bruit et des mouvements, Visionnage illimité en direct, Enregistrement sur le cloud en option

# Caractéristiques

### Objectif et capteur

- Capteur: HD 720p
- Mise au point: Fixe
- Angle de vue: 102 degrés
- Plage de mise au point: 0,8 m à l'infini

### Qualité vidéo

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Formats: Compression vidéo H.264
- Balance des blancs: Balance des blancs automatique
- Exposition: Contrôle de l'exposition automatique

### Caractéristiques

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Détection de mouvements
- Détection du bruit
- LED
- Base: Orientation réglable

### Logiciels

- Installation: via l'application pour Android et Apple, InSightHD
- Mise à jour automatique de l'appli: Oui, pour Android et Apple
- Système pris en charge: Android version 4.1 ou version ultérieure, iOS7 ou version ultérieure

- Compatible iPad: iPad 2, iPad 3, iPad avec écran Retina, iPad mini, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, Nouvel iPad
- Compatibilité iPhone: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Compatibilité iPod: iPod Touch 4e génération et modèles suivants, iPod Touch 5e génération
- Compatibilité avec les téléphones Android: Philips recommande des téléphones haute performance Samsung Galaxy S3 ou ultérieurs

### Accessoires inclus

- Adaptateur USB: 2
- Câble USB: 2,3 m chacun
- Guide de démarrage rapide

### Entrée et sortie

- Microphone: Haute sensibilité, Mono
- USB: Port Mini-USB

### Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 158 x 160 x 115 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 65 x 114 x 65 mm

M115G/12



Date de publication  
2015-01-27

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 23818  
EAN: 48 95185 60764 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)