

Philips
5.1 Ev sineması

300W RMS gücü
DVD oynatma

HTS3180



Üstün netlikle mükemmel surround ses

Tıpkı filmlerdeki gibi

Gevşeyin ve oturma odanızın rahatlığında kendinizi filmlerin büyülü dünyasına bırakın. USB sürücülerden ve hemen her tür diskten yüksek kaliteli çok kanallı surround sesin keyfini çıkarın.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- Dahili FM tuner

Ses ve videoyu canlandırma

- Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör
- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

Kurulumu kolay

- Kolay kurulum için renk kodlu Easy-fit™ konektörler
- Yüksek kaliteli video için tekli Skart bağlantısı üzerinde RGB


Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden ortam oynatmak için USB Media Link

PHILIPS

Özellikler

USB Media Link

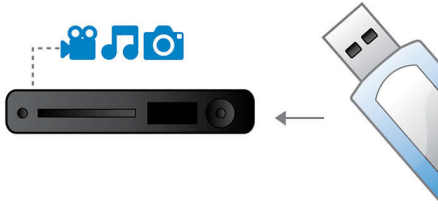


Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, çevre birimler ve elektronik cihazlar arasında kolay bağlantı sağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. USB Media Link ile tek yapmanız gereken USB cihazınızı takmak ve film, müzik veya fotoğraf seçip keyfini çıkarmaktır.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirilerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Dolby Dijital ve Pro Logic II

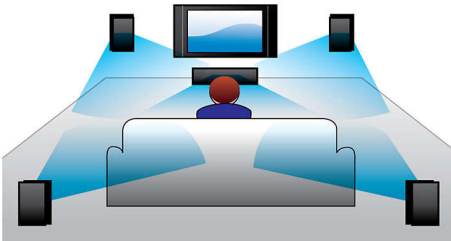

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici


dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

Gelişmiş Sınıf D Amplifikatör




Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör

Dahili FM tuner




Dahili FM tuner

Skart bağlantısı üzerinde RGB

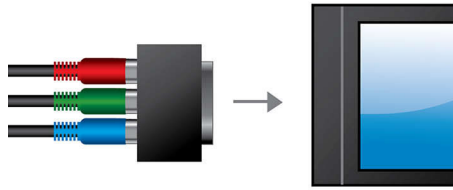


Scart üzerinde RGB, yüksek kalitede video çıkışı için kolay bağlantı olanağı sağlayan bir kablo bağlantısıdır.

Her şeyi oynatır

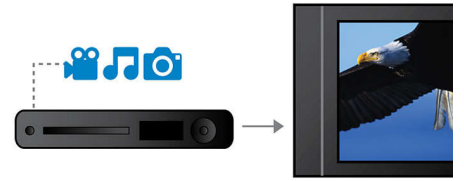

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Her şeyi oynatır

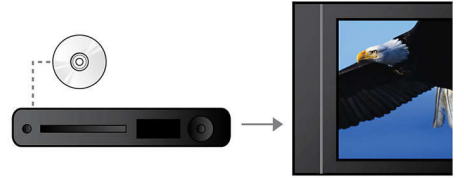

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Easy-fit™ konektörler



Renk kodlu konektörler, hoparlörleri ve subwoofer'ı ev eğlence sisteminin merkezi ünitesine bağlamak için yalnızca konektörleri merkezi ünitenin arkasındaki aynı renkli arabirime takma yoluyla basit ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.



Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 40-20000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 6 x 50W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Classic, Konser, Drama, Oyun, Dinlenme, Rock, Spor
- Sinyal gürültü oranı: >60 dB
- Toplam Güç (RMS): 300 W

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Orta hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 45 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 8 ohm
- Uydu hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 8 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, FM Anteni, AUX girişi, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Scart

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM

Güç

- Güç tüketimi: 40 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 220-240 V
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, CVBS video kablosu, FM anteni, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 75 mm
- Ambalaj Derinliği: 380 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,3 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 100 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 302 mm
- Set Yüksekliği: 55 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,66 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 100 mm
- Ambalaj Genişliği: 564 mm
- Set Derinliği: 332 mm
- Set ağırlığı: 2,64 kg
- Surround Hoparlör Genişliği: 100 mm
- Surround Hoparlör Yüksekliği: 100 mm
- Surround Hoparlör Derinliği: 75 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,875 kg
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,47 kg
- Subwoofer Derinliği: 369 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 310 mm
- Subwoofer Genişliği: 123 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video, Video CD/SVCD
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.0.4

EAN: 87 12581 51210 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com