




Philips
Mini Hi-Fi sustav

Uređaj za zabave

CD, MP3-CD, USB Direct
Snimanje glazbe s CD-a na USB
240 W, može se proširiti s
FWP1000

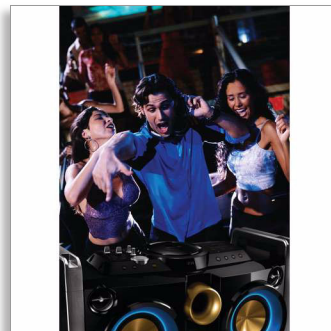

FWP2000



Idealan uređaj za zabave

Opsesija zvukom

Hi-Fi sustav FWP2000/12 omogućava uživanje u glazbi na više načina. Reproducirate mp3, WMA datoteke s USB uređaja i prijenosnih glazbenih reproduktora ili snimate glazbu s CD-a na USB uređaje. MAX Sound pruža veću snagu, a dinamično osvjetljenje čini zabave zanimljivijima.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirate MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Kopirate glazbu s CD medija na USB uređaj

Obogatite doživljaj zvuka

- MAX Sound za trenutno pojačanje snage
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Ukupna izlazna snaga od 300 W RMS

Proširite glazbeni izbor uređaja za zabave

- Jednostavno postavljanje s bilo kojim uređajem za zabavu tvrtke Philips
- Prilagodljivo smještanje bilo gdje u kući
- Dinamičko osvjetljenje za ples uz ritam

PHILIPS

Mini Hi-Fi sustav

Uređaj za zabave CD, MP3-CD, USB Direct, Snimanje glazbe s CD-a na USB, 240 W, može se proširiti s FWP1000

Istaknute znač.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitek u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

MAX Sound



MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji rezultat je primjetno pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te

pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.

Dinamičko osvjetljenje



Plešite uz dinamični ritam glazbe. Privlačna svjetla trepere u skladu s ritmom pjesme, unoseći zabavu i uzbuđenje u melodiju. Kada ne želite svjetla, jednostavno možete isključiti značajku. Unesite glamur i začinite zabave, vesele proslave i moderne događaje ovim senzacionalnim dinamičkim osvjetljenjem.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

FWP2000/12

Specifikacije

Zvuk

- Ukupna snaga zvuka (RMS): 300 W
- Poboljšavanje zvuka: MAX Sound, 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko poj. basova u 3 koraka, Incredible Surround, virtual ambience kontrola

Zvučnici

- Broj jedinica zvučnika: 1
- Izlazni stupanj zvučnika: 2-inčni visokotonski zvučnik, 6,5-inčni woofer
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Antena: FM antena
- Memorirane stanice: 20
- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Mogućnost povezivanja

- Mikrofon: dvije priključnice za mikrofon
- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Udobnost

- Karaoke: Glasnoća mikrofona
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

Dodatna oprema

- Daljinsko upravljanje: 13 tipki
- Korisnički priručnik: Španjolski, Brazilski, portugalski, Španjolski
- Ostalo: Kratke upute za korisnike, baterije za daljinski upravljač
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Visina ambalaže: 442 mm
- Širina ambalaže: 780 mm
- Dubina ambalaže: 430 mm
- Bruto masa: 17,3 kg
- Neto težina: 15 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 704 x 364 x 385 mm

Snaga

- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano, ponavljanje/jedan/sve/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavi

Audio snimanje

- USB izvori za snimanje: CD
- USB načini snimanja: brzo snimanje, jedan disk, jedna pjesma
- Medij za snimanje: USB uređaj



Datum izdavanja
2015-01-15

Versija: 2.0.3

12 NC: 8670 000 92599
EAN: 08 71258 16524 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.