




Philips
Transportabel radio

Klassisk design
Digital stationsindstilling

AE2790

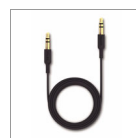

Favoritmusik fra et klassisk design

Digital radio fra Philips med ekstra stort, letlæseligt LCD-display med baggrundsbelysning. Fås med line-in-tilslutning til din MP3-afspiller og et integreret vækkeur. Den flotte træoverflade giver den et klassisk look og forbedrer lydkvaliteten.

Klar lydgengivelse

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 2 W RMS

Nem at anvende

- Ur, alarm og sleep-timer
- Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
- Indbygget urfunktion

Nyd dine foretrukne stationer

- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke

basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

2 W RMS



Dette system har en samlet udgangseffekt på 2 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Ur, alarm og sleep-timer

Ur, alarm og sleep-timer

Stort baggrundsbelyst LCD-display



Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

Indbygget ur

Indbygget ur holder styr på tiden. Når radioen er slukket, tændes urdisplayet.

Digital indst. med faste indstillinger



Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: mono
- Lydstyrke: drejeknap (digital)
- Udgangseffekt: 2 W

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Komfort

- Skærmcifre: 5
- Baggrundsbelysning: hvid
- Ur: sleep/timer
- Displaytype: LCD-display

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter, lydkabel
- Andet: Brugervejledning

Mål

- Produktvægt: 1,67 kg
- Enheder pr. kolli: 2
- Hovedenhedens dybde: 141 mm
- Hovedenhedens højde: 137 mm
- Hovedenhedens bredde: 260 mm

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Batterier: 6

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" Full-Range basenhed



Udgivelsesdato
2017-08-10

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com