



Philips
Äratusega kellraadio
iPodile/iPhone'ile

Lightning-ühendusega

iPodi/iPhone'i jaoks
USB-port laadimiseks
5W, FM, topeltäratus



AJ6200D

Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel

Selle stiilse Philipsi kell-raadioga saate oma iPodi/iPhone'i Lightning-ühenduse kaudu esitada ja laadida. Seadmel on lisa-USB, 5 W toiteväljund ja programmeeritav FM-digitaalhäälestus ning esipaneeli suured nupud võimaldavad kellaaega ja äratust mugavalt reguleerida.

Rikastage oma muusikaelamust

- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
- FM-digitaalhäälestus ja jaamad
- 5 W RMS väljundvõimsus

Lihtne kasutada

- Lisa-USB täiendava nutitelefonide või tahvelarvuti laadimiseks
- Suured nupud kellaaega ja äratuse intuitiivseks reguleerimiseks
- Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i Lightning-ühenduse doki kaudu
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
- Kellaaega ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral öigel ajal ärkamiseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i muusika saatel Lightning-ühenduse kaudu
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

FM-digitaalhäälustus ja jaamad



Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Lisa-USB

Lisa-USB täiendava nutitelefonide või tahvelarvuti laadimiseks

Suured nupud esipaneelil

Suured nupud kellaja ja äratuse intuitiivseks reguleerimiseks


Aja automaatne sünkroonimine

Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i Lightning-ühenduse doki kaudu

Kellaaja ja äratuse varundamine

Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellajaal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.

Topeltäratus

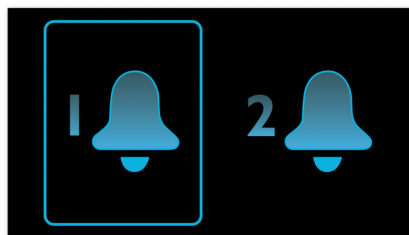


Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Sujuv äratus



Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaali. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Unetaimer

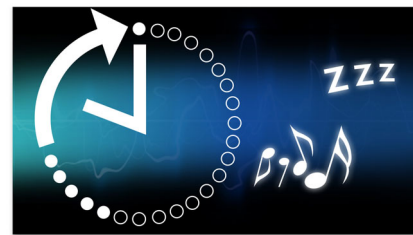

Unetaimeriga saate määrata, kui kaua soovite enne magamajäämist valitud muusikat või raadiojaama kuulata. Seadke vaid ajapiirang (kuni 1 tund) ja valige raadiojaam, mida soovite uinumise ajal kuulata. Philipsi raadio mängib valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel vaiksesse säästlikku ooterežiimi. Unetaimeriga saate uinuda oma lemmikraadiodiskori saatel, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.

Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

5 W RMS

Selle süsteemi väljundvõimsus on 5 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.



Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 5

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch 5. põlvkond, iPod nano 7. põlvkond

Heliesitus

- Esitusrežiim: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Automaatne digitaalhäälestus
- Antenn: FM antenn
- Sagedusvahemik: 87,5 - 108 MHz
- Salvestatavad jaamad: 20 FM

Kell

- Tüüp: Digitaalne
- Kellaja vorming: 24-tunnine vorming

Äratus

- Äratuste arv: 2
- Äratuse allikas: dokk, FM-raadio, Helisignaali
- Äratuse lähtestamine 24 tunni järel
- Tukkumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Mugavus

- Ekraani tüüp: LED-ekraan

- Tagantvalgustuse värv: Oranž
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine
- Ekraani heledus: Kõrge/keskmine/madal

Heli

- Helisüsteem: Mono
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 1

Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

Võimsus

- Toiteallikas: (100–240 V, 50/60 Hz)
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend, 9 V, 1,6 A
- Aku tüüp: AA
- Patareide arv: 2

Mõõtmed

- Pakendi tüüp: D-karp
- Toote mõõtmed (L x S x K): 195 x 99,3 x 123 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 273 x 124 x 144 mm
- Toote kaal: 0,86 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,16 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Üleilmse garantii voldik



Väljalaske kuupäev
2015-08-02

Versioon: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636
EAN: 08 71258 16825 14

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com