


Philips
Auriculares inalámbricos
deportivos abiertos

Diseño abierto

Conducción ósea
Llamadas más nítidas allá donde
vayas
Luces LED de seguridad

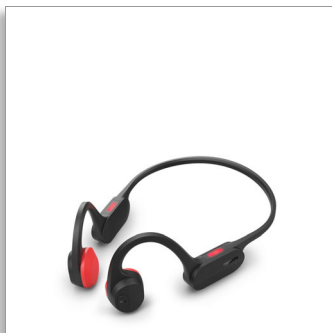

TAA5608BK

Tú te mueves, ellos no

Sigue el ritmo con estos auriculares inalámbricos que no se caerán independientemente de cuánto te muevas. Estos auriculares deportivos abiertos son muy ligeros, cómodos y resistentes. Además, te permiten escuchar todo lo que ocurre a tu alrededor.

Auriculares abiertos: tú te mueves, ellos no.

- Ajuste abierto. Muévete a tu gusto
- Conducción ósea. Sonido sin auriculares
- Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido

Para tu tipo de vida activa

- Déjate ver. Luces LED de seguridad
- Sal ahí fuera. Resistencia al agua IPX5
- Mejor conectividad. Bluetooth de nueva generación*.

Siempre listos. Siempre tuyos.

- Listos para ti. 6 horas de reproducción
- Cárgalos durante 15 minutos para conseguir una hora adicional
- Aplicación Philips Headphones
- Funda de viaje incluida

PHILIPS


Auriculares inalámbricos deportivos abiertos

Diseño abierto Conducción ósea, Llamadas más nítidas allá donde vayas, Luces LED de seguridad

TAA5608BK/00

Destacados

Diseño abierto

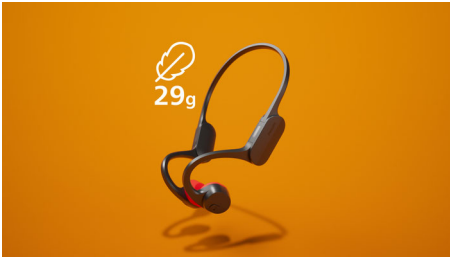


¡Corre y salta sin miedo! Estos auriculares abiertos no se caerán cuando te muevas. La banda para el cuello envuelve la parte posterior de la cabeza y se engancha a la parte superior de las orejas para mantenerlos cómodamente en su sitio: no se mueven por mucho que tú lo hagas. Además, son tan ligeros que apenas los notarás.

Conducción ósea




La tecnología de conducción ósea transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que significa que no es necesario colocar un auricular en la oreja ni llevar auriculares que la cubran. En su lugar, el sonido se transmite desde los pómulos directamente al oído interno y la música llega mágicamente a tu cabeza.

Llamadas más nítidas allá donde vayas

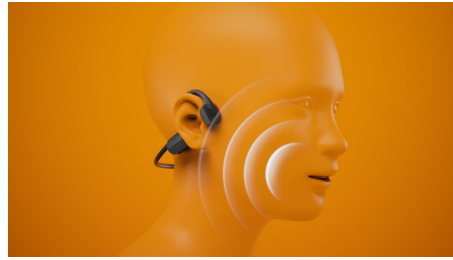


Durante las llamadas, unos micrófonos direccionales recogen el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oirá a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu lado.

Luces LED de seguridad

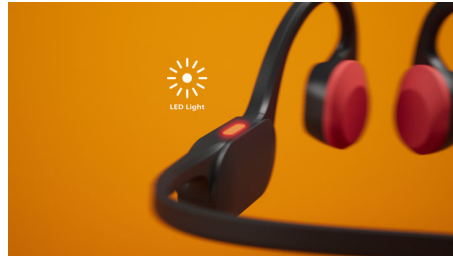

Corre por la noche. Recorre un sendero montañoso al atardecer. O pasea en bicicleta por el bosque. Gracias a los LED de la banda, serás visible en entornos con poca luz. Puedes controlar las luces LED a través de la aplicación Philips Headphones o mediante el botón de encendido/apagado.

Resistencia al agua IPX5

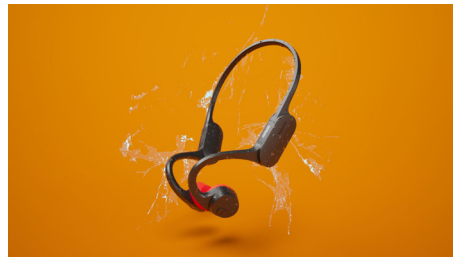

La clasificación IPX5 significa que a estos auriculares abiertos no les afectará una gota de lluvia o un chaparrón, por lo que nunca te


darán una excusa para quedarte en el sofá. Si sudas en el gimnasio, a los auriculares tampoco les afectará. Cuando termines y estén secos, guárdalos en la funda de viaje.

Bluetooth de nueva generación



Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3 para ofrecerte una conexión más estable estés donde estés. El sonido no se entrecortará al escuchar música o atender llamadas en zonas urbanas, y prácticamente no hay retardo al ver películas o jugar*.

6 horas de reproducción

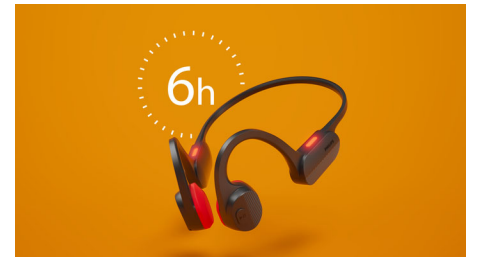

Póntelos y disfruta. Con 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos auriculares abiertos con conducción ósea están listos para su uso en varios entrenamientos. La carga completa solo tarda 2 horas. Para conseguir una carga rápida adicional, carga los auriculares durante 15 minutos y disfruta de una hora adicional de tiempo de reproducción.

Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite controlar las luces LED y te da el control de la música escuchas.

Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 8 ohmios
- Diámetro del altavoz: 15 mm
- Sensibilidad: 88 dB (1 KHz)
- Rango de frecuencia: 130 - 16 000 Hz
- Entrada de alimentación máxima: 300 mW
- Tipo de altavoz: Dinámico

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 micrófonos con IA

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5,3
- Códec compatible: SBC, LC3
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Cómodas funciones

- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Posibilidad de actualización de firmware
- Resistencia al agua: IPX5
- Luces LED de seguridad
- Tipo de controles: Botón
- Control de volumen

Diseño

- Color: Negro
- Ajuste para la oreja: Conducción ósea
- Tipo de ajuste intrauditivo: Diseño abierto

Potencia

- Tiempo de reproducción de música: 6 h
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)
- Capacidad de la batería (auriculares): 140 mAh
- Duración de la batería en espera: 80 horas

- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 15 min para 1 hora
- Número de pilas: 1 ud.
- Peso de la batería (total): 3 g

Accesorios

- Cable de carga: Cable de carga USB-C, 200 mm
- Otros: 1 estuche flexible
- Guía de inicio rápido

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Peso: 0,029 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Colgante
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 17 x 19,8 x 6,1 cm
- Peso bruto: 0,221 kg
- Peso neto: 0,064 kg
- Peso tara: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

Caja exterior

- Unidades por caja: 3
- Caja exterior (L x An. x Al): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Peso bruto: 0,941 kg
- Peso neto: 0,192 kg
- Peso tara: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Fecha de emisión
2023-08-28

Versión: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Requiere una actualización de software. La aplicación Philips Headphones te avisará cuando la versión de software más reciente esté disponible.