



Philips  
Barre de son

Lecteur Blu-ray 3D

HTS7140

Un son Surround extraordinaire pour un encombrement minimum

## L'obsession du son

Profitez d'un son Surround multicanal comme au cinéma, sans être entouré d'enceintes et de fils. La barre de son Philips avec Ambisound intègre un système Home Cinéma complet, avec lecture de disques Blu-Ray haute définition, dans un seul et même appareil.

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design compact et élégant avec finition métal brossé
- Barre de son idéale avec un téléviseur de 102 cm (40") ou plus

### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

### Un son hors du commun

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

# PHILIPS


## Points forts

### Ambisound



La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 canaux intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.


### Dolby TrueHD et DTS-HD

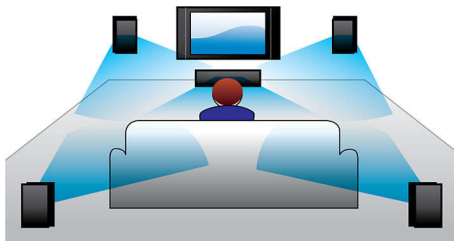

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les

technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Barre de son (102 cm / 40")

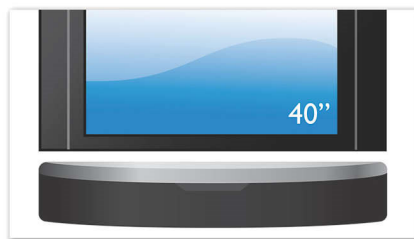

La barre de son apporte grâce et sophistication à tout type de salon. Bien qu'elle soit conçue pour des téléviseurs 102 cm (40") ou plus, elle s'adapte parfaitement à tout type de téléviseur et s'accordera harmonieusement avec votre intérieur et votre style de vie.

### Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et

gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

### Design compact et élégant



Design compact et élégant avec finition métal brossé

# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Dolby Virtual Speaker, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jeux, Jazz, Actualités, Party, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 500 W

## Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150 - 20 000 Hz
- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Système de transducteurs centraux: 2,5" à gamme étendue
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Haut-parleurs ambiophoniques: 2,5" à gamme étendue
- Gamme de fréquences du haut-parleur ambiophonique: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes Surround: 6 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, Hi-Speed USB
- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée numérique coaxiale, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Connecteur pour station d'accueil, Ethernet, Antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée numérique optique, Sortie caisson de basses

## Tuner/réception/transmission

- Nbre de présélections audio: 40
- Bandes du tuner: FM

## Alimentation

- Consommation électrique: 115 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,22 W

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil pour iPod DCK3060, Piétement STS1100, Pied STS1300
- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Antenne FM, Câble HDMI, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 390 millimètre
- Largeur de l'appareil: 955 millimètre
- Poids (emballage compris): 20,9 kg
- Hauteur de l'emballage: 400 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 155 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 040 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 96 millimètre
- Poids: 6,4 kg
- Poids du caisson de basses: 6,03 kg
- Profondeur du caisson de basses: 342 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 397 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 196 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, WAV
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé USB, CD-MP3, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 150 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG, GIF
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, Clé Flash USB
- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, AVCHD, AVI, MKV, MPEG-4, WMV, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-05-06

Version: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Selon des tests sonores menés auprès de consommateurs allemands par Synovate en novembre 2010, en comparaison avec un grand concurrent. Données non publiées.