




Philips  
Bärbara högtalare

• Rosa

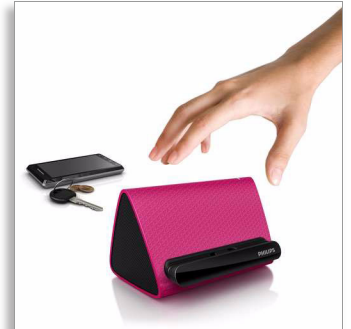

SBA1710PNK



## Mobila högtalare

Högtalarna Philips SBA1710 pumpar ut ett mäktigt ljud och levereras med ett praktiskt mobilt stativ som gör dem otroligt lätthanvända!

### Imponerande ljud

- Digital klass "D"-förstärkare ger fantastisk ljudkvalitet
- Total uteffekt på 4 W RMS

### Utvecklade för att vara enkla att ta med sig

- Lyssna på musik när du är på väg
- Upp till 8 timmars musikuppspelning

### Enkelhet

- Batteridrivna för bärbarhet
- Kompatibla med alla media

# PHILIPS

Bärbara högtalare  
Rosa

# Specifikationer

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Produktens mått (B x H x D): 5,2 x 3,0 x 3,9 tum
- Vikt: 0,283 kg
- Vikt: 0,624 lb

## Kompatibel med

- Smarttelefoner
- iPod
- iPhone
- Mp3-spelare

## Design och finish

- Färg: Rosa

## Ljud

- Impedans: 4
- Märkeffekt för RMS: 4 W
- Frekvensåtergivning: 200 Hz–20 KHz (+/- 3 dB)


## Effekt

- Drifttid för batteri: 8 tim
- Batterityp: 4 x AA (medföljer inte)

SBA1710PNK/00

# Funktioner

## Digital class D-förstärkare

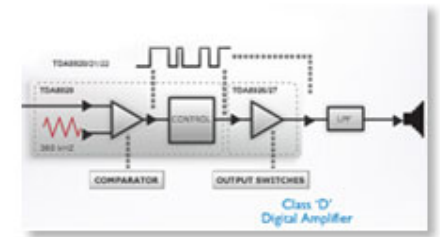

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

## Total uteffekt på 4 W RMS



RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

## Upp till 8 timmars musikuppspelning



Njut av musikuppspelning i upp till 8 timmar på en enda laddning.

## Lyssna på musik när du är på väg

Njut av att kunna spela upp musik som du vill – spela upp den i den här mobila högtalaren.



Publiceringsdatum  
2013-06-12

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89082  
EAN: 69 23410 71557 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)