

Philips  
Беспроводной телефон

D205  
Фиолетовый

D2051WP



## Свободные руки при разговоре

Отличное качество звука без необходимости держать телефон у уха — во время разговора руки абсолютно свободны. Поддержка подключений Plug & Play, удобное меню и встроенный автоответчик сделают общение приятным и невероятно удобным.

### Кристально чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

### С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения и низкий расход энергии

### Простой и приятный

- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Меню переведено на несколько языков
- Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Время записи сообщений на автоответчике — до 25 минут
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента\*
- Графический дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой

# PHILIPS


## Особенности

### Усовершенствованная проверка звука




Мы проверяем качество звучания телефонов DECT таким же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы смогли с точностью воссоздать естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерить и подстроить частотную характеристику, искажения и общее слуховое восприятие в целях создания идеального воспроизведения голоса как при использовании трубки, так и в режиме громкой связи.

### Параметрический эквалайзер

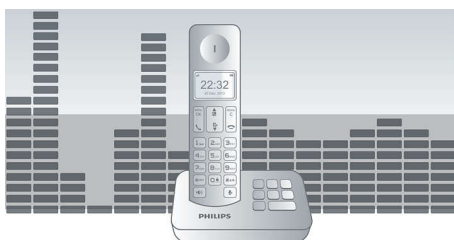

В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

### Оптимизированное расположение антенны

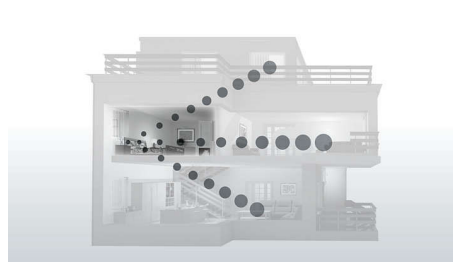

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

### Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

### Меню на разных языках



Легкая установка, навигация и управление благодаря интуитивно понятному меню на разных языках.

### Программируемые "горячие" клавиши



Теперь звонить друзьям и близким невероятно просто! Для набора номера достаточно одного нажатия, поэтому вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне. Можно запрограммировать до 2 кнопок для быстрого вызова.

### Нескользящее покрытие



Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

### Время записи до 25 мин.



Время записи сообщений на автоответчике — до 25 минут

# Характеристики

## Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, АОН/определитель номера
- Клавиатура с подсветкой: Синий
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 180 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Текстура с кругами

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: < 0,75 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 13,6 см

- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 18,5 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 69797 6
- Вес брутто: 0,4756 кг
- Вес нетто: 0,3726 кг
- Вес упаковки: 0,1030 кг

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Синий
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 2 строки значков
- Подсветка: да

## Автоответчик

- Время записи: до 25 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Счетчик сообщений на базе: LED (желтый)
- Громкоговоритель на базе
- Управление автоответчиком: с базы и трубки

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

## Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Режим Full ECO (NEMO)
- Есо+

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.1.4

EAN: 87 12581 69797 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)