

PHILIPS

راديو DAB+

M2505

دليل المستخدم



سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

المحتويات

1	1	هـام.....
2	2	السلامة.....
2	2	تنويه.....
4	2	سماعة البلوتوث.....
4	4	نظرة عامة على الوحدة الرئيسية.....
4	4	محتويات العبوة.....
4	4	مقدمة.....
5	4	نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد.....
6	3	بدء التشغيل.....
6	6	التوصيل بهوائي الراديو.....
6	6	التوصيل بالطاقة.....
6	6	ضع المنتج.....
7	6	تحضير جهاز التحكم عن بعد.....
7	7	التشغيل.....
7	7	اضبط الساعة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.....
8	4	التشغيل.....
8	8	التشغيل من أجهزة بلوتوث ممكنة.....
8	8	إقران وتوصيل جهاز ثانٍ.....
8	5	الاستماع إلى الراديو.....
8	8	الاستماع إلى راديو DAB+.....
9	8	الاستماع إلى راديو FM.....
10	6	ضبط الصوت.....
10	7	ميزات أخرى.....
10	10	ضبط مؤقت التنبيه.....
10	10	ضبط مؤقت النوم.....
10	10	الاستماع إلى جهاز خارجي.....
11	8	معلومات المنتج.....
12	9	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....

تنبيه!

- تجنب الإضرار بالسمع، قلّل من الوقت الذي تستخدم فيه سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع واضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما ارتفع الصوت، كلما قصّرت مدة الاستماع الآمنة.

سلامة السمع

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.

- احرص على الاستماع على مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم تعديل مستوى الصوت كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما يحيط بك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام السماعة في المواقف الخطرة المحتملة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.

تنويه

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

إعلان المطابقة

تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة توافقًا مع المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتجات والبطاريات القديمة

تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.



احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.



يشير مصطلح "الصعق" هذا إلى أن المواد غير المعزولة داخل جهازك قد تسبب صدمة كهربائية. حافظًا على سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم إزالة غطاء المنتج.

تستدعي "علامة التحجب" الانتباه إلى الخصائص التي ينبغي لأجلها قراءة النشرة المرفقة بدقة لمنع مشكلات التشغيل والصيانة.

تحذير: للحد من مخاطر اندلاع الحرائق أو حدوث صدمة كهربائية، تجنب تعريض الجهاز للأطمار أو الرطوبة وتجنب وضع الأجسام الممتلئة بالسوائل مثل المزهرات على هذا الجهاز.

تنبيه: لمنع حدوث صدمة كهربائية، أدخل القابس بالكامل. (بالنسبة للمناطق ذات القوابس المستقطبية: لمنع حدوث صدمة كهربائية، عليك بمطابقة نصل القابس العريض بفتحة عريضة)

تحذير!

- يحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.
- يحظر تزييت أي جزء من هذا الجهاز.
- يحظر النظر إلى شعاع الليزر داخل هذا الجهاز.
- يحظر وضع هذا الجهاز على أجهزة كهربائية أخرى.
- حافظ على هذا الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو السنة اللهب أو مصادر الحرارة.
- تأكد دائمًا من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل الجهاز من مصدر الإمداد بالطاقة.

- تجنب تعريض الجهاز للزناذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصدر يشكل خطرًا على الجهاز (مثل الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضئنة).
- حيثما يُستخدم قابس التيار الكهربائي أو رابط الجهاز على أنه جهاز فصل، يجب أن يبقى جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتبريد.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع مشكلة تسرب البطارية التي قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو إلحاق الضرر بالمنتجات أو إلحاق الضرر بالوحدة:
- احرص على تركيب جميع البطاريات بصورة صحيحة، + و - كما هو موضح على الوحدة.
- لا ينبغي تعريض البطاريات (الدمجة أو التي يتم تركيبها) المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- أزل البطاريات في حالات عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي تحددها الشركة المصنعة.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

علامة Bluetooth® وشعارها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.

وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص.

قد يمثل عمل نُسخ غير مصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات وعمليات البث والتسجيلات الصوتية، انتهاكًا لحقوق النشر ويُشكل جريمة جنائية. كما لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.

ملاحظة

- توجد لوحة النوع على الجانب الخلفي من الجهاز.

2 سماعة البلوتوث

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- الوحدة الرئيسية
- حامل طاولة
- عدد 1 محول طاقة تيار متردد
- عدد 1 هوائي راديو
- جهاز تحكم عن بعد (مزود ببطاريتين حجم AAA)
- مواد مطبوعة



تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحباً بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على www.philips.com/support.

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

مقدمة

مع هذه الوحدة، يمكنك:


- الاستمتاع بالصوت الصادر من أجهزة البلوتوث وأجهزة الصوت الخارجية الأخرى.
- الاستماع إلى راديو FM وراديو البث الصوتي الرقمي + (DAB+).

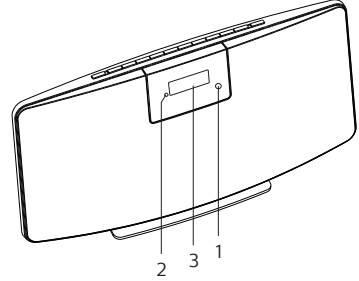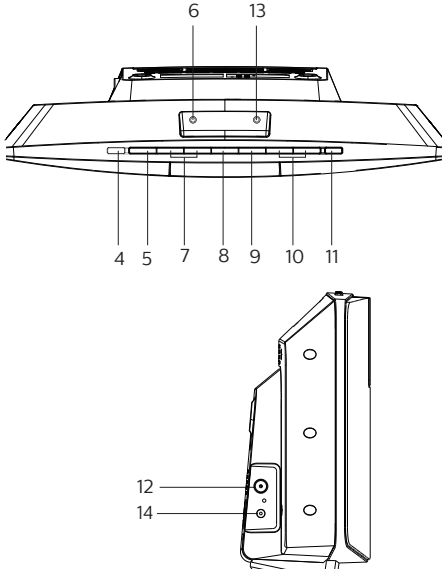

10. "مستوى الصوت +" و "مستوى الصوت -"
- اضبط مستوى الصوت.
11. الضبط المسبق (PRESET)
- تحديد محطة راديو مضبوطة مسبقاً أو محطة DAB+
12. ANT
- التوصيل بهوائي الراديو المرفق.
13. منخل AUX-IN
- توصيل أجهزة صوت خارجية.
14. مقبس DC IN (دخل التيار المستمر)
- التوصيل بمحول الطاقة المرفق.

1. مستشعر الأشعة تحت الحمراء
2. مؤشر LED
- مؤشر الاستعداد: يتحول إلى اللون الأحمر عند تحويل هذا المنتج إلى وضع الاستعداد.
3. لوحة العرض
- عرض الوضع الحالي.
4. تشغيل / إيقاف
- لتشغيل هذا المنتج أو جعله في وضع الاستعداد.
5. الإقران / الانفصال
- اضغط لتحديد مصدر: راديو FM، راديو DAB+، دخل الصوت (AUDIO IN)، البلوتوث (BT).
- في وضع البلوتوث، اضغط مطولاً لأكثر من ثانيتين للدخول في وضع الإقران.
6. سماعة الرأس
- مقبس سماعة الرأس.
7. ▶ ◀
- قم بالتخطي إلى المسار السابق أو التالي.
- شغل محطة راديو.
- ضبط الوقت.
8. مسح (SCAN) / موافق (OK)
- محطة DAB+ أو FM واختيار المسح؛ والتأكيد.
9. القائمة (MENU) / معلومات (INFO)
- أدخل إلى قائمة DAB+ أو اخرج منها.

نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد

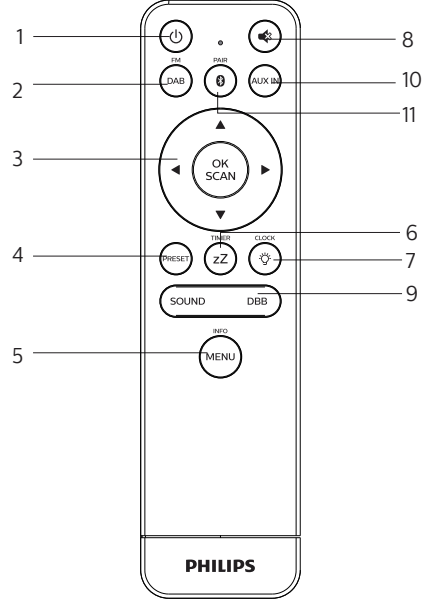

1.
 - لتشغيل هذا المنتج أو جعله في وضع الاستعداد.
2.
 - حدد مصدر FM أو DAB+.
3.
 - حدد محطة FM.
 - حدد محطة DAB+.
 - برمج محطات الراديو.
 - خزن تلقائي لمحطات الراديو.
 - اضبط مستوى الصوت.
4.
 - حدد محطة راديو مضبوطة مسبقًا.
5.
 - اعرض معلومات التشغيل أو معلومات خدمة الراديو.
6.
 - اضبط وقت النوم.
 - اضبط مؤقت تنبيه.
7.
 - اضبط الساعة.
 - اعرض معلومات الساعة.
8.
 - اكتم الصوت أو أعده.
9.
 - SOUND (الصوت)/DBB (معزز الصوت الجهير الديناميكي)
 - حدد مؤثر صوتي مضبوط مسبقًا
10.
 - مدخل AUX-IN
 - حدد مصدر AUX IN
11.
 - حدد مصدر البلوتوث
 - في وضع البلوتوث، اضغط مطولاً لأكثر من ثابيتين للدخول في وضع الإقران

3 بدء التشغيل

تنبيه


- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق جهد مصدر الإمداد بالطاقة مع الجهد المطلوب على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي من الوحدة.
- خطر الصدمة الكهربائية! قبل توصيل محول طاقة التيار المتردد، تأكد من تثبيت محول قابس المحول بإحكام. عند فصل مهبط التيار المتردد، اسحب دائمًا القابس، وليس السلك.
- قبل توصيل محول طاقة التيار المتردد، تأكد من اكتمال جميع التوصيلات الأخرى.

تنبيه

- قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو إجراء تعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير أو أي عملية أخرى غير آمنة.

ضع المنتج

قبل وضع هذا المنتج على الطاولة، قم بتثبيت حامل الطاولة المرفق بالوحدة الرئيسية، كما هو موضح أدناه.
نصيحة: راجع ورقة التثبيت على الحائط المرفقة لمعرفة كيفية تركيب هذا المنتج على الحائط.

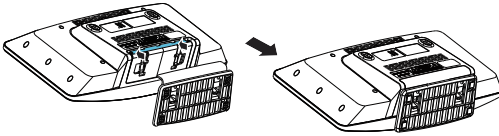

تحضير جهاز التحكم عن بعد

تنبيه


- خطر تلف المنتج! عند عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترات طويلة، قم بإزالة البطاريات.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذا ينبغي التخلص منها بطريقة صحيحة.

لإدخال بطاريات جهاز التحكم عن بُعد:

1. افتح حجرة البطارية.
2. أدخل بطاريتي AAA المرفقتين بتوجيه قطبي صحيح (-/+) على النحو الموضح.
3. أغلق حجرة البطارية.


التوصيل بهوائي الراديو

قم بتوصيل هوائي الراديو المرفق بهذا المنتج قبل الاستماع إلى الراديو

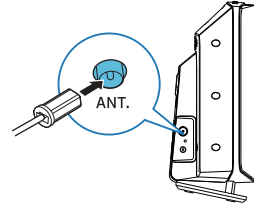

التوصيل بالطاقة

قم بتوصيل كبل الطاقة بمقبس الحائط.

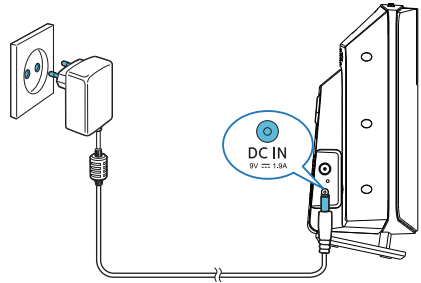

التشغيل

اضغط على 

- يعود المنتج إلى آخر مصدر محدد.

الانتقال إلى وضع الاستعداد

اضغط مطوياً على  مرة أخرى لتحويل المنتج إلى وضع الاستعداد مع عدم عرض الساعة، أو إلى وضع الاستعداد مع الساعة.

- يضيء مؤشر الاستعداد الأحمر.

ملاحظة

- يتحول المنتج إلى وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.

اضبط الساعة باستخدام جهاز التحكم عن بعد

1. في وضع الاستعداد، اضغط مطوياً لأكثر من ثانيتين على  للدخول في وضع إعداد الساعة.
 - أو حتى يتم عرضه.
2. اضغط على  لتحديد صيغة الوقت [24 س] أو [12 س]، ثم اضغط على  للتأكيد.
 - تبدأ أرقام الساعة في الوميض.
3. اضغط على  لضبط الساعة، ثم اضغط للتأكيد.
 - تبدأ أرقام الدقائق في الوميض.
4. اضغط على  لضبط الدقائق، ثم اضغط  للتأكيد.
 - تم ضبط الساعة.

ملاحظة

- لعرض  في وضع التشغيل، اضغط لبرهة
- تشغيل عرض الساعة في وضع الاستعداد، يزيد استهلاك الطاقة.

4 التشغيل

ملاحظة

- التوافق مع جميع أجهزة البلوتوث غير مضمون.
- يمكن أن تقلل أي عتبة بين الوحدة والجهاز من نطاق التشغيل.
- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهاز البلوتوث حوالي 10 أمتار (30 قدم).
- يمكن للوحدة حفظ ما يصل إلى 8 أجهزة بلوتوث متصلة مسبقًا.

التشغيل من أجهزة بلوتوث ممكنة

1. اضغط على **PAIR** لتحديد مصدر البلوتوث باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
 - يتم عرض [BT] (بلوتوث).
 - يومض على الشاشة.
2. على جهازك الذي يدعم وضع توزيع الصوت المتقدم (A2DP)، يعمل يمكن البلوتوث ويبحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن إقرانها (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز).
3. حدد "Philips M2505" على جهاز البلوتوث الممكن، وإذا لزم الأمر، أدخل "0000" ككلمة مرور للإقران.
 - إذا فشلت في البحث عن "Philips M2505" أو تعذر الاقتران بهذا المنتج، فاضغط مطولاً على "PAIRING" (إقران) لأكثر من ثانيتين للدخول في وضع الاقتران.
 - بعد الإقران بنجاح والاتصال، يتحول **PAIR** إلى ضوء ثابت على الشاشة وصوت تأكيد.
4. قم بتشغيل الصوت على الجهاز المتصل.
 - يتدفق الصوت من جهاز البلوتوث الممكن إلى هذا المنتج.

لفصل جهاز البلوتوث الممكن:

- عطل تقنية البلوتوث في جهازك؛

3. ابحث عن وظيفة البلوتوث [Philips M2505] وحددها في الجهاز الثاني. ابحث عن وظيفة بلوتوث وحددها في الجهاز الثاني للاتصال.
4. لتشغيل الموسيقى على الجهاز الثاني، لا بد أن يكون الجهاز الأول في وضع إيقاف التشغيل مؤقتًا [PAUSE]

للاتصال والتشغيل من جهاز بلوتوث ثالث ممكّن

- اضغط مطولاً لأكثر من ثانيتين على "PAIRING" (إقران) للدخول في وضع الإقران.
- تم فصل أول جهاز متصل أو الجهاز الذي لا تشغل فيه موسيقى.

5 الاستماع إلى الراديو

ملاحظة

- ضع الهوائي في مكان بعيد قدر الإمكان عن التلفاز أو مصادر الإشعاع الأخرى.
- من أجل الحصول على الاستقبال الأمثل، احرص على تمديد الهوائي بالكامل وضبط وضعه.

مع هذا المنتج، يمكنك الاستماع إلى راديو DAB+ وراديو FM.

الاستماع إلى راديو DAB+

البث الصوتي الرقمي (+DAB) هو وسيلة للبث الإذاعي رقمياً من خلال شبكة من أجهزة الإرسال. يوفر لك المزيد من الخيارات وجودة صوت أفضل والمزيد من المعلومات.

ملاحظة

- تضاف محطات وخدمات جديدة في بث DAB+ من وقت لآخر. لتوفير محطات وخدمات DAB+ جديدة، قم بإجراء المسح بانتظام.

تخزين محطات راديو DAB+ تلقائياً

1. اضغط على DAB/FM بشكل متكرر لتحديد مصدر DAB+.
 - إذا أدخلت مصدر DAB+ لأول مرة أو لم تخزن أي خدمة من خدمات DAB+، اضغط على مفتاح [SCAN/OK] لتنشيط وضع البرنامج.
2. اضغط مطولاً على [SCAN/OK] لأكثر من ثانيتين.
 - يسمح المنتج ويخزن جميع محطات راديو DAB+ تلقائياً.
 - بعد المسح، يتم بث أول محطة متوفرة.

إقران وتوصيل جهاز ثانٍ

يمكنك إقران وتوصيل جهازي بلوتوث ممكنين كحد أقصى لهذا المنتج بنشاط في نفس الوقت.

1. في وضع البلوتوث، أوقف مؤقتًا [PAUSE] لتشغيل أول جهاز متصل.
2. شغل وظيفة البلوتوث على الجهاز الثاني.

الاستماع إلى راديو FM

توليف محطة راديو FM

1. اضغط على **DAB/FM** لتحديد محطة راديو FM.
2. اضغط مطولاً على **/** / لأكثر من ثانيتين.
- يقوم الراديو بالتوليف إلى محطة ذات استقبال قوي تلقائياً.
3. كرر الخطوة 2 لتوليف المزيد من المحطات.
- لتوليف محطة ضعيفة: اضغط **/** / بشكل متكرر حتى تجد أفضل استقبال.

تخزين محطات راديو FM تلقائياً

ملاحظة

- يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM كحد أقصى.

1. اضغط **DAB/FM** بشكل متكرر لتحديد مصدر FM.
2. اضغط مطولاً على **SCAN/OK** لأكثر من ثانيتين.
- تيرمج جميع المحطات المتاحة بترتيب قوة استقبال النطاق الموجي.
- تيب أول محطة راديو مبرمجة تلقائياً.

تخزين محطات راديو FM يدوياً

1. توليف محطة راديو FM.
2. اضغط مطولاً على **[PRESET]** (الضبط المسبق) لمدة ثانيتين فيظهر **[P01]**.
3. اضغط على **/** / لتخصيص رقم من 1 إلى 20 لمحطة الراديو هذه، ثم اضغط على **[PRESET]** لتأكيد عرض **[STORED]** (تم التخزين).
4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لبرمجة المزيد من المحطات.

ملاحظة

- لاستبدال محطة مبرمجة بأخرى، خزّن المحطة الأخرى في مكانها.

تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقاً

- في وضع FM، اضغط على **[PRESET]** واضغط على **/** / لتحديد رقم مضبوط مسبقاً، ثم اضغط على **[OK/SCAN]**.
- أثناء الاستماع إلى راديو FM، يمكنك الضغط على **SCAN** (مسح) / **OK** (موافق) للتبديل بين الاستريو والصوت الأحادي.

عرض معلومات RDS

- RDS** (نظام بيانات الراديو) هو خدمة تسمح لمحطات FM بعرض معلومات إضافية.
1. توليف محطة راديو FM.

2. اضغط على **MENU/INFO** بشكل متكرر لعرض معلومات **RDS** المختلفة (إذا كانت متوفرة)، مثل اسم المحطة والبرنامج والنوع والوقت وما إلى ذلك.

تحديد محطة راديو DAB+

بعد مسح محطات راديو DAB+ وتخزينها، اضغط على **/** / لتحديد محطة DAB+.

تخزين محطات راديو DAB+ يدوياً

1. اضغط على **DAB/FM** لتحديد محطة راديو DAB+.
2. اضغط مطولاً لمدة ثانيتين على **[PRESET]** لتنشيط وضع البرنامج.
3. اضغط على **/** / لتخصيص رقم من 1 إلى 20 لمحطة الراديو هذه، ثم اضغط على **[PRESET]** للتأكيد.
4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لبرمجة المزيد من المحطات. تحديد محطة راديو DAB+ مضبوطة مسبقاً: في وضع DAB+، اضغط على **/** /

تحديد قائمة DAB+ وعرض المعلومات

1. في وضع DAB+، اضغط على **MENU / INFO** لمدة ثانيتين للوصول إلى قائمة DAB+.
2. اضغط على **/** / لتبديل خيارات القائمة.

[SCAN] (مسح): مسح وتخزين جميع محطات راديو DAB+ المتاحة.

[MANUAL] (يدوي): توليف محطة DAB+ يدوياً.

[PRUNE] (تصفية): إزالة جميع المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.

[SYSTEM] (النظام): ضبط إعدادات النظام.

3. لتحديد خيار، اضغط على **SCAN** (مسح) / **OK** (موافق).

4. إذا كان الخيار الفرعي متاحاً، كرر الخطوات من 2 إلى 3.

- للخروج من القائمة، اضغط على **MENU / INFO** (قائمة/معلومات) مرة أخرى.

ضمن قائمة **[SYSTEM]** (النظام)

- **[RESET]** (إعادة الضبط): إعادة ضبط جميع الإعدادات على إعدادات المصنع الافتراضية.

- **[SW VER]** (إصدار البرنامج): إظهار إصدار برنامج هذا المنتج.

عرض معلومات DAB+

أثناء الاستماع إلى راديو DAB+، اضغط على **MENU / INFO** (قائمة/معلومات) بشكل متكرر لعرض معلومات مختلفة (إذا كانت متوفرة)، مثل التردد وقوة الإشارة والوقت وما إلى ذلك.

6 ضبط الصوت

العمليات التالية قابلة للتطبيق على جميع الوسائط المدعومة.

حدد مؤثر صوتي مضبوط مسبقاً

- اضغط على **SOUND (الصوت)** بشكل متكرر لتحديد مؤثر صوتي مضبوط مسبقاً.

اضبط مستوى الصوت

- في جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على **▲ / ▼** (مستوى الصوت) بشكل متكرر.

كتم الصوت

- اضغط على **🔇** لكتم الصوت أو إلغاء كتمه.

7 ميزات أخرى

ضبط مؤقت التنبيه

يمكن استخدام هذا المنتج كمنبه.

ملاحظة

- مؤقت التنبيه غير متاح في وضع **AUX IN**.

1. تأكد من ضبط الساعة.

2. في وضع الاستعداد، اضغط مطولاً على **⌚** (⌚) لأكثر من ثانيتين.

- تومض أرقام الساعة.

3. اضغط على **▶ / ◀** بشكل متكرر لضبط الساعة، ثم اضغط **⌚** (⌚) للتأكيد.

- تومض أرقام الدقائق.

4. اضغط على **▶ / ◀** لضبط الدقائق، ثم اضغط على **⌚** (⌚) للتأكيد.

- يومض آخر مصدر تنبيه محدد.

5. اضغط **▶ / ◀** لتحديد مصدر تنبيه (راديو FM أو DAB+، بلوتوث، صوت الجرس)، ثم اضغط **⌚** (⌚) للتأكيد.

- يومض XX (يشير XX إلى مستوى صوت التنبيه).

6. اضغط على **▶ / ◀** لضبط المنبه، ثم اضغط على **⌚** (⌚) للتأكيد.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت التنبيه

في وضع الاستعداد، اضغط على **⌚** (⌚) بشكل متكرر لتنشيط المؤقت أو إلغاء تنشيطه.

- إذا تم تنشيط المؤقت، يتم عرض **⌚**.

- في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط مطولاً على **⌚** للتبديل بين تشغيل عرض الساعة وإيقاف تشغيله.

ضبط مؤقت النوم

يمكن لنظام الموسيقى هذا التبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة.

- عند تشغيل نظام الموسيقى، اضغط على **⌚** (⌚) بشكل متكرر لتحديد فترة زمنية محددة (بالدقائق).

- عند تنشيط مؤقت النوم، يتم عرض **ZZ**.

لإلغاء تنشيط مؤقت النوم

- اضغط على **⌚** (⌚) بشكل متكرر حتى يتم عرض (إيقاف فترة النوم).

- عند تعطيل مؤقت النوم، يختفي **ZZ**.

الاستماع إلى جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى جهاز خارجي من خلال هذه الوحدة بكبل توصيل MP3.

1. حبل كبل توصيل MP3 (لا يتم توفيره مع الجهاز) بين:

- مقبس **AUX IN** (3.5 مم) الموجود في المنتج.

- ومقبس سماعة الرأس بجهاز خارجي.

2. اضغط **AUX IN** بشكل متكرر لتحديد مصدر دخل الصوت.

3. ابدأ تشغيل الجهاز الخارجي (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز).

8 معلومات المنتج

ملاحظة

• معلومات المنتج غرضه للتغيير دون إشعار مسبق.

طاقة الخرج المقدرة (مضخم للصوت):	إجمالي 10 واط (حد أقصى)
استجابة التردد الصوتية:	63 هرتز - 20 كيلو هرتز
مشغل السماع:	عدد 2 مشغل كامل النطاق بحجم 2.75 بوصة، 6 أوم
تعزيز الصوت الجهير:	عدد 2 منفذ الصوت الجهير
إصدار البلوتوث:	V4.2
نطاق تردد البلوتوث/طاقة الخرج:	2.402 جيجا هرتز ~ 2.480 جيجا هرتز في النطاقات الصناعية والعلمية والطبية / ≥ 4 ديسيبل مللي واط (الفئة الثانية)
نطاق تردد الموالف:	240 ميجا هرتز FM: 85.5 - 108 ميجا هرتز DAB (البث الصوتي الرقمي): 170 - 240 ميجا هرتز
محطات الضبط المسبق:	20
مستوى دخل AUX IN:	1000 مللي فولت قيمة فعالة للتيار
سماعة الرأس:	مقيس مقياس 3.5 مم

الطاقة

الطراز (محول طاقة تيار متردد Philips):	AS190-090-AD190
الدخل:	100 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 0.7 أمبير
الخرج:	9 فولت تيار مستمر، 1.9 أمبير
استهلاك الطاقة في وضع التشغيل:	15 وات
استهلاك طاقة وضع الاستعداد:	> 1 واط
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	400 x 206 x 100 مم (بدون حامل)
الوزن:	1.7 كجم

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



• يحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.

لكي يظل الضمان ساريًا، يُحظر محاولة صيانة النظام بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، فانقل إلى صفحة الويب الخاصة بشركة Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد الموجود بالجهاز بشكلٍ صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا بعد 15 دقيقة من انتهاء تشغيل مقطع الصوت وعدم القيام بأي إجراء.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

الوحدة لا تستجيب

- افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شكّل الوحدة مرة أخرى.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا بعد 15 دقيقة من انتهاء تشغيل مقطع الصوت وعدم القيام بأي إجراء.

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل

- قبل الضغط على أي زر وظيفة، حدد أولاً المصدر الصحيح باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الرئيسية.
- قلل المسافة بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
- أدخل البطارية مع محاذة قطبيها (علامتي +/−) كما هو محدد.
- استبدل البطارية.
- وجه جهاز التحكم عن بعد باتجاه المستشعر الموجود في مقدمة الوحدة مباشرة.

استقبال الراديو ضعيف

- زد المسافة بين الوحدة والتلفاز أو مصادر الإشعاع الأخرى.
- احرص على تمديد هوائي FM بالكامل.
- يمكنك شراء كابل هوائي بديل مع قابس على شكل حرف L على أحد طرفيه، كما هو موضح أدناه.
- قم بتوصيل قابس حرف L الموجود بهذا المنتج، وقم بتركيب القابس الموجود على الطرف الآخر في مقبس الحائط.



يتعذر تشغيل الموسيقى على هذه الوحدة حتى بعد اتصال البلوتوث بنجاح

- لا يمكن استخدام الجهاز لتشغيل الموسيقى من خلال هذه السماعة لاسلكيًا.

جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز يدعم تقنية بلوتوث.

- استقبال البلوتوث رديء. قَرِّب الجهاز من هذه الوحدة أو أزل أي عقيات بينهما. لا يمكن التوصيل بهذه الوحدة عبر البلوتوث.
- الجهاز لا يدعم ملفات التعريف اللازمة لهذه الوحدة.
- لم يتم تمكين وظيفة البلوتوث بالجهاز. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز للتعرف على كيفية تمكين الوظيفة.
- هذه الوحدة ليست في وضع الاقتران.
- هذا المنتج متصل بالفعل بجهاز بلوتوث آخر ممكّن. افصل ذلك الجهاز وحاول مرة أخرى.

الجهاز المحمول المقترن يتصل ويفصل باستمرار.

- استقبال البلوتوث رديء. قَرِّب الجهاز من هذه الوحدة أو أزل أي عقيات بينهما.
- قد تتصل بعض الهواتف المحمولة وتفصل باستمرار عند إجراء أو إنهاء المكالمات. وهذا لا يشير إلى أي عطل بالوحدة.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، يمكن إلغاء تنشيط اتصال البلوتوث تلقائيًا كخاصية لتوفير الطاقة.
- وهذا لا يشير إلى أي عطل بالوحدة.

المنبه لا يعمل

- اضبط الساعة بطريقة صحيحة.
- قم بتشغيل الموقت. تم مسح ضبط الساعة/الموقت.
- انقطعت الطاقة أو تم فصل قابس التيار.
- أعد ضبط الساعة/الموقت.

تم مسح ضبط الساعة/الموقت

- انقطعت الطاقة أو تم فصل قابس التيار.
- أعد ضبط الساعة/الموقت.

كيفية الحفاظ على تشغيل عرض الساعة وإيقاف تشغيله في وضع الاستعداد؟

- في وضع الاستعداد، اضغط مطولاً على (⏻) للتبديل بين تشغيل عرض الساعة وإيقاف تشغيله.



Philips © 2019 وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. صُنِعَ هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited ويُباع تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.