


Philips  
Hordozható CD-lejátszó

AX2500

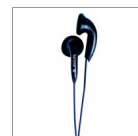

## Jogproof kezelőfelület

A mókás és élénk AX2500 kellemes, lekerekített formája és a lenyűgöző, áttetsző CD-ajtó kialakítása életet visz a zenehallgatásba út közben is. Élvezze a kihagyásmentes zenét bárhol, bármikor!

### **Jogproof kezelőfelület**

- 45 másodperces Magic ESP™

### **Fejlett mélyhangteljesítmény**

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

### **Hallgasson bármilyen lemezt**

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

# PHILIPS

## Műszaki adatok

### Hang

- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
- Jel-zaj arány: > 82 dB
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Kimenő teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
- Hangerőszabályzó: digitális
- Akusztikus visszajelzés

### Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Lejátszás ismétlése, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Véletlenszerű lejátszás, Szkenelés, letapogatás
- Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45

### Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- fejhallgató: 3,5 mm-es

### Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Javaslatok: akkumulátor állapota, CD funkciók, DBB, ESP, idő, Műsorszám

### Tartozékok

- Fejhallgató: AY3806 fülhallgató
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

### Méretetek

- Fődoboz mérete: 308 x 244 x 344 mm
- Fő kartondoboz súlya: 2,54 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 5
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 208 x 309 x 60 mm
- Csomagolás típusa: Kagylóhéj
- Termék méretei (sz x mé x ma): 140 x 140 x 27,5 mm
- Termék tömege: 0,2 kg

### Feszültség

- Akku típusa: AA, LR6, UM3
- akkus játékidő CD: 15

## Fénypontok

### 45 másodperces Magic ESP™

Az Electronic Skip Protection (Elektronikus rázkódásvédelem) egy kényelmes funkció, amely segítségével akkor sem szakadozik a hang, ha CD lejátszóját kocogás, utazás közben ütés, rázkódás éri. Az Elektronikus rázkódásvédelem egy intelligens elektronikus puffert tartalmaz, amely automatikusan állítja a saját tartalmát és a letapogatás sebességét, így garantálva a zavartalan zenehallgatást.

### Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legelső mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594  
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.