



Philips
Potpuno bežične slušalice

Noise Canceling Pro

Smanjenje buke vetra
Sofisticirani dizajn
Univerzalno prijanjanje



TAT8506WT

Prepustite se sa stilom

Slušajte onako kako bi trebalo uz potpuno bežične slušalice koje podjednako dobro zvuče i izgledaju. Noise Canceling Pro blokira spoljnu buku, pa možete da se prepustite potkastima i plejlistama. Obavljate poziv napolju? Jasno će vas čuti, čak i ako je vetrovito.

Gde god da krenete

- Kristalno jasni pozivi. Smanjenje buke vetra.
- IPX4 otpornost na prskanje / znoj, bez obzira na vremenske uslove
- Sedam veličina silikonskih umetaka za uši
- 35 sati reprodukcije sa futrolom za punjenje kompatibilnom sa Qi standardom

Prelep zvuk. Prelepe slušalice.

- Usredsredite se na ono što želite. Noise Canceling Pro
- Detaljan zvuk. Bogat bas.
- Prefinjeni kružni dizajn. Savršeno udobno prijanjanje.
- Bluetooth veza sa više uređaja. Bolji rad.

Besprekorno sjajne

- Infracrveni senzor. Muzika se pauzira kada izvadite slušalicu.
- Aplikacija Philips Headphones. Kontrolišite redukovanje buke i još toga.
- Brzo uparivanje i dodirne komande

PHILIPS

Važne karakt.

Noise Canceling Pro



Usredsredite se na zvukove koje želite da slušate. Hibridno redukovanje buke koristi više mikrofona i naprednu obradu zvuka za filtriranje spoljne buke. Možete da aktivirate Awareness režim tako što ćete dodirnuti slušalicu, a smanjenjem buke vetra možete da upravljate pomoću aplikacije Philips Headphones.

Detaljan zvuk. Bogat bas.



Bez obzira na to da li slušate numeru ili potkast, savršeno doterani drayveri od 13 mm daju bogat bas i uzbudljivu jasnoću. Zvuk se pauzira ako izvadite slušalicu, a automatski se bira najbolji kodek za vaš iOS ili Android uređaj. Uživajte u vrhunskom zvuku, bez obzira na to koju uslugu za strimovanje koristite.

Prefinjeni dizajn



Kružni dizajn ovih slušalica zaista privlači poglede, a možete da izaberete tamnu ili svetlu kombinaciju boja u skladu sa svojim izgledom. Silikonski umeci u šest veličina i dodatni par od prilagodljive pene garantuju bezbedno, udobno prijanjanje.

Bluetooth veza sa više uređaja



Poboljšajte radni dan. Ove potpuno bežične slušalice mogu istovremeno da se povežu sa dva Bluetooth uređaja, uz mogućnost prebacivanja po potrebi. To vam omogućava da obavljate pozive sa laptopa i da slušate muziku sa telefona.


Kristalno jasni pozivi



Više mikrofona i namenski algoritam usredsređuju se na zvuk vašeg glasa, kao i na smanjivanje buke iz okruženja. Filtrira se čak i

buka vetra, pa jasno mogu da vas čuju dok obavljate poziv napolju.

35 sati reprodukcije sa futrolom

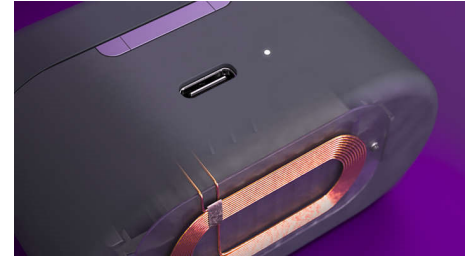

Sa potpuno napunjenim slušalicama i potpuno napunjenom futrolom možete da putujete sa više od jednog dana reprodukcije u džepu. Uz to, muzika se pauzira kada izvadite slušalicu, pa nećete propustiti ni takt. Qi kompatibilna futrola može da se puni bežično ili putem USB-C veze.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućava vam da podešavate nivo redukovanja buke menjanjem unapred podešenih režima, a u aplikaciji takođe možete da aktivirate redukovanje buke vetra. Ekvilajzer vam omogućava da doterujete zvuk u skladu sa svojim raspoloženjem.

Brzo uparivanje. Dodirne komande.

Dodirne komande pojednostavljuju stvari, a Google Fast Pair vam omogućava da uparite slušalice sa kompatibilnim Android uređajem jednim dodirrom. Kada se slušalice nalaze blizu Android uređaja, automatski dobijate upit za povezivanje.

Infracrveni senzor

Infracrveni senzor. Muzika se pauzira kada izvadite slušalicu.

Silikonski umeci

Sedam veličina silikonskih umetaka za uši

IPX4 otpornost na prskanje / znoj

IPX4 otpornost na prskanje / znoj, bez obzira na vremenske uslove

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 7–40.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 13 mm
- Impedansa: 16 Oma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osetljivost: 104 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Dinamično
- Zvuk visokog kvaliteta

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,2
- Bežično
- Bluetooth profili: AVRCP, A2DP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Veza sa više uređaja
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth

Spoljna kutija

- Dužina: 44.8 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 31.1 cm
- Bruto težina: 7.045 kg
- Visina: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11856 7
- Neto težina: 1.704 kg
- Tarirana težina: 5.341 kg

Praktičnost

- Automatski se isključuje: 60 minuta
- Vodootporno: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Mono režim za TWS
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dodir

Unutrašnja kutija

- Dužina: 14.7 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 10.5 cm
- Visina: 16.7 cm
- Neto težina: 0.213 kg
- Bruto težina: 0.633 kg
- Tarirana težina: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11856 4

Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 3 kom.
- Vreme razgovora: 9 sati
- Vreme punjenja: 2 sati
- Bežično punjenje
- Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 8 + 24 sati
- Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 9 + 27 sati
- Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr
- Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer

(built-in)

- Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
- Težina baterije (ukupno): 10.1 g
- Kapacitet baterije (futrola): 410 mAh
- Kapacitet baterije (slušalice): 50 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 200 hr

Dimenzije pakovanja

- Visina: 17.7 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 9.7 cm
- Dubina: 4.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11856 0
- Bruto težina: 0.243 kg
- Neto težina: 0.071 kg
- Tarirana težina: 0.172 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 4.3 cm
- Širina: 6.8 cm
- Dubina: 3.3 cm
- Težina: 0.071 kg

Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Umeci za uši: 6 parova
- Kucište za punjenje
- Prilagodljiva pena: 1 pair
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm

Dizajn

- Boja: Bela
- Stil nošenja: Za unutrašnjost uha
- Materijal slušalice: Prilagodljiva pena, Silikon
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 3 mic
- ENC mikrofon
- Smanjenje buke vetra

UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

ANC funkcije

- ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness režim
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Google Asistent, Apple Siri
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 7.2.2

EAN: 48 95229 11856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com