




Philips
Cuffie Noise Cancelling

Audio ad alta risoluzione
Design avvolgente sull'orecchio
Cuscinetti deluxe in schiuma
memory
Compatte e pieghevoli

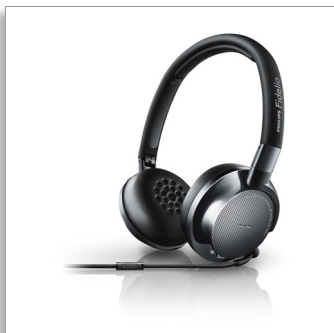

NC1

Solo audio di prima qualità

Scopri un sistema di cancellazione del rumore superiore con Fidelio NC1. Sentirai solo un audio ad alta fedeltà senza compromessi e senza rumori. Grazie alla possibilità di piegare le cuffie e al comfort di ascolto prolungato, sono le compagne migliori per lunghi viaggi o per i tuoi spostamenti quotidiani.

Audio ad alta fedeltà senza compromessi

- L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
- Driver ottimizzati al neodimio ad alta definizione da 40 mm, per audio ad elevata fedeltà
- Camera acustica autonoma per la massima precisione

L'arte della cancellazione del rumore

- Tecnologia ibrida per una cancellazione del rumore superiore
- Specificatamente sintonizzato per audio sempre ad alta fedeltà
- Dimentica i fruscii e ascolta senza interruzioni
- Soluzione Smart Power, per restare sempre connesso alla tua musica
- 30 ore di riproduzione ANC e autonomia per un numero illimitato di brani musicali e conversazioni

Viaggia con stile

- Cuscinetti ergonomici Deluxe effetto memoria, per comfort prolungato
- Ripiegabili e compatte, per essere trasportate e riposte facilmente
- Controllo in linea e microfono per passare dalla musica alle chiamate
- Design di stile avanzato con rilievi in alluminio e gomma



reddot award 2015
winner



PHILIPS

Cuffie Noise Cancelling

Audio ad alta risoluzione Design avvolgente sull'orecchio, Cuscini delux in schiuma memory, Compatte e pieghevoli


In evidenza

Audio ad alta risoluzione



L'audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo l'originale registrato in studio più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità unica rende l'audio ad alta risoluzione il miglior compagno per gli appassionati di musica. Le cuffie Fidelio soddisfano i più severi standard richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio. Le alte frequenze delle cuffie di gamma Fidelio ti consentono di apprezzare al massimo ciò che stai ascoltando, che si tratti di una raccolta ad alta risoluzione o di una sorgente musicale più tradizionale.

Cancellazione del rumore superiore

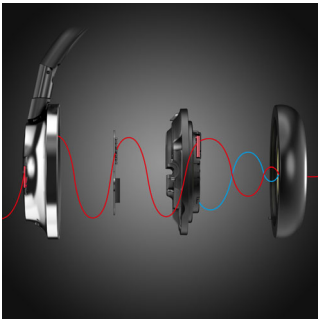

Fidelio NC-1 utilizza la tecnologia di cancellazione del rumore "FeedForward" e "FeedBackward", ossia con 4 microfoni integrati dentro e fuori i canali auricolari per catturare il rumore e consentirne l'elaborazione avanzata. Il sistema ANC "FeedForward" (microfono fuori dal canale auricolare) copre un'ampia banda di frequenze, mentre l'ANC "FeedBackward" (microfono

all'interno del canale auricolare) offre una cancellazione del rumore ottimizzata. Questa combinazione assicura la cancellazione su una gamma ampia di frequenze, per apprezzare la musica in qualsiasi contesto.

Driver ad alta definizione da 40 mm



Ogni driver dell'altoparlante è attentamente selezionato, sintonizzato e testato individualmente prima di essere accoppiato per garantire un audio perfettamente bilanciato e naturale. I driver da 40 mm utilizzano magneti al neodimio ad alta potenza per garantire un audio ad alta definizione realistico in un'ampia gamma dinamica, fino ai minimi dettagli.

Audio sempre ad alta fedeltà



La tecnologia di cancellazione del rumore di Fidelio NC-1 consente di ottenere sempre prestazioni audio eccellenti. Nonostante si pensi che le cuffie con cancellazione del rumore non possano garantire prestazioni audio eccellenti, le cuffie NC-1 sono progettate per la migliore qualità audio, in ogni tipo di contesto.

NC1/00

Design di stile avanzato



Design di stile avanzato con rilievi in alluminio e gomma

Ripiegabili e compatte



Le cuffie Fidelio NC-1 dispongono di una struttura leggera, sottile e ripiegabile dal design alla moda che le rende ideali quando sei in viaggio. Piegatele come preferisci e riponile in valigia o nelle tasche portaoggetti dei sedili degli aerei.

Cuscinetto Deluxe effetto memoria

I materiali utilizzati per le cuffie Fidelio NC-1 sono selezionati con attenzione, per assicurarti comfort e prestazioni audio ottimali. I cuscinetti sono realizzati con schiuma effetto memoria, per aderire perfettamente alle tue orecchie e non svolgono solo una funzione ergonomica ma ottimizzano anche le prestazioni ANC. Il cuscinetto esterno combina tessuto e Protein Leather, per ridurre la pressione e il calore. Tutto questo rende le cuffie NC-1 estremamente comode per lunghi viaggi.

Cuffie Noise Cancelling

Audio ad alta risoluzione Design avvolgente sull'orecchio, Cuscineti deluxe in schiuma memory, Compatte e pieghevoli

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Tipo di magnete: Neodimio
- Potenza in ingresso massima: 150 mW
- Sensibilità: 107 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Impedenza: 16 ohm
- Risposta in frequenza 7-40000 Hz: con cancellazione del rumore disattivata

Connettività

- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Connettore: 3,5 mm stereo
- Rifinitura connettore: Placcato in oro
- Tipo di cavo: Rame

Accessori

- Spinotto per uso su aerei: Sì, 2 x 3,5 mm
- Cavo di ricarica USB da 1 m
- Cavo audio da 1,2 m
- Custodia da viaggio

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Peso lordo: 1,21 Kg
- Tara: 0,5202 Kg
- GTIN: 1 69 23410 73173 3

- Peso netto: 0,6898 Kg
- Peso lordo: 2,668 lb
- Scatola esterna (L x L x A): 7,3 x 7 x 8,6 pollici
- Peso netto: 1,521 lb
- Tara: 1,147 lb

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 16,8 x 20,2 x 8,6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- Peso lordo: 0,5276 Kg
- Peso netto: 0,3449 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,1827 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 6,6 x 8 x 3,4 pollici
- Peso lordo: 1,163 lb
- Peso netto: 0,76 lb
- Tara: 0,403 lb

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 14 x 16,4 x 7 cm
- Peso: 0,191 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 5,5 x 6,5 x 2,8 pollici
- Peso: 0,421 lb



Data di rilascio
2015-10-16

Versione: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 06 92341 07317 36

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com