



Philips
Soundbar 2.1 s bežičnim
niskotoncem

2.1-kanalni bežični niskotonac

HDMI ARC
Dolby Audio
300 W



TAB7305

Pojačajte filmove. Ili glazbu.

Budite u središtu akcije. Ovaj snažni soundbar od 300 W s bežičnim niskotoncem i tehnologijom Dolby Audio reproducira puni, bogati zvuk i jasne dijaloge. Od akcije najvećih filmskih hitova do omiljenih emisija, čut ćete više. Voljet ćete više.

Glazba i filmovi

- Priključak HDMI ARC. Upravlajte soundbarom daljinskim upravljačem za televizor
- Povežite svoje omiljene izvore za jači zvuk
- Audioulaz. Optički ulaz. Bluetooth. USB

Snažniji zvuk televizora

- 2.1 kanali. Bežični niskotonac za dublji bas
- Izlaz od 300 W. Snažan zvuk
- Dolby Audio. Budite u srcu radnje
- Čvrsta metalna rešetka za čisti zvuk

Gledajte. Slušajte. Obožavajte.

- Zidni nosači obuhvaćeni su kompletom
- Prepoznatljiv geometrijski dizajn. Jednostavno postavljanje
- Dimenzije soundbara: 800 x 95 x 64,7 mm
- Dimenzije dubokotonca: 380 x 280 x 190 mm

PHILIPS

Istaknute znač.

2.1 kanali

2.1. kanali osiguravaju bogatiji, dublji i jasniji zvuk u vašim omiljenim filmovima i emisijama. Kompaktni bežični niskotonac daje bogat bas. Dvije jedinice srednjeg raspona i dva visokotonca kombiniraju predivno uravnotežen zvuk sa čistim razgovorima.

Izlaz od 300 W. Snažan zvuk

Grmljavina eksplozija. Legendarne zvučne podloge. Ovaj soundbar i bežični dubokotonac s 300 W čiste snage glazbu i efekte čini mnogo moćnijima. U tihim trenucima moći ćete čuti više detalja, a akcija će vas potpuno oduševiti.

Dolby Audio

Uronite u svoje omiljene serije i filmove. Ovaj soundbar s bežičnim niskotoncem podržava format Dolby Digital Plus za širi, uključujući doživljaj. Glasovi su jasniji. Efekti dojmivi.

Prepoznatljiv geometrijski dizajn

Soundbar se ističe jedinstveno nakošenim dizajnom i niskim profilom. Priloženi zidni nosači proširuju mogućnosti postavljanja. Kompaktni i snažni niskotonac lako je sakriti.

HDMI ARC

Dani potrage za različitim daljinskim upravljačima ostaju u prošlosti. Ovaj soundbar povezuje se vašim televizorom putem priključka HDMI ARC, a zahvaljujući tome jačinom zvuka soundbara možete upravljati s daljinskim upravljačem za televizor.

Povežite svoj omiljeni izvor

Vezom Bluetooth usmjeravajte popise za reprodukciju s mobilnog uređaja. Priključite audio izvore putem audio ulaza, optičkog ulaza ili USB-a. Što god obožavali, na ovom soundbaru zvučat će odlično.

Specifikacije

Zvuk

- Ukupno harmoničko izobličenje: 10 %
- Izlazna snaga sustava zvučnika: Maks. 300 W / 236 W RMS (10 % THD)

Zvučnici

- Vrsta niskotonca: Aktivno, Bežični niskotonac
- Broj zvučnih kanala: 2.1
- Broj woofera: 1
- Promjer woofera: 6,5 inča
- Prednje pogonske jedinice: 2 srednjeg raspona (L+D), 2 visokotonca (L+D)
- Vanjsko kućište niskotonca: Bass reflex

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth: Prijemnik
- Verzija Bluetootha: 4,2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Izlaz za niskotonac: Ne
- USB reprodukcija
- Audioulaz: 1x 3,5 mm
- 1 optički ulaz
- HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1
- DLNA Standard: Ne
- Povezivanje više zvučnika: Ne
- Pametni dom: Ništa
- Bežična veza zvučnika: Niskotonac

Podržani audio formati

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2-kanalni
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 89,8 cm
- Broj pakiranja: 2
- Širina: 56,5 cm
- Bruto masa: 27,8 kg
- Visina: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10965 7
- Neto masa: 20,648 kg
- Tara: 7,152 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom
- Daljinski upravljač
- Noćni n. rada: Ne

Snaga

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 2 W
- Potrošnja energije niskotonca: 117 W
- Potrošnja glavne jedinice: 84 W
- Napajanje glavne jedinice: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje niskotonca: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Automatsko stanje pripravnosti

Dimenzije pakiranja

- Visina: 23 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 87,5 cm
- Dubina: 42,5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10965 0
- Bruto masa: 13,044 kg
- Neto masa: 10,324 kg
- Tara: 2,72 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 1 baterija CR2025, Daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Nosač za montažu na zid, Kratke upute za korisnike, Međunarodni jamstveni list

Dizajn


- Boja: Crna
- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 800 x 95 x 64,7 mm
- Masa glavne jedinice: 2,27 kg
- Niskotonac (Š x V x D): 380 x 280 x 190 mm
- Masa niskotonca: 7,57 kg

Videozapis

- 3D protokol: Ne

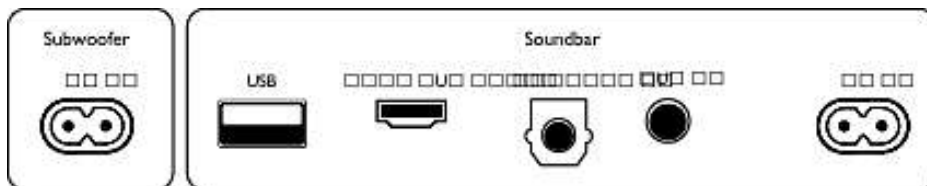

Datum izdavanja
2024-05-10

Verzija: 9.4.3

EAN: 48 95229 10965 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com