




Philips
True wireless in-ear-
hörlurar

13 mm högtalarelement/sluten
baksida

Bluetooth®
Svart

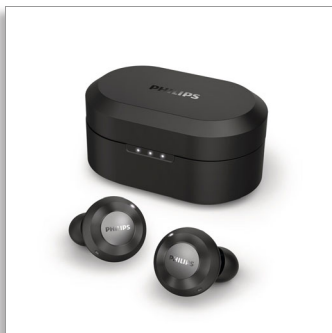

TAT8505BK

Älska det du hör. Älska hur de ser ut

Låt dig uppslukas av rikt, detaljerat ljud eller lyssna på världen omkring dig. De här raffinerade äkta trådlösa hörlurarna har aktiv brusreducering och medvetenhetsläge för att styra vad du hör. Den sofistikerade cirkulära designen har attityd.

Lyssna på det du vill

- Hybridteknik för aktiv brusreducering. Fokus där du vill ha det
- Medvetenhetsläge. Släpp in världen när du behöver det
- IR-sensor. Musiken pausas när du tar ut en hörlur
- Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

Älska det du hör

- Detaljerat, expansivt ljud med fyllig och kraftfull bas
- Perfekt justerat 13 mm neodymelement
- Förfinad geometrisk design. Bekväm in-ear-passform
- Dubbla mikrofoner för kristallklara samtal. Monoläge

Redo för din dag. Eller natt

- Laddningsfodral. Få upp till 24 timmars speltid
- Stabil anslutning. Integrerade kontroller för öronsnäckor
- Integrerad med Google Assistant
- Stänk- och svettåliga till IPX4



reddot winner 2020

PHILIPS

True wireless in-ear-hörlurar
13 mm högtalarelement/sluten baksida Bluetooth®, Svart

Funktioner

Hybridteknik för aktiv brusreducering



När låten förtjänar din fulla uppmärksamhet kan du uppslukas med de här äkta trådlösa hörlurarna. En extern och en intern mikrofon kombineras för att filtrera bort externt brus. Med medvetenhetsläget kan du släppa in omvärlden igen när du behöver det.

Detaljerat, expansivt ljud



Perfekt justerade element på 13 mm ger kraftfull bas och fantastisk klarhet för varje låt. Om du tar ut en öronsnäcka pausas musiken. Sätt tillbaka öronsnäckan för att starta uppspelningen igen.

Kompakt laddningsfodral



Laddningsfodralet kan laddas trådlöst eller via USB-C. Ett fulladdat fodral ger dig ytterligare


18 timmars speltid. Hörlurarna spelar i 6 timmar på en enda laddning (5 timmar med ANC). Ladda dem i 15 minuter för att få ytterligare 1 timme.

Förfinad geometrisk design



Det runda höljet på öronsnäckan har taktill kvalitet och är utformat för att fånga ljuset och skapa ett elegant, diskret utseende. Det ovala akustiska röret sitter bekvämt och säkert i örat och maximerar passiv brusreducering.

Monoläge

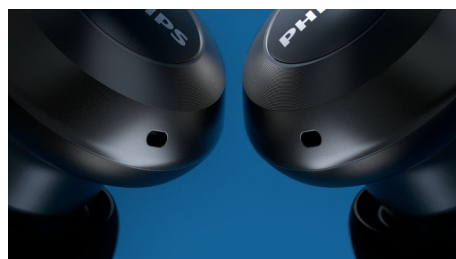

Två mikrofoner i varje öronsnäcka fokuserar på ljudet av din röst och minskar dramatiskt bruset omkring dig. Om du är på en tyst plats och inte behöver stänga ute brus medan du pratar kan du använda en av hörlurarna för att prata i monoläge.

Philips Headphones-app

Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med Philips Headphones-appen får du kontroll över musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv eller välj bland förinställda ljudstilar. Du kan

TAT8505BK/00

även växla mellan förinställda ANC-lägen med en enda tryckning.

Stabil anslutning



Hörlurarna är klara att paras ihop direkt när du tar ut dem ur laddningsfodralet. När de väl har parats ihop kommer de ihåg den enhet de senast parades ihop med. Med pekkontrollerna på varje öronsnäcka är det enkelt att styra musik, samtal och volym.

Google Assistant

Tryck på pekkontrollerna på den vänstra öronsnäckan för att aktivera Google-assistenten eller annan röstassistent. Med den helt integrerade Google-assistenten kan du göra mer helt handsfree. Få aviseringar upplästa, be om uppspelning av musik och mer.



PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Impedans: 16 ohm
- Högtalardiameter: 13 mm
- Känslighet: 108 dB
- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Membran: PET
- Magnettyp: NdFeB

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Streamingformat: SBC
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet

- Samtalshandling: Besvara/avsluta samtal, Parkerat samtal, Ljudavstängning, Avvisa samtal, Växla mellan två samtal

Design

- Färg: Svart

Effekt

- Uppspelningstid för musik: 6 + 18 tim
- Batterityp: Litiumpolymer
- Samtalstid: 6 timmar
- Standby-tid: 200 tim.
- Laddningstid: 1,5 tim
- Laddningsbar

Tillbehör

- USB-kabel: USB-C-kabel
- Gummiproppar: Tre storlekar
- Snabbstartguide

Inre kartong

- Bruttovikt: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Inre kartong (L x B x H): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Nettovikt: 0,291 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,551 kg

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 24
- Yttre kartong (L x B x H): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Bruttovikt: 7,592 kg
- Taravikt: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Nettovikt: 2,328 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Vikt: 0,073 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Bruttovikt: 0,249 kg
- Nettovikt: 0,097 kg
- Taravikt: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Båda

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Publiceringsdatum
2022-10-16

Version: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com