



飞利浦 Fidelio
无线蓝牙® 耳机

高清晰度音频

贴耳式
豪华记忆泡沫耳垫
NFC



M2BTBK

随时随地通过无线的方式享受 纯正原声

无论在家中或是出门在外，Fidelio M2BT 均能为您带来高保真音质和无缝蓝牙® 连接。NFC 技术可确保一触式无线配对，直观控制则让您在音乐和通话间轻松切换。

纯净的音质 - 无线

- 高清晰度音频再现高保真音乐
- 经过优化的 40 毫米钕制驱动器，为您呈现原汁原味的纯净音效
- 声学密封良好，可留住声音细节，阻隔外界噪音
- 低音反射系统带给您清晰、动感且均衡的低音
- 蓝牙® 4.0 兼容，具有卓越的音频传输效果

直观、有趣、易于使用

- 耳罩按钮，可直观地控制音乐和通话
- 1.2 米音频线缆可在电池电量耗尽时使用
- 1 米 USB 充电线缆用于充电
- 双内置麦克风，显著减少环境噪音，具有非凡的通话质量

舒适移动享受

- 豪华记忆泡沫耳垫，符合人体工程学的佩戴方式
- 头带采用罗纹编织纤维精心制作，既灵活，又具有高强度

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best wireless headphones
Philips Fidelio M2BT



PHILIPS
Fidelio

产品亮点

高清晰度音频



高清晰度音频可提供卓越的音频性能, 再现原始工作室母带录音, 其保真度超越 16 位 / 44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源, Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。

40 毫米高清驱动器




在配对之前, 每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试, 以确保营造最平衡的自然音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁, 可在广泛的动态范围内提供真正的高保真音质, 即使是微妙细节, 都能真实再现。

声学密封



Fidelio 耳机的声学密封是经过独特设计的带状锁, 内置于内腔以消除任何不必要的漏音并保留声音细节。不仅为您带来卓越而宽广的低音感受, 还能让您沉醉在美妙动听的音乐细节中, 不受外界环境的干扰。

低音反射系统 (BRS)

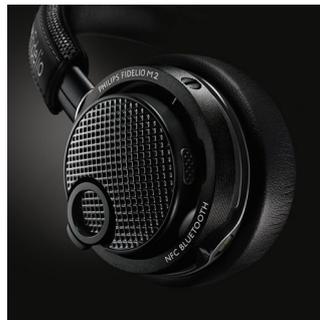

耳机的封闭式声学后盖结构采用低音反射系统, 实质上包含带合理放置的音孔的耳罩。这些音孔可以调控内腔的气压, 使隔音膜在可控的环境下为您带来优化的声学响应。与声学密封捕捉一道, 隔离每一丝真实细节, 为您带来精准的动态低音, 而不会影响声音清晰度。

蓝牙® 4.0

先进的蓝牙® 4.0 技术, 带来卓越的高清音乐享受。

双内置麦克风


M2BT 耳机配备了两个麦克风, 一个用于语音, 另一个用于测量环境噪音, 以便自动调节声音, 达到理想的通话质量。

直观的耳罩控件




耳罩上的直观按钮十分方便, 让您可以在音乐和通话之间轻松切换。您可以更改曲目, 播放和暂停音乐, 还可以结束通话, 调节音量 - 一切都触手可及。

记忆泡沫耳垫

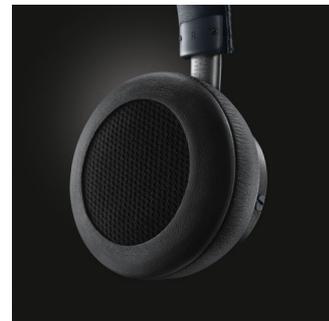

我们用心挑选制作 Fidelio M2BT 的材料, 以确保长时间佩戴的舒适并使音效得以增强。透气材料制成的记忆泡沫耳垫可分散压力和防止热量累积, 让 Fidelio M1 耳机的使用感受和音质同样出色。

罗纹编织头带

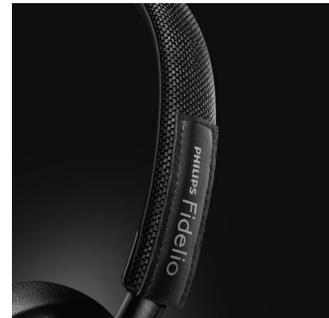

耳机的外头带采用坚韧的纤维 (通过独特的罗纹编织而成) 制成, 既灵活, 又具有高强度和高耐用性。

规格

声音

- 阻抗: 16 欧姆
- 灵敏度: 107 分贝
- 扬声器直径: 40 毫米
- 最大输入功率: 40 mW
- 失真: < 0.1% THD
- 原声系统: 已关闭
- 隔音膜: PET
- 磁铁型: 钕制
- 类型: 动态
- 频率响应 7-40000 赫兹: 使用随附的耳机线时

连接

- 线缆接口: 无氧线缆 (1.1 米)
- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围: 长达 15 米

附件

- 存储袋
- 音频电缆: 1.2 米 3.5 毫米音频线缆
- 快速入门指南: 随附
- USB 接线: 随附, 用于充电

包装尺寸

- EAN: 69 23410 73172 9
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 6.7 x 8.9 x 3.1 英寸
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 17 x 22.5 x 8 厘米
- 总重: 1.08 磅
- 总重: 0.49 千克
- 净重: 0.631 磅

- 净重: 0.286 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.449 磅
- 自重: 0.204 千克
- 货架摆放类型: 两种

功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 音乐播放时间: 10 小时
- 待机时间: 350 小时
- 通话时间: 10 小时

外箱

- 总重: 2.557 磅
- 总重: 1.16 千克
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- 外箱 (L x (宽 x 高): 7.3 x 7.1 x 8.9 英寸
- 外箱 (L x (宽 x 高): 18.5 x 18 x 22.5 厘米
- 净重: 1.261 磅
- 净重: 0.572 千克
- 用户包装数量: 2
- 自重: 1.296 磅
- 自重: 0.588 千克

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 15 x 18 x 7 厘米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 5.9 x 7.1 x 2.8 英寸
- 重量: 0.19 千克
- 重量: 0.419 磅



发行日期 2016-10-09

版本: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404
EAN: 06 92341 07317 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com