

Philips
DVD-spiller

HDMI 1080p

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Få skarpere, klarere bilder

med HDMI 1080p-oppskalering

Drømmespilleren med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med DVD-spilleren DVP3990 fra Philips får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader-stasjon for jevn avspilling av nesten alle plater

Gjør lyd og bilde levende

- HDMI 1080p oppskalere til høy definisjon for skarpere bilder
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- CinemaPlus for bedre, skarpere og klarere bilder
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang

Lett å bruke

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll


Koble til og gled deg over flere kilder

- USB Media Link for medieavspilling fra USB Flash-stasjoner

PHILIPS

Høydepunkter

CinemaPlus

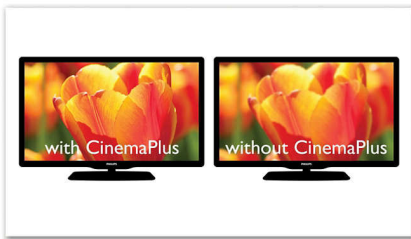

Nyt synet av bilder som er knivskarpe, og som kan måle seg med virkeligheten. CinemaPlus er en intelligent algoritme som går ned til hver eneste piksel i hvert eneste bilde, og analyserer det før den optimaliserer skarpheten og fargestabiliteten. Resultatene blir tydelige. Du ser mer detaljer, bildene blir krystallklare, og alt ser helt naturlig ut. Filmkvelder vil aldri bli det samme igjen.

HDMI 1080p

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

ProReader-stasjon




Med ProReader-stasjonen kan du nyte alle filmene og videoene dine uten problemer. Selv når de gamle platene blir skitne eller ripete, kan du være sikker på at de spilles av riktig fra

begynnelse til slutt – uten tegn på at det har blitt skadet. Ved hjelp av avansert teknologi blir svake analoge signaler omformet til robuste digitale signaler ved hjelp av ProReader-stasjonen, og det hentes ut informasjon som gjør at småskadede plater kan spilles av jevnt helt til slutten. I tillegg til at ProReader-stasjonen kan lese nesten alle videoformater, gir den deg også tryggheten om at alle plater du setter inn, kan spilles av.

Multimedia DivX

Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

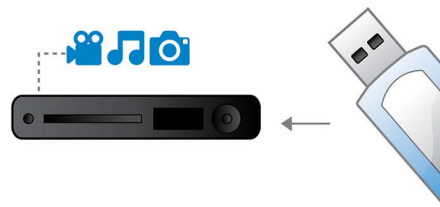

USB (Universal Serial Bus) er en protokollstandard som brukes til å koble sammen PCer, ekstrautstyr og elektronisk forbrukerutstyr. Med USB Media Link trenger du bare å koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-


R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Progressive Scan

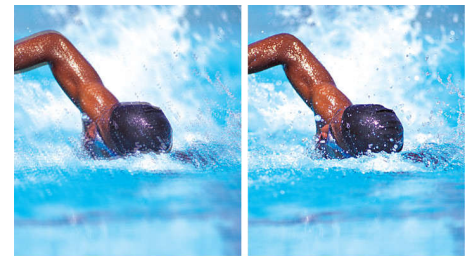

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.



Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 80 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 80 dB
- Signal/støy-forhold: 80

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Scart

Ytre eske

- EAN: 87 12581 62924 3
- Lengde: 36 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 28,2 cm
- Bruttovekt: 1,55 kg
- Høyde: 8 cm
- Nettovekt: 1,2 kg
- Taravekt: 0,35 kg

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Effektforbruk: $\leq 10\text{ W}$
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: $\leq 0,5\text{ W}$

Mål, emballasje

- Høyde: 28,2 cm
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell
- Bredde: 36 cm
- Dybde: 8 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 87 12581 62924 3
- Bruttovekt: 1,55 kg
- Nettovekt: 1,2 kg

Produktmål

- Høyde: 4,05 cm
- Bredde: 31 cm

- Dybde: 22,6 cm
- Vekt: 1,05 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AAA-batteri (x1), Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Garantibevis, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 1,5 kg
- Emballasje (B x H x D): 360 x 80 x 282 millimeter
- Produkt (B x H x D): 310 x 39 x 209 millimeter
- Produktvekt: 1,3 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bit hastigheter: 32–320 kbps

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bilde: JPEG

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering, Videooppskalering (720p, 1080i/p)

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak bildeplate, SVCD, VCD

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbilde fremvisning med MP3-avspilling, Lysbilde fremvisning, Zoom

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.2.8

EAN: 87 12581 62924 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com