



Philips izzy
altavoz portátil inalámbrico
multiroom

Bluetooth®

A prueba de salpicaduras
Batería recargable
izzylink™ para multiroom

BM6W

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El altavoz portátil Philips Izzy BM6 reproduce música de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Su diseño a prueba de salpicaduras permite llevarlo al baño, la cocina o el exterior. Empieza con uno y añade más para reproducir tu música en varias habitaciones. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.

Philips izzylink™ para reproducir música en varias habitaciones

- Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth
- Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones
- Puedes agrupar hasta 5 altavoces izzy con izzylink™ para disfrutar en varias habitaciones
- Cambia el altavoz principal del grupo con solo toque

Diseñado para viajar

- Diseño a prueba de salpicaduras ideal para utilizarlo en el exterior (IPX4)
- Batería de iones de litio recargable integrada para reproducir en cualquier parte
- Cambia de música al instante entre 2 dispositivos con MULTIPAIR


Sonido equilibrado con claridad

- Dos controladores de altavoz y radiadores pasivos para un sonido envolvente
- Potencia de salida máxima de 2 x 7,5 W RMS

PHILIPS


Destacados

Reproduce música en una sola habitación

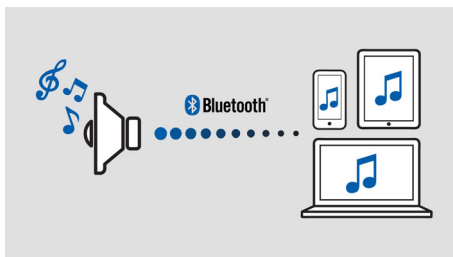


El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.

izzylink™

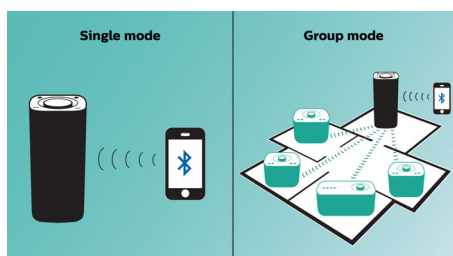


izzylink™ es una tecnología inalámbrica que utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la conexión de varios altavoces a una red inalámbrica. La red conecta hasta cinco altavoces sin necesidad de configurar un router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar altavoces izzy a la red de manera sencilla para disfrutar de la reproducción de música en habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada altavoz puede alternar, con un solo toque, entre el modo único para el uso individual y el modo de grupo para reproducir música en varias habitaciones.

Un toque para configurar izzylink™

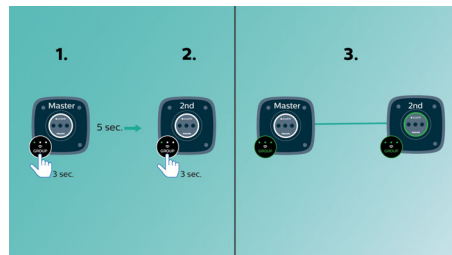

No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.

Cambia el altavoz principal fácilmente

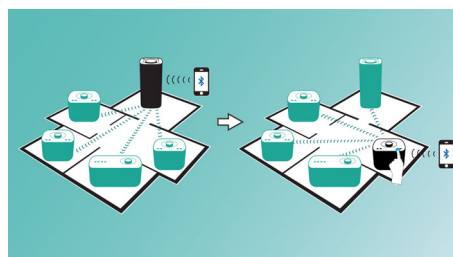

En cada grupo izzylink™, cualquier altavoz individual puede ser el principal y transmitir música a los demás. Cuando quieras tomar la iniciativa para compartir tu propia música, pulsa el botón Bluetooth del altavoz de tu habitación y comparte la música de tu dispositivo de manera instantánea. Otros altavoces del mismo grupo izzylink™ reproducirán la misma música sincronizada y al mismo tiempo. Compartir música con los otros altavoces es así de sencillo.

Dos controladores de altavoz



Equipado con dos controladores de rango completo de 2", junto con dos radiadores pasivos opuestos, el Philips izzy BM6 ofrece un sonido claro y equilibrado.

Diseño a prueba de salpicaduras

El diseño resistente al agua te permite disfrutar en entornos húmedos y lluviosos. Probados para los exigentes estándares IPX4, los componentes internos han demostrado estar protegidos frente a la exposición a los elementos, lo que permite disfrutar de la música en el interior en el cuarto de baño y la cocina o incluso en el exterior independientemente del clima.

Cambia de música entre dos dispositivos

Empareja dos dispositivos inteligentes a la vez para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, primero páusala en el dispositivo inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el botón de reproducción en el otro dispositivo para continuar en él. Resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música fácilmente.

Especificaciones

Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad con pantalla Retina, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, dispositivos de música, tabletas

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 7,5 W (conectado a la red eléctrica); 2 x 5 W (con batería)
- Altavoces: 2 controladores de rango completo de 2"; 2 radiadores pasivos
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX4

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Potencia

- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 horas (Bluetooth), 4 horas (multiroom)

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 92 X 92 X 200 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 122 X 122 X 278 mm
- Peso del producto: 0,604 kg
- Peso incluido embalaje: 1,059 kg



Fecha de emisión
2016-06-17

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 001 34427
EAN: 48 95185 62038 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com