



Philips
Безжична музикална
система за няколко стаи

може да се монтира на стена

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
с MULTIPAIR



BM50B

Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

Музикалната система Philips izzylink изпълнява музика през Bluetooth, CD/USB и FM. С едно докосване на бутон музиката от смартфоните, CD/USB и радиостанциите ще се изпълнява едновременно във всеки високоговорител izzylink във всяка стая. Лесна настройка без рутер, парола или приложение.

Обогатете своето звуково изживяване

- 40 W максимална изходна мощност (RMS)
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR

Philips izzylink™ за музика в няколко стаи

- Групирайте до 5 izzylink високоговорителя с izzylink™ за забавление в няколко стаи
- Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения
- Поточно предаване от всичките ви музикални източници – CD, FM, USB през izzylink™
- Възпроизвеждайте безжично музика в една стая чрез Bluetooth

PHILIPS

Акценти

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/ RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

40 W максимална изходна мощност (RMS)


40 W максимална изходна мощност (RMS)

Управление на цифров звук




Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

izzylink™

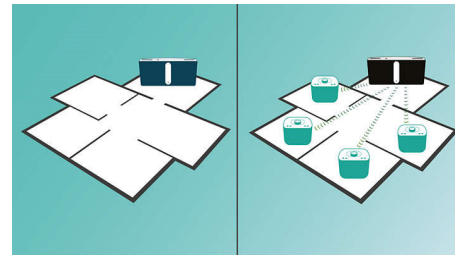


izzylink™ е безжична технология, която използва стандарта IEEE 802.11n, за да позволи свързването на няколко високоговорителя с цел създаване на безжична мрежа. Мрежата свързва до пет високоговорителя, без да има нужда от маршрутизатор, парола на Wi-Fi мрежа или някакво мобилно приложение за смарт устройство за настройка. Можете с лекота да добавяте izzy високоговорители към мрежата, за да се насладите на музика, която се възпроизвежда едновременно в различни стаи. Всеки високоговорител може да бъде превключван от режим за индивидуално използване на групов режим за музика в няколко стаи с едно докосване.

Едно докосване за настройка на izzylink™

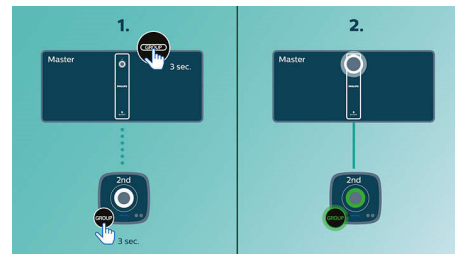

Без маршрутизатор, без парола, без приложения, необходими за настройка. Просто натиснете продължително бутона "ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за да ги настроите за пръв път. Повторете, за да добавите трети, четвърти или пети високоговорител. Всяко продължително натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя по един нов високоговорител. Слушането на музика в няколко стаи никога не е било по-лесно. Щом приключи, мрежата izzylink™ ще бъде запазена дори когато високоговорителят е изключен.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 40 W
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,5" високоговорител за ниски честоти
- Брой вградени високоговорители: 2
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, USB флаш устройство, CD-R/RW
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM стерео, FM моно
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: слот
- Тип на дисплея: LED дисплей

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с Retina дисплей, новият iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер: 100-240 V
- Акcesoари в комплекта: FM антена, Листовка с гаранция за цял свят, Кратко ръководство за употреба
- Дистанционно управление

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 500 x 63 x 218 мм
- Тегло с опаковката: 4,3 кг
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 555 x 268 x 150 мм
- Тегло на изделието: 2,56 кг



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 5.1.6

EAN: 87 12581 73588 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

