

Philips
Sladdlös telefon med
telefonsvarare

Telefonsvarare med 25 min.

kapacitet

1,8-tumsskärm, vit bakbelysning
Högtalartelefon
2 handenheter



D2552B

Njut av utsikten

Philips trådlösa telefon D255 har HQ Sound och en stor tydlig display i en smidig och ergonomiskt utformad modell. Du får smarta sekretesslägen, suverän komfort och en inbyggd telefonsvarare – allt i en smidig handsfreesdesign.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

Enkel helt enkelt

- Fristående handenhet med högtalare för enkla handsfreesamtal
- Programmerbara snabbknappar för snabbuppringning
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning
- Upp till 25 minuters meddelande på telefonsvararen
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
- Lättavläst 1,8-tums skärm med vit bakbelysning
- Sekretessinställningar: samtalsblockering och samtalsspärr

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

PHILIPS

Funktioner

1,8-tums skärm


Lättavläst 1,8-tums skärm med vit bakkbelysning

Högtalartelefon




I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Halkfritt grepp

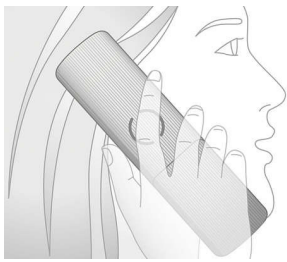

Handenheters baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Optimerad antennlayout

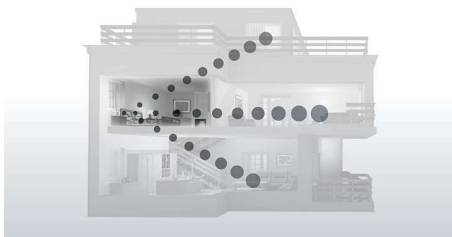

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös

mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Programmerbara snabbknappar



Nu är det enklare än någonsin att ringa dem du bryr dig om. Med enkel enknappsuppringning behöver du aldrig söka efter deras nummer igen. Du kan programmera upp till 2 knappar för direktuppringning.

Upp till 16 timmars samtalstid



Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning

Upp till 25 minuters inspelning



Upp till 25 minuters meddelande på telefonsvararen

Avancerad ljudtestning

Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning.

Flera sekretessinställningar

Vill du värna om privatlivet och lugnet hemma? Med svarta listan blockeras vissa nummer eller nummer som börjar med vissa siffror för att du ska slippa oönskade samtal. Du kan välja att blockera upp till 4 uppsättningar nummer. Varje uppsättning kan bestå av 1 till 24 siffror. När ett inkommande samtal börjar med något av dessa nummer eller utgör ett av fyra exakta nummer som du har valt att blockera ringer inte telefonen. Med samtalsspärren kan du undvika överraskningar som dyra telefonräkningar genom att blockera samtal till vissa nummer som börjar med vissa siffror (till exempel betalnummer).

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetsökare
- Antal knappar: 20
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Samtalsspår: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Blockera samtal/svartlistning*: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Halkfritt grepp: Jämn struktur
- Upp till 200 timmars standbytid

Effekt

- Batterikapacitet: 500 mAh
- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier

Förpackningens mått

- Höjd: 13.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong

- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 18.4 cm
- Djup: 8.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10124 1
- Bruttovikt: 0.578 kg
- Nettovikt: 0.483 kg
- Taravikt: 0.095 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,6cm/1,8"
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 1-radig numerisk + ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Telefonsvarare

- Inspelningstidskapacitet: upp till 25 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefonsvararkontroll: från basstation och handenhet
- Högtalare på basenhet
- Meddelandeindikation på basenhet: LED (orange)

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign

- Eco+

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.0.1

EAN: 48 95229 10124 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.