



Philips
Original Radio,

30-érintkezős csatlakozóval

iPod/iPhone készülékhez
DAB+, FM
10 W-os



ORD7300



Az eredeti rádió

Ez a Philips Original Radio („eredeti rádió”) az 50-es évek Philips rádióját idéző emblemikus külsőt modern technológiával ötvözi. Közvetlen lejátszást biztosít, feltölti az iPod/iPhone készülékeket, valamint Hi-Fi minőségben hallgathatók rajta a DAB+ és FM rádióállomások.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Hi-Fi hangzás
- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Élvezze a DAB rádió nyújtotta digitális minőséget

- DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért
- DAB a kristálytisza és zavarmentes rádiózáshoz

Egyszerű használat

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz


Korhű retró kialakítás

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

PHILIPS


Fénypontok

DAB

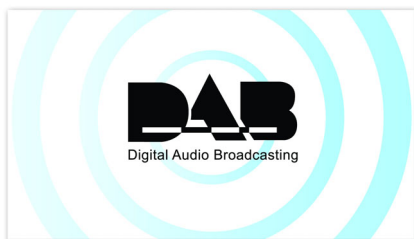

A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorsórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé útközben átállítani.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

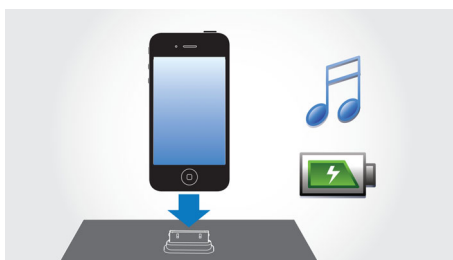

Élvezze kedvenc MP3 zenészeit, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia

hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangsóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangsóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

ORD7300/10

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggyorsabban a zenehallgatás.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készülékeken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod touch, 2. generációs iPod touch, iPod classic, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod, iPod színes kijelzővel, nano iPod, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Audielejátszás

- Lejátszási mód: iPod töltése, iPhone töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: DAB (III. sáv), FM
- Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz
- Programozott állomások: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatikus digitális hangolás
- DAB: infó kijelző, menü, smart scan

Csatlakoztathatóság

- Audióbemenet (3,5 mm)
- Antenna: FM antenna (75 ohm)

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD

Hang

- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Tápellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 330 x 150 x 163 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 460 x 250 x 245 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Váltakozó áramú hálózati kábel (VDE & UK szabvány szerinti), Felhasználói kézikönyv, Garancialevél



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 08 71258 16546 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com