


Philips
DVD-lejátszó/-felvevő
i.LINK vezérléssel

DVDR615

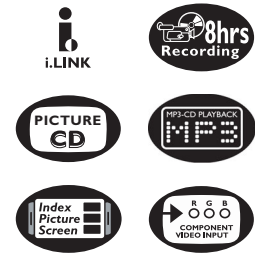

Tapasztalja meg a DVD-írás varázsát!

Az i.LINK eljárásnak köszönhetően most végleg tökéletes digitális formában őrizheti meg kedvenc videokamera-felvételeit az utókor számára.

Őrizze meg kedves emlékeit DVD-n

- i.LINK digitális bemenet a tökéletes másoláshoz digitális kamkorderről

TV programok rögzítése DVD-n

- 8 órás felvétel készítése egyrétegű DVD+R/RW lemezre
- RGB bemenet a beltéri egységről történő legjobb analóg-digitális felvételért
- 2.0 Dolby Digital kódolás jó minőségű hangfelvételhez

Ossza meg másokkal kedvenc felvételeit

- A DVD-k lejátszása a meglévő DVD-lejátszókon és meghajtókon
- Mindig kompatibilis felvételek: DVD+R/RW lemezekkel
- Az indexképek megjelenítése minden DVD lemezen megtalálható DVD menü

Élvezze kedvenc filmjeit és zenéit

- JPEG és MP3 fájlokat játszik le lemezzől/HDD-ről
- koaxiális csatlakozás biztosít megbízható minőségű digitális kimenő jelet

PHILIPS

Műszaki adatok**Kép/Kijelző**

- Képméretarány: 04:03, 16:9
- D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
- A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
- A/D átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Jel-zaj arány: 105
- Torzítás és zaj (1 kHz): 90 dB
- Keresztbeszélgetés (1 kHz): 105 dB
- Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB

Video lejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, DVD Video, MP3-CD, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Videofelvétel

- Rögzítési rendszer: PAL
- Tömörítési formátumok: MPEG2
- Rögzítési fejlesztések: Hozzététel, Fejezetjelző beszúrása, Megosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, Egyérintős felvétel (OTR), Állomásazonosító felvétel
- Felvételi módok: M1: 60 perc, M2: 120 perc, M2x: 150 perc, M3: 180 perc, M4: 240 perc, M6: 360 perc, M8: 480 perc
- Hangtömörítés: Dolby Digital

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, MPEG2 többszórós, PCM
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 256 kbps

Állókép lejátszás

- Adathordozók lejátszása: Képi CD
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Albumok létrehozása, Fotószerkesztés (színek, szűrők), Gyors fotó, Forgatás
- Diavetítés: 3 sebesség
- Vázlat támogatás: EXIF formátum

Média tárolás

- Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+RW

Tuner/Vétel/Adás

- Antenna bemenet: 75 ohmos F-típus
- TV rendszer: PAL, SECAM

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-Video bemenet, Video be, audió B/J bemenet
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbi audiobemenet, Kompozit video kimenet (CVBS), Digitális koaxiális kimenet, RF antenna be / TV ki, S-Video kimenet, SCART1 (CVBS, S-video/RGB ki), SCART2 (CVBS, S-video/RGB be)

Kényelem

- Programozási/időzítési bővítések: Naponta/Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, Felvétel egy gombnyomással, ShowView funkció, VPS/PDC felvételvezérlés
- Gyermekvédelem: Gyermekzár
- Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés, Follow TV, Rendezés

Áram

- Áramellátás: 50 Hz, 220-240 V
- Áramfogyasztás: 27 W
- Készenléti áramfelvétel: < 3 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Koaxiális RF antennakábel, Teljes SCART kábel, Garanciafüzet, Gyors áttekintő útmutató, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlés, Elemek a távirányítóhoz

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 285 x 65 mm
- Készülék tömege: 3,5 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 570 x 110 x 433 mm
- Súly csomagolással együtt: 5,5 kg

Termékkijelölések**i.LINK digitális bemenet**

Az iEEE 1394-ként és FireWire-ként is ismert i.LINK a digitális videokészülékek csatlakoztatásának világszabványa, amelyet digitális otthoni videoberendezéseken, így például DV és D8 kamkordereken, továbbá PC-ken is használnak. Az összes audio- és videojelet egyetlen egyrétű DVD+R/RW lemezre 8 órányi videoanyag vehető fel.

8 órás videofelvétel (+RW)

Az egyes DVD-felvívő modelleken elérhető 8 órás felvételi üzemmód révén egyetlen egyrétű DVD+R/RW lemezre 8 órányi videoanyag vehető fel.

RGB bemenet

Az RGB komponensű videobemenet az analóg videobemenet legjobb minőségű, belső csatlakozású szabványa – élesebb, mint az S-video és a kompozit videobemenet. A Philips DVD-felvívők közvetlen tudnak RGB forrásokról, így műholdvevőkről felvételt készíteni.

2.0 Dolby Digital kódolás

A Dolby Digital minden DVD-Video lemezhez használható fejlett digitális hangkódolási technológia. A Philips DVD-felvívők ugyanilyen formátumban tárolják a hanganyagot, ezért ez maximálisan kompatibilis bármilyen DVD-lejátszóval. A minőség felülmúlja az analóg videofelvívők minőségét.

Kétirányú kompatibilitás

A DVD-felvívők le tudják játszani a szokványos DVD-Video lemezeket, de ugyanolyan fontos, hogy a rajtuk felvett DVD+R és DVD+RW lemezeket is le lehessen játszani a meglévő DVD-lejátszókon.

Mindig kompatibilis felvételek**Indexképek megjelenítése**

Az indexképek megjelenítése minden DVD lemezen megtalálható DVD menü, amely a normál DVD-lejátszókon is rendelkezésre áll. Azonnali áttekintést és könnyű hozzáférést biztosít, így közvetlenül meg lehet tekinteni a lemez tartalmát, el lehet jutni a nézni kívánt felvételig.

JPEG és MP3 fájlokat játszik le**Koaxiális digitális hangkimenet**

Kiadás dátuma 2006-08-23

Verzió: 8.0

12 NC: 8622 810 11633
EAN: 87 10895 80010 5

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
www.philips.com