

Philips  
Home Cinéma 5 enceintes

Enceintes 3D incurvées  
Lecteur Blu-ray 3D



HTS5580



## L'obsession du son

Vivez l'expérience cinéma grâce à un son homogène

Ce système numérique complet offre un son Surround exceptionnel pour une expérience vidéo digne d'un cinéma, chez vous. Il prend en charge une grande variété de formats de disques, de lecteurs multimédia portables et de clés USB.

### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce
- La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Lecture de disques Blu-ray 3D, de DVD, VCD, CD et périphériques USB
- Enceintes arrière évolutives sans fil pour moins de câbles

# PHILIPS


## Points forts

### Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

### Enceintes tridirectionnelles

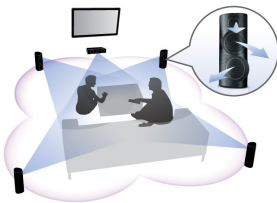


Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

### Puissance de 1 000 W RMS



La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

### Dolby TrueHD et DTS-HD

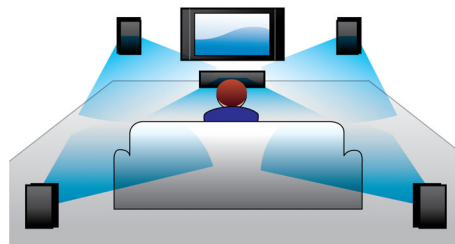

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.


### Technologie DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution

parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

### Finition laquée élégante

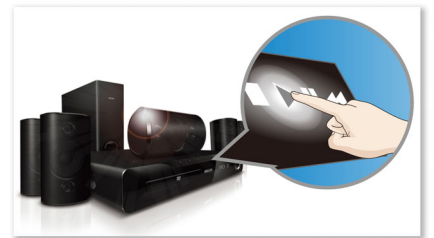

Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

### Compatibilité



Lisez tous les disques et les formats que vous souhaitez (disques Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou votre système Home Cinéma.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif

## Son

- Puissance totale (RMS): 1 000 W
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Système audio: DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, DTS 96/24
- Amélioration du son: Mode nuit, Amplificateur de dialogue, DoubleBass, FullSound, Réglage graves/aigus
- Paramètres de l'égaliseur: Rock, Action, Classique, Concert, Émotion, Sports, Jazz

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV, AVCHD, MPEG-4, XviD, MKV
- Support de lecture: DVD vidéo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD vidéo/SVCD, BD vidéo, BD-R/RE 2.0
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, PCM
- Support de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD audio, CD-R/RW
- Débit binaire MP3: 112 Kbit/s - 320 Kbit/s

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG, GIF, JPEG HD
- Support de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, Diaporama avec musique

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB ultrarapide, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Connecteur de synchronisation, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), LAN, Audio arrière sans fil

## Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W
- Consommation électrique: 200 W

## Enceintes

- Enceinte satellite: 2 pieds de sol
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm(s)
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Bande de fréquences centrale: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm(s)
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Passif

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Piles pour télécommande, Câble HDMI
- Accessoires compatibles: Station d'accueil pour iPod DCK3060, Récepteur audio arrière sans fil RWSS5510, Pied STS1300

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 435 x 58 x 358 millimètre
- Poids de l'appareil: 3,7 kg
- Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 262 x 1199 x 264 millimètre
- Poids de l'enceinte Surround: 3,55 kg
- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 280 x 95 x 92 g millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,68 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 196 x 395 x 342 millimètre
- Poids du caisson de basses: 6,3 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 180 x 470 x 425 millimètre
- Poids (emballage compris): 21 kg
- Profondeur de l'enceinte avant: 115 millimètre
- Hauteur de l'enceinte avant: 280 millimètre
- Largeur de l'enceinte avant: 100 millimètre
- Profondeur de l'enceinte arrière: 260 millimètre
- Hauteur de l'enceinte arrière: 1 101 millimètre
- Largeur de l'enceinte arrière: 260 millimètre



Date de publication  
2017-03-09

Version: 19.0.9

12 NC: 8670 000 59974  
EAN: 87 12581 52559 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)