

Philips  
Мини-система Hi-Fi

Технологии Bluetooth® и NFC

FX25



## Впечатляющее звучание без проводов

Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства и технология NFC для мгновенного сопряжения. Двойной усилитель повышает качество музыки, а общая выходная мощность 300 Вт (среднеквадр.) обеспечивает удивительно глубокий звук.

### **Музыка в формате MP3 с различных источников**

- Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB
- Поддержка MP3-CD
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

### **Удобный и простой в использовании**

- Подключение к телевизору или проигрывателю DVD
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

### **Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете**

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Двойной усилитель для улучшения звучания
- Общая вых. мощность 300 Вт RMS

# PHILIPS

## Особенности

### Передача музыки через Bluetooth™



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

### Аудиовход




Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

### Подключение к телевизору или проигрывателю DVD

Подключение к телевизору или проигрывателю DVD

### Двойной усилитель

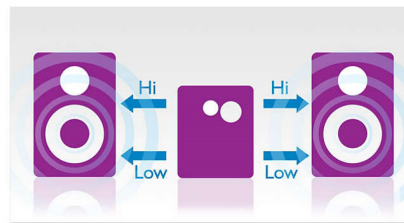

Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ- динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный

контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.

### Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Поддержка MP3-CD

Поддержка MP3-CD

### Слушайте музыку MP3 напрямую

Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB

### Общая вых. мощность 300 Вт RMS



Общая вых. мощность 300 Вт RMS

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: MAX Sound, Динамическое усиление басов
- Полная звуковая мощность (RMS): 300 Вт

## Громкоговорители

- Основная АС: 2" ВЧ-динамик, Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, 6,5" НЧ-динамик
- Количество динамиков: 2

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход RCA
- Профили Bluetooth: A2DP
- Аудиовход (3,5 мм)
- Технология NFC

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее

## Мощность

- Источник питания: 110-240 В

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция

- по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный буклет
- Пульт ДУ: 21 кнопка

## Размеры

- Глубина упаковки: 393 миллиметра
- Ширина устройства: 467 миллиметра
- Высота упаковки: 475 миллиметра
- Высота устройства: 140 миллиметра
- Ширина упаковки: 526 миллиметра
- Глубина устройства: 320 миллиметра
- Глубина акустической системы: 201 миллиметра
- Высота акустической системы: 350 миллиметра
- Ширина акустической системы: 241 миллиметра
- Вес нетто: 10,25 кг

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Программирование 20 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток
- Количество дисков: 1



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 71889 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)