



Philips Perfect sound  
Trådløs telefon

2000-serien

Sort

SE2701B

## Mere end ord

XHD giver utrolig lyd kvalitet

Nyd utrolig lyd kvalitet med XHD-lydteknologien, mens du taler med familie og venner. Du nænner næsten ikke at afslutte opkaldet.

### Oplev utrolig lyd kvalitet

- XHD-lyd
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

### Få rendyrket bekvemmelighed

- 2-linjers display med gul baggrundsbelysning
- Telefonbog med 100 navne
- 12 timers taletid

### Spar energi

- EcoMode: reduceret strømoverførsel mellem håndsat og basisenhed
- Lavt strømforbrug i standby-tilstand: < 0,6 W
- Lavt strømforbrug: < 0,65 W


**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

SE2701B/21

## Vigtigste nyheder

### EcoMode: reduceret overførsel

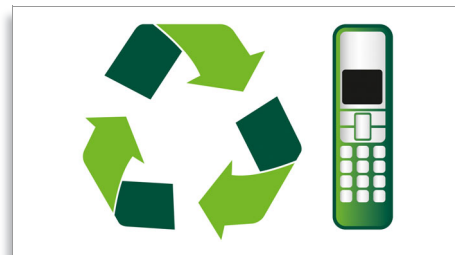

Da basisstationen registrerer, når håndsettet står i holderen, sørger et intelligent integreret system for, at transmissionseffekten hele tiden kontrolleres og optimeres i overensstemmelse med afstanden mellem håndsettet og basisenheden. Det betyder, at effektudsendelsen automatisk reduceres med op til 93 %, når håndsettet er i nærheden af holderen. Når det anvendes i Eco-tilstand, får du også fordel af 60 % manuel reduktion i den udsendte effekt.

### XHD-lyd



Lige meget hvor du befinder dig, kan du føre en støjfri telefonsamtale med fantastisk lydstyrke og ren lyd. Takket være en højttaler i høj kvalitet, avanceret teknologi og et ægte akustisk kammer kan du få glæde af den utrolige lyd kvalitet under alle telefonsamtaler.



Udgivelsesdato  
2012-12-24

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 58932  
EAN: 87 12581 51998 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)