




Philips
無線喇叭基座

Android 適用
藍牙

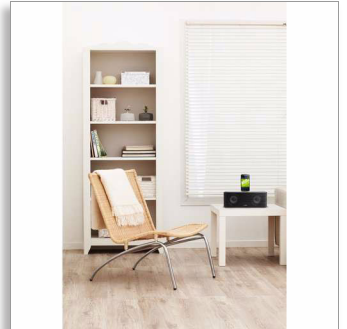

AS860

串流音樂，並為您的 Android 手機充電

將 Android 手機放入機座，享受 AS860 喇叭機座的悅耳音質。還有另一個便利功能 — 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可啟動藍牙配對及輕鬆串流音樂。

水晶般清晰的聲音

- 經藍牙無線音樂串流
- 高保真度的無線藍牙 aptX® 音樂串流
- 數碼聲音處理具有現場效果的低失真音樂
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂

方便使用

- 聰明設計的 FlexiDock，適合任何 Android 手機使用
- 透過 USB 可對第二個行動裝置進行充電


先進的多功能設計

- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- 為 Android 手機而設的簡易藍牙配對工具
- 內置充電電池，可獲得更好的便攜性

PHILIPS

產品特點

NFC 技術

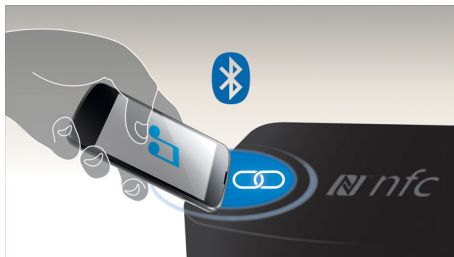


透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

FlexiDock

Philips FlexiDock 的改進版本配有微型 USB 連接器，適合任何 Android 手機使用。連接器的邊緣設計平整光滑，使得擴充機制適用於任何一款 Android 手機。調節極為方便，只需向左或向右滑動連接器或轉動連接器，即可接入手機微型 USB 連接埠的任何位置或方向。這種高端靈活性是同類產品中的首創，適用於不同製造商生產的沒有標準微型 USB 連接埠位置或方向的 Android 手機。

無線音樂串流

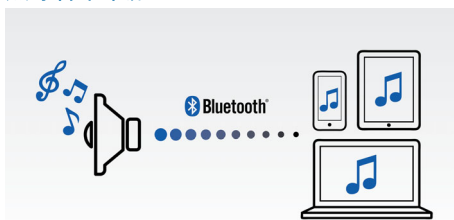

藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。


藍牙® aptX® 串流

透過藍牙®，串流的聲音因技術改進而提升了層次。標準藍牙® 音效採用子帶編解碼器 (SBC)，僅可用於基本音訊傳輸，因而無法滿足用家需要。Philips 喇叭則採用高保真度的藍牙® aptX® 無線技術，為您帶來豐富、有力及完全清晰的聲音。Philips 喇叭與最新的 Android™ 智能手機、平板電腦及其他裝置兼容，帶來您所追求的音質，無線音樂從此不再平凡。

簡易的藍牙配對工具

從 Google Play 即可下載 Philips 藍牙音頻連接工具，可讓您輕鬆將流動裝置連接並配對至任何 Philips 藍牙音頻裝置。輕按工具即可自動新增、配對並連接至任何 Philips 藍牙音頻裝置。配對之後，您可以重新命名並更改圖示。您可透過這一工具使用多個 Philips 音頻裝置，在不同的藍牙裝置間輕鬆切換。只需選擇所需的 Philips 音頻裝置並開始串流即可。

數碼音效處理

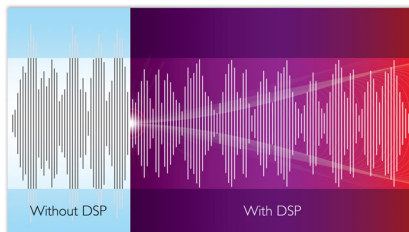

先進的聲音處理技術提升音樂的重現效果，每個音符均如水晶般清澈，讓您體驗最純粹的音準，每一處停頓都消無聲息，讓您沉浸於無窮的靜謐之中。Philips 的專有數碼聲音處理技術優化了小型音箱的性能，使其發出清澈、強勁之音，點滴呈現，絕不失真。

低音反射式喇叭系統

低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳機輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

規格

兼容性

- 微型 USB 連接器：為所有 Android 手機充電
- 透過藍牙串流音樂：iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 第三代或更新, Android 手機或平板電腦, 其他啟用藍牙的裝置
- 與 Bluetooth 4.0 或更低版本共用

音效

- 輸出功率 (RMS)：20 瓦
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

喇叭

- 喇叭驅動器：2 座 3 吋全音域低音喇叭

連接

- 藍牙版本：2.1
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, SPP
- 藍牙範圍：視線內 10 米或 30 尺
- NFC：用於藍牙配對
- 支援藍牙 aptX：串流
- 音訊輸入 (3.5 毫米)

尺寸

- 尺寸 (寬 x 深 x 高)：325 x 115 x 117 毫米
- 重量 (含包裝)：2.5 千克
- 淨重：2 千克
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：358 x 166 x 196 毫米

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz, 電池
- 電池類型：鋰離子 (內置)
- 電池的使用時間：8 hr



出版日期 2013-12-06

版本：2.0.5

12 NC: 8670 001 03621
EAN: 08 71258 16904 96

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com