




Philips
docking-luidspreker

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
8W, batterij of netspanning

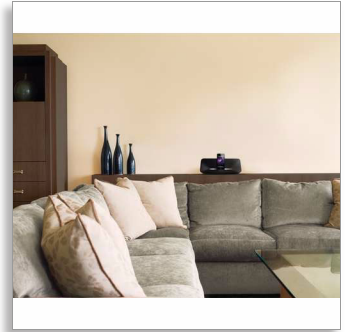

AD315

Geniet van de muziek van uw iPhone 5

Waar u deze docking-luidspreker ook neerzet, de AD315 vult de ruimte met kristalhelder geluid. De AD315 docking-luidspreker is geschikt voor de iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting. De keuze tussen netspanning of batterij zorgt ervoor dat u overal van uw muziek kunt genieten.

Kristalhelder geluid

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Geniet van uw favoriete muziek

- Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Geavanceerde veelzijdigheid

- Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten

PHILIPS

Docking-luidspreker
met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone, 8W, batterij of netspanning

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 5

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie

Geluid

- Uitgangsvermogen: 8 W RMS
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)



Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 300 x 133 x 116 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 387 x 161 x 143 mm
- Gewicht van het product: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,65 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: AA-batterij (LR6)
- Aantal batterijen: 4
- Levensduur van de batterij: 8 u

AD315/05

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Afspelen en opladen via Lightning



Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.



Publicatiedatum
2015-01-20

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 001 07243
EAN: 87 12581 69888 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com