

Philips GoGEAR  
配備 FullSound™ 的 MP3  
影片播放機

Tap 4.3

GoGEAR



SA4TP404WF



## 超凡音效體驗

具備 FullSound 及 HD 視訊播放

GoGEAR Tap 4.3 吋 MP3 影片播放機可讓您輕鬆播放高清影片。可供播放的高清影片格式包括 RMVB、MPEG4 和 AVI。4.3 吋 LCD 屏幕，搭配內置喇叭，提高娛樂效果。

### 超凡音效

- FullSound™ 讓生活處處充滿 MP3 音樂
- 影片環繞聲讓您如同身臨其境
- 內建喇叭可播放娛樂音樂

### 點綴生活

- 10.9 厘米 / 4.3 吋 WQVGA+ 16:9 觸控屏，享受超凡娛樂體驗
- FM 收音機內含 30 個預設值，可體驗更多音樂選項
- 語音錄製方便隨時記錄或錄製


### 輕鬆直觀

- 觸控屏幕控制，讓瀏覽直觀而流暢
- 內置撐腳架，方便免提觀看
- microSD 咭插槽將記憶體擴充至多達 32 GB

PHILIPS

## 產品特點

### FullSound™

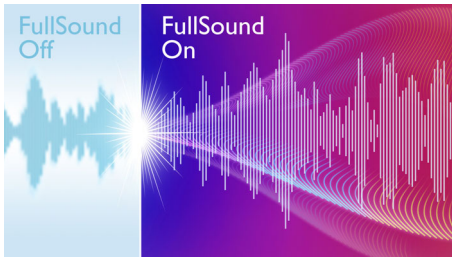

Philips 創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉醉於 CD 音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器 (DSP) 的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。

### 影片環繞聲



影片環繞聲是一項先進的音訊技術，能夠直接分析電影或視訊配音中的各種音訊源，以便重現帶有單獨和精確定位的聲音元素的自然音域。然後，將處理過的聲音元素透過耳塞式耳筒直接傳送至每支耳朵。影片環繞聲根據實際的配音內容產生自然的聲學空間。結果是使聽者完全沉浸於環迴體驗當中，猶如身臨其境——簡直如同工程師在影片中精心實現的聲音一樣。

### 內置喇叭



帶著您的 GoGEAR 播放機一起走，讓播放機大聲播放音樂。此播放機設有強大精準的內建喇叭，隨時隨地都可讓您享受並分享精采的音樂和電影體驗。再也不需麻煩連接外接式喇叭，讓分享更添趣味。GoGEAR 可讓您享受更多娛樂。

### 10.9 厘米 / 4.3 吋 WQVGA+ 觸控屏



GoGEAR MP4 影片播放機配備 10.9 厘米 / 4.3 吋 WQVGA+ 16:9 觸控屏，為您呈獻卓越畫質。所有電影和相片都呈現清脆逼真的圖像，而全彩色功能表亦讓您輕鬆瀏覽音樂。立即選購 GoGEAR，踏入絕佳娛樂的另一境界。


### 觸控屏幕控制



輕輕按下手指，即可直觀控制您的 GoGear 便攜式播放機。無論您在控制音樂播放功


能，還是在瀏覽影片和圖片精選，亦或在選擇電台頻道，其直觀的觸控屏幕介面可以使瀏覽輕鬆自如。直接按一下播放機屏幕即可透過功能表迅速瀏覽，透過資料夾實現翻頁。這就是我們所說的智能化與簡單化。

### Micro SD 咭插槽

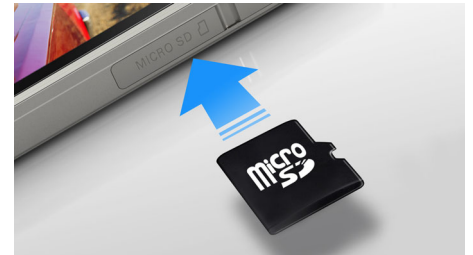

說到行動裝置，小即是美，但是卻沒有記憶體容量。有了 GoGear 播放機，您只須插入 Micro SD 咭就可以兩全其美。將播放機接入電腦時可輕鬆進行檔案傳輸，MicroSD 咭會顯示成為一個可卸除式磁碟機。您可以購買高達 32GB 的記憶咭擴展 GoGear 記憶體容量，然後只須載入備有所需內容的記憶咭，將其插入播放機，這樣就永遠無需擔憂沒有娛樂內容可供選擇。

### FM 收音機內含 RDS/30 個預設值

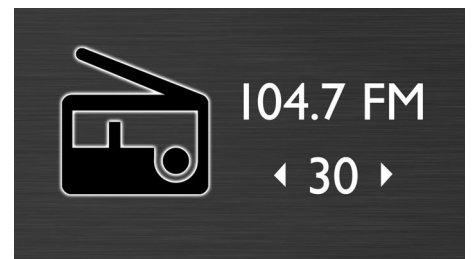

數碼 FM 收音機可讓您對 GoGear 播放機上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。您最多可預設 30 個電台，隨身收聽最愛電台節目。



# 規格

## 影像 / 顯示

- 背光時間：是
- 類型：LCD 輕觸式屏幕
- 屏幕對角尺寸（英制）：4.3 吋
- 屏幕對角尺寸（厘米）：10.9 厘米
- 解像度：480 x 272 像素、262K 色

## 聲音

- 音效增強：FullSound, 影片環繞聲
- 聲音個人化：是
- 頻率響應：45 - 16k Hz
- 輸出功率：2 x 10mW
- 噪音訊號比率：> 80 dB
- 頻道分離性能：>35 dB

## 播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- ID3 Tag 支援：歌曲標題、演唱者、專輯
- MP3 位元速率：8-320 kbps 與 VBR
- MP3 樣本頻率：16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
- WMA 位元速率：5-192 kbps
- WMA 樣本頻率：8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48 kHz
- 支援歌詞：.lrc 檔案

## 靜態照片播放

- 影像壓縮格式：JPEG, BMP
- 幻燈片展示：是

## 影像播放

- MPEG4 SP/ASP: 高達 2 Mbps, D1, 25 fps
- MPEG4 AVC/H.264 HP: 高達 4 Mbps, 格式為 .avi/.mp4, D1, 25 fps
- RMVB: 高達 2 Mbps, D1, 25 fps
- WMV9: 高達 1 Mbps, D1, 25 fps

## 聲音獲取

- 內置咪高風：單聲道
- 語音錄音：MP3

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 記憶選台：30
- FM 收音機錄音：是

## 儲存媒體

- 內置記憶體類型：NAND Flash

- 內置記憶體 (RAM): 4 GB
- 外部儲存：MicroSD 記憶咭插槽
- 最大記憶卡容量：32 英文
- 兼容大量儲存裝置：是
- 符合大量傳輸連接埠標準：否

## 連接

- 耳筒：3.5 毫米
- USB: 高速 USB 2.0

## 舒適

- 功能：鍵盤鎖
- 充電顯示：在用戶介面上
- 電力不足指示燈：是
- 專用音量控制：是
- 音量控制：是
- 可升級的固件：是
- 充電與播放：連接至電腦時

## 配件

- 耳筒：是
- USB 線：是
- 快速入門指南：是

## 綠色環保規格

- 無鉛焊接? 品：是

## 系統需求

- PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- USB: 閒置的 USB 連接埠

## 電源

- 電池類別：鋰聚合物
- 可重複充電：是，經由 USB
- 電池容量：1020 mAh
- 使用內部電池的播放時間：長達 20 小時的音訊或 4 小時的視訊

## 尺寸

- 包裝類型：盒裝
- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深): 110 x 150 x 35 毫米
- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 123 x 11 x 78 毫米
- ? 品重量: 0.136 千克

## 軟件

- Philips Songbird: 是



出版日期 2015-09-18

版本：2.0.3

12 NC: 8670 000 95786  
EAN: 08 71258 16615 19

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 實際傳輸速度會依您的作業系統及軟件配置而定。  
\* 1GB = 十億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。  
\* 支援與 WMA DRM10 兼容的下載及訂閱服務  
\* Windows Media 及 Windows 商標為 Microsoft Corporation 於美國及 / 或其它國家的商標或註冊商標。  
\* 充電電池可充電的次數有限制，最終可能要更換。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。  
\* 來自 Philips