

Philips Ηχοσύστημα με CD

- 5W
- Εξαγωγή CD
- Ψηφιακό ραδιόφωνο



AZ1880

Απολαύστε μοντέρνους ήχους με στυλ

Το ηχοσύστημα CD της Philips θα αποδεσμεύσει τις αγαπημένες σας ψηφιακές μελωδίες από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ώστε να μπορείτε να τις απολαμβάνετε με πανίσχυρο ήχο, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Διαθέτει USB Direct και ψηφιακή εγγραφή MP3 με ένα πάτημα, χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Εύκολη χρήση

- Αντιγραφή CD για ψηφιακή επανεγγραφή MP3 με ένα άγγιγμα
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση
- Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση

Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Χαρακτηριστικά

Εξαγωγή CD



Απλά συνδέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στη θύρα USB του ηχοσυστήματος Philips και αρχίστε την εγγραφή της αγαπημένης σας μουσικής από CD στη συσκευή USB ή το MP3 player - με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς υπολογιστή.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW



Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου.


Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές

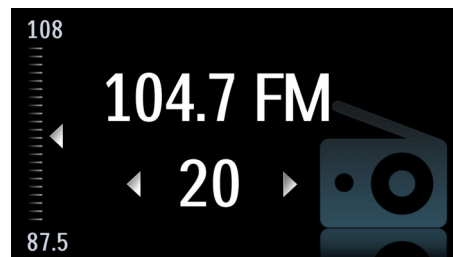

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας

ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο



Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.



Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Κεραία: Κεραία FM
- Ζώνες δέκτη: FM, MW
- Προρυθμίσεις σταθμών: 40
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω
- Ισχύς: 2 x 2,5 W

Ηχεία

- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
- Βελτίωση ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Ευκολία

- Ψηφια οθόνης: 6

- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: μπλε

Αξεσουάρ

- Καλώδια/Σύνδεση: Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ
- Τηλεχειριστήριο: 12 πλήκτρων με μπαταρία λιθίου
- Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως
- Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 3,5 κ.
- Πλάτος συσκευασίας: 561 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 275 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 159 χιλ.
- Βάρος: 2,85 κ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 132 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 214 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 451 χιλ.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)
- Αριθμός μπαταριών: 6
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V

Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: Συσκευή USB
- Λειτουργίες εγγραφής USB: άμεση εγγραφή, προγραμματισμένα κομμάτια, ένας δίσκος, ένα κομμάτι
- Πηγές εγγραφής USB: CD



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com