



Philips
Juhtmeta Bluetooth®-
kõrvaklapid

8,6 mm draiverid/suletud tagaosa
Kõrvasisene

SHB5850BK

Rikkalik bass kõikjal

Suurepärane heli ning kindel sobivus juhtmevabalt

Kompaktsetel SHB5850 Bluetooth®-kõrvaklappidel on võimsad draiverid, mis tagavad juhtmevaba muusikanaudinguni kuni 7 tunniks.

Nautige kvaliteetset heli

- Tõhusad 8,6 mm elemendid tekitavad selget ja täpset heli
- Ovaalsed helikanalid tõkestavad välismüra

Loodud mugavaks pikaajaliseks kandmiseks

- Ideaalse sobivuse tagamiseks saate valida 3 paari kõrvaklappide vahel.
- Ergonoomilised ovaalse kujuga kõrvaklapid tõeliselt mugavaks kasutamiseks


Toob mugavuse teie elustiili

- Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP tugi
- Mittesassiminevad lamedad juhtmed on liikvel olles mugavad
- Juhtmevaba juhtimine ja muusika ning kõnede nautimine

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Bluetooth-tehnoloogia

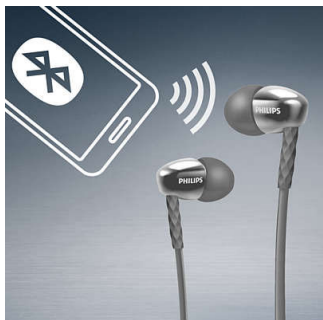

Siduge oma kõrvaklapid ükskõik millise Bluetooth-seadmega juhtmevabalt kristallselge muusika nautimiseks.

Valikus 3 paari kõrvaklappe




Kõrvaklappe on kolmes suurus - väiksed, keskmise ja suured - et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.

Tõhusad 8,6 mm elemendid



Kompaktsed ja tõhusad 8,6 mm kõlarielemendid tagavad võimsa bassiga täpset heli, tagades liikvel olles nauditava kuulamiselamuse.

Ergonoomilised ovaalse kujuga kõrvaklapid

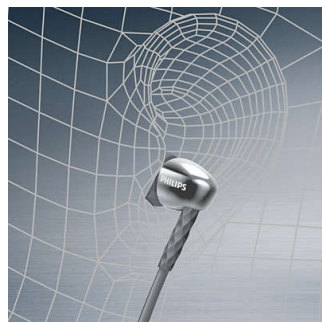

Kõrvaklappide ovaalse kujuni jõuti inimkõrva põhjaliku uurimise kaudu. Loodud sobituma mugavalt igale kõrvale, tagab ergonoomiline kuju optimaalse sobivuse ja mugavuse täiuslikuks muusika nautimiseks.

Ovaalsed helikanalid




Ovaalsed helikanalid tõkestavad välismüra ja poolsuletud struktuur võimaldab bassiheliseid.

Mittesassiminev lame juhe

Mittelibisev lame kujundus tagab alati sõlmedeta juhtme.

Juhtmeta muusika ja kõned

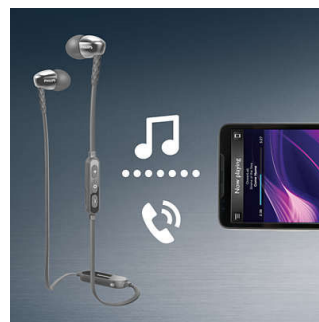

Siduge oma nutiseade Bluetoothi abil kõrvaklappidega ja nautige kristallselget muusikat ja telefonikõnesid ilma juhtmeteta. Lihtsasti kasutatav juhtpult võimaldab vahetada lugusid ja vastata kõnedele.

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: Suletud
- Sagedusvahemik: 10 – 21 000 Hz
- Heli täiustused: Kaja juhtimine, Müravähendus
- Kõlari läbimõõt: 8,6 mm
- Membraan: PET
- Näivtakistus: 16 oomi
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Tüüp: Dünaamilised
- Helipool: vask
- Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
- Tundlikkus: 107 dB

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 4.1
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m

Väline papp-pakend

- Pikkus: 11 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 10.7 cm
- Kogukaal: 0.26 kg
- Kõrgus: 19 cm
- GTIN: 1 69 25970 71209 2
- Kaal pakendita: 0.075 kg
- Pakendi kaal: 0.185 kg

Mugavus

- Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine, Kõne tühistamine, Viimase numbri kordusvalimine, Kõne on ootel, Kõne- ja muusikarežiimi vahetamine
- Helitugevuse regulaator

Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumpolümeer
- Muusika esitusaeg: 7* tund(i)
- Ooterežiimi kestus: 150 h*
- Kõneae: 7*

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 17.3 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Mõlemad
- Laius: 9.5 cm
- Sügavus: 3 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 69 25970 71209 5
- Kogukaal: 0.065 kg
- Kaal pakendita: 0.025 kg
- Pakendi kaal: 0.04 kg

Toote mõõtmed

- Juhtme pikkus: 0 cm
- Kõrgus: 2.31 cm
- Laius: 1.61 cm
- Sügavus: 1.6 cm
- Kaal: 0.012 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend: Komplektis
- USB-kaabel: Komplektis laadimise jaoks

Disain

- Värvus: Mustad

