

Philips
Bezdrátový telefon se
záznamníkem

25minutový záznamník

1,8" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon

D2351B



Vychutnejte si pohled

Bezdrátový telefon Philips D235 je vybaven technologií HQ Sound a velkým displejem v hladkém ergonomickém provedení. Využijte praktické soukromé režimy, skvělý komfort a výhody zabudovaného záznamníku – vše ve stylu hands-free.

Jednoduchost sama

- Snadno čitelný displej 4,6 cm (1,8") s bílým podsvícením
- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Až 25 minut vzkazů v záznamníku
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Programovatelné klávesové zkratky pro rychlé vytáčení
- Nastavení soukromí: blokování hovorů
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyzařování nulové

PHILIPS

Přednosti

Displej 4,6 cm (1,8")

Snadno čitelný displej 4,6 cm (1,8") s bílým podsvícením

Pokročilé testování zvuku

Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkreslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu.

Identifikace volajícího*




Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Protiskluzová rukojeť

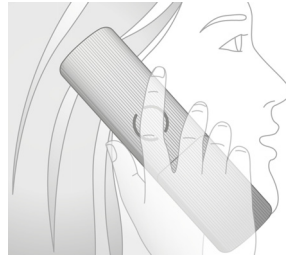

Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Programovatelné klávesové zkratky



Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to správné číslo. Pro okamžité volání můžete naprogramovat až 2 klávesy.

Až 16 hodin hovoru



Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Až 25minutový záznam



Až 25 minut vzkazů v záznamníku

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Zobrazení data / času: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Počet tlačítek: 20
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování, Ovládání hlasitosti, Klávesy záznamníku
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Blokování volajících / Seznam blokovanych*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Protiskluzová rukojeť: Jednotná povrchová úprava
- Až 200 hodin pohotovostního režimu: Ano

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk: Ano

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"
- Typ obrazovky: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Bílý

Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: Až 25 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva: ano
- Ovládání záznamníku: ze základny a ze sluchátka
- Reprodukční na základně: Ano
- Indikace zpráv na základní stanici: LED (světlo oranžová)

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba

- Kapacita baterie: 500 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: < 0,75 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+: Ano

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hrubá hmotnost: 0,392 kg
- Čistá hmotnost: 0,316 kg
- Hmotnost obalu: 0,076 kg
- EAN: 48 95185 61127 3



Datum vydání 2015-10-28

Verze: 3.0.3

12 NC: 8670 001 26897
EAN: 48 95185 61127 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Tato funkce vyžaduje dodatečně předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.