




Philips
bezvadu portatīvie skaļruņi

Bluetooth®

Iebūvēts mikrofons zvaniem
Atkārtoti uzlādējams akumulators
10 W

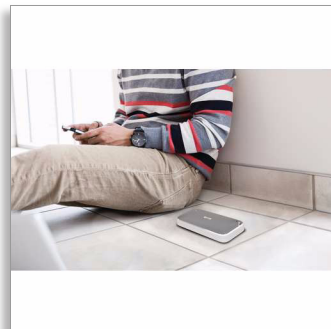

BT3500W

Iespaidīgs skanējums jebkurā vietā

Kvalitāte, stils un iespaidīgs skanējums apvienoti tik plānā korpusā, ka to iespējams ievietot jebkurā vietā. Iebūvētas NFC tehnoloģijas padara savienošanu pārī ar viedtālruni īpaši vieglu, tikai vienreiz pieskaroties.

Iespaidīgs skanējums

- Mūsdienīga audio veiktspēja ar plānu konstrukciju
- Iespaidīga skaņa ar 10 W RMS
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējamu NFC
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruna zvaniem
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci


Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā
- Izmantojiet savu siksnīgu pārnēsāšanai

PHILIPS


Izceltie produkti

NFC tehnoloģija

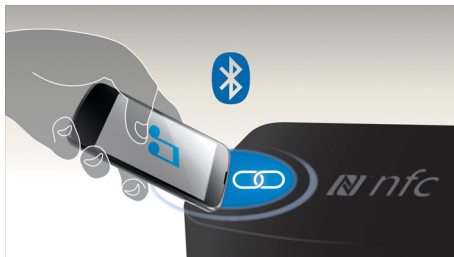


Viegli savienojiet pāri Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication) — tuva darbības lauka sakari tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruņi, aktivizētu Bluetooth savienošānu pāri un sāktu mūzikas straumēšanu.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

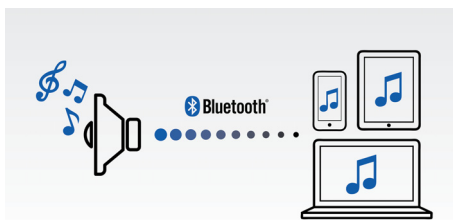

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļruņī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Signāla zud. novēr. funkcija

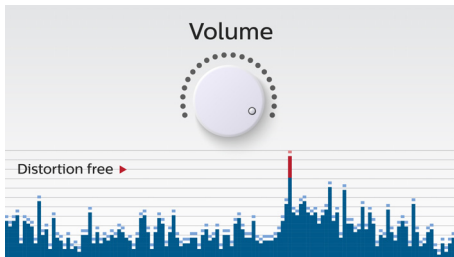

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema

uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Skaļruņis nodrošina klipīnga novēršanu, izmantojot skaņas ierobežotāju IC. Šī iebūvētā funkcija pārtrauc mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīnga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar bateriju jaudu, taču klipīnga novēršana samazina zema baterijas līmeņa radīto efektu.

Iebūvētais mikrofons



Ar iebūvēto mikrofoni šo skaļruņi var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruņi. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Specifikācijas

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB uzlāde

Lietošanas komforts

- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 10 W
- Skaņu sistēma: Stereo

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 2"

Strāvas padeve

- Baterijas darbības laiks: 5 st.
- Baterijas tips: litija polimērs (iebūvēta)

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 201 x 35 x 101 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 261 x 48 x 183 mm
- Produkta svars: 0,5 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,625 kg



Izlaides datums
2015-03-24

Versija: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12972
EAN: 08 71258 17145 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com