



Philips
Audio a video systém do
auta

17,8cm (7") dotykový displej

WVGA

Bluetooth



CED780



Zažijte ve svém voze živou hudbu i s obrazem

Posedlost zvukem

Díky technologiím zvuku Philips si vychutnáte perfektní zvuk jak ve filmech, tak při poslechu hudby z nejrůznějších zdrojů a streamování přes Bluetooth®. Vestavěný systém navigace vás navíc snadno dovede k cíli.

Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality

- Funkce FullSound – hudba z MP3 jako živá
- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu
- 11pásmový parametrický ekvalizér vyjde vstříc vašemu vkusu
- Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů

Design, který se hodí do vašeho vozu

- Dokonale vhodné pro šasi s designem 1.0 DIN
- Odnímatelný čelní panel pro zabezpečení proti krádeži

Snadné použití


- Vestavěný navigační systém pro rychlé navádění do cíle
- Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
- Připojení USB Direct a sloty pro karty SDHC pro přehrávání hudby ve formátech MP3 / WMA
- Vestavěný přijímač Bluetooth pro hovory a streamování hudby
- Doplnkový výstup zvuku pro zesilovač



PHILIPS


Přednosti

FullSound

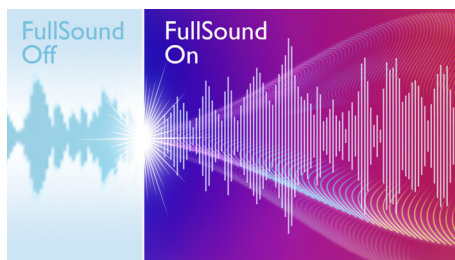

Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte opravdu pohlující hudbu bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologie FullSound proslulou zkušenost společnosti Philips v oblasti reprodukce hudby s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.


Music Zone

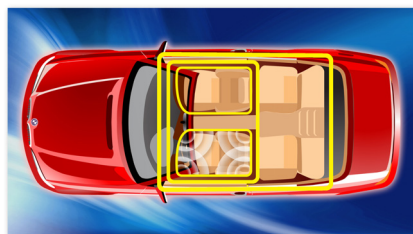

Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli


nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

USB Direct a sloty pro SDHC karty

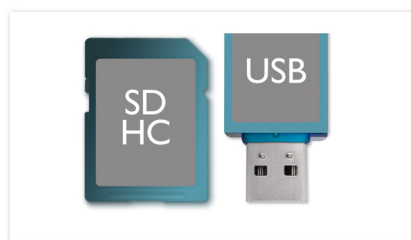

Díky kompletní přenositelnosti souborů si můžete užívat pohodlí i zábavy, protože s vestavěným rozhraním USB Direct a sloty pro karty SDHC budete mít přístup k většímu množství digitální hudby.


Vestavěný navigační systém

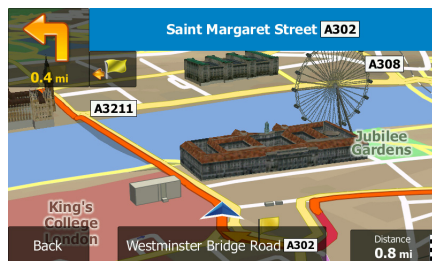

Cestujte na různá místa s tímto intuitivním, vestavěným navigačním systémem. Zobrazení ve vysokém rozlišení ukazuje mapy ve 3D, kde uvidíte modely měst a pamětihodností – a křišťálově čistý obraz místa, kam jedete. Velmi spolehlivá funkce iGO primo zajišťuje navigaci do určených cílů těmi nejrušnějšími městy nebo nejtiššími předměstími a funguje dokonce i v horách a na mořském pobřeží. Systém se může pochlubit také uživatelsky přívětivou strukturou nabídky. Díky ní je plánování trasy

naprosto jednoduché a budete mít k dispozici pokyny, které lze sledovat zcela bez problémů.

11pásmový parametrický ekvalizér

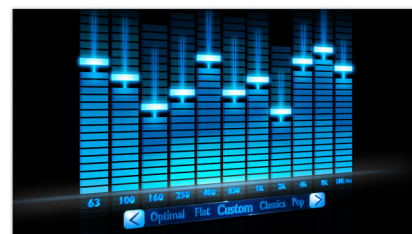

Tento parametrický ekvalizér nabízí 11 různých frekvenčních pásem (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz a 16 kHz) a umožňuje vám zvolit úpravu basů, středních tónů a výšek podle akustiky vaše auta. A co více: ekvalizér umožňuje uložit oblíbená nastavení a posleze je snadno vyvolat. Se společností Philips si v autě vždy užijete báječný zvuk podle svého, kdykoli budete chtít.

Odnímatelný čelní panel



Tento zábavní systém do auta od společnosti Philips vám dodá potřebný klid. Čelní panel lze oddělit stisknutím tlačítka, takže jej můžete schovat nebo si jej vzít s sebou. Výsledkem je čelní jednotka podobná té základní, která nebude tolik lákat případné zloděje. Nyní můžete opustit své auto s větší důvěrou, ať se nacházíte kdekoli.

Specifikace

Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Úhlopříčka obrazovky: 7"
- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Osvětlení tlačítek: Bílá
- Rozptýlené světlo v přihrádce na disk: proměnlivé barvy (32 tisíc)

Média pro přehrávání

- Disk: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Karta SD/SDHC: Ano
- Jednotka Flash USB: Ano
- AV-IN: pro přenosná zařízení k přehrávání audia/ videa

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, Standard SVCD, Obrazové disky CD, DivX
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Opakování kapitoly, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, PBC, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zastavený obraz, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Přehrávání USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profil Simple)

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: AM, FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a ukládání
- Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)

Zvuk

- Ekvalizér: 11 pásem
- Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, Ploché, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
- Vylepšení zvuku: FullSound, MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupní výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

Možnosti připojení

- Vstup videa: Video CVBS (RCA) 1x
- Výstup video - analogový: Výstup kompozitního videa
- Výstup předzesilovače: 2 páry RCA (L/P), (4 V)
- Výstup předzesilovače subwooferu: S ovládáním zesílení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: 2,1
- Dálkový ovladač na volant: (nutný adaptér jiného výrobce)
- Navigace: iGO primo

Příslušenství

- Dálkový ovladač: Tenký dálkový ovladač s baterií
- Uživatelská příručka: Čeština, Nizozemština, Francouzština, Němčina, Italština
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, holandská, němčina, italština

Spotřeba

- Napájení: 12 V DC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 245 mm
- Šasi: 1 Din

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se zařízením iPod

- Kompatibilní s: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



Datum vydání 2016-10-01

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934
EAN: 87 12581 66474 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com