




Philips
Přenosné rádio

FM/MW, analogové ladění

Port micro USB pro nabíjení
svítilna

Vlastní napájení / provoz na
baterie

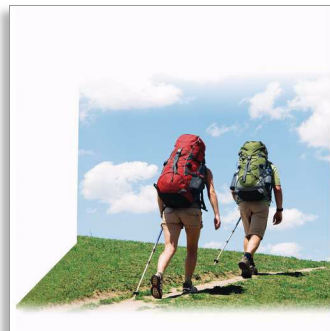

AE1120

Ideální společník na outdoorové aktivity

s tímto přenosným rádiem

Přenosné rádio Philips AE1120/00 je navrženo pro používání venku. Díky kinetickému napájení nepotřebuje baterie. Součástí je vestavěná siréna pro upoutání pozornosti a nabíječka USB pro nabíjení a připojení.

Ideální pro outdoorové aktivity

- Kineticky generované napájení pro nabíjení bez námahy
- Vestavěná svítilna pro osvětlení nočních aktivit
- Vestavěná siréna vás poskytne bezpečí
- Vestavěný kabel micro USB pro dobíjení jakéhokoli zařízení USB

Kapesní rozhlasový přijímač

- Tuner FM/MW pro poslech rádia
- Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

PHILIPS

Specifikace

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM, MW
- Anténa: Tyčka

Zvuk

- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 300 mW RMS

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 1

Možnosti připojení

- Micro USB: pro nabíjení stejnosměrným proudem
- Kabel micro USB: pro nabíjení mobilních telefonů

Pohodlí

- Kinetické napájení: Ano
- svítlna: Ano
- Siréna: Ano

Spotřeba

- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 3
- Typ baterie: AAA
- Vstupní stejnosměrné napětí: 5 V

Příslušenství

- Záruka: Záruční list
- Jiné: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 120 x 47 x 76 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 130 x 59 x 84 mm
- Hmotnost výrobku: 0,26 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,32 kg

Přednosti

Kineticky generované napájení



Dopřejte si vlastní napájení díky inovativnímu, kineticky poháněnému zdroji napájení tohoto zařízení. Jedná se o alternativu bateriemi napájených zařízení, která je šetrná k životnímu prostředí. Zajistit napájení rádia, svítilny nebo dobít telefonu či jiného zařízení je velmi snadné.

Vestavěná svítlna



Nebudte potmě. Svítlna vestavěná v tomto zařízení umožňuje pokračovat v činnosti ještě dlouho poté, co slunce zapadlo. Toto zařízení odstraňuje nebezpečí vznikající při činnostech prováděných v noci bez dostatečného osvětlení, a může být výborným řešením v případě výpadku dodávky elektriny. Kineticky generované napájení zajišťuje automatické nabíjení zařízení, takže se nemusíte obávat, že se vám vybijí baterie.

Vestavěná siréna



Být v bezpečí, to často znamená být k nalezení. Vestavěná siréna v zařízení poutá pozornost, takže pomoc nebude nikdy příliš daleko. Kinetické napájení předchází neočekávaným problémům s bateriemi: siréna je doplňkem, který vám přinese klidnou mysl a v první řadě se postará o vaši bezpečnost.

Vestavěný kabel micro USB

Je obtížné úplně vypnout a ani to dělat nemusíte. Najít nabíječku pro mobilní telefon nebo jiné zařízení může být problém, když jste venku. To je důvod, proč je zařízení vybaveno praktickým vestavěným kabelem micro USB: s ním budete mít vždy dostatek energie pro přehrávání hudby a filmů nebo jen pro klid duše. Funguje výborně i jako záloha pro případ výpadku dodávky elektrické energie. Využijte kineticky nabíjený zdroj napájení tohoto zařízení a zachovejte si energii i připojení.



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 4.0.9

12 NC: 8670 000 90672
EAN: 87 12581 64643 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com