




Philips
Radiobudzik

DAB+
Cyfrowy tuner FM
Gniazdo słuchawek

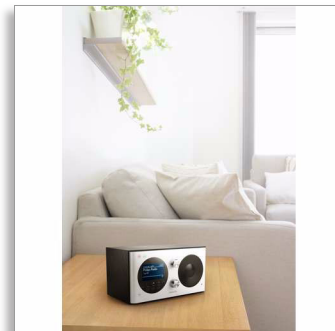

AE8000

Słuchaj tysiący internetowych stacji radiowych

dzięki radiu DAB+ i FM

Słuchaj stacji radiowych z całego świata, korzystając z radioodbiornika Philips AE8000. Możliwość słuchania stacji FM, DAB+ i internetowych stacji radiowych, a także eleganckie, klasyczne drewniane wzornictwo sprawiają, że to urządzenie jest doskonałym towarzyszem.

Słuchanie bezprzewodowe

- Słuchaj darmowych, internetowych stacji radiowych na jakie akurat masz ochotę
- Wyraźne radio DAB+ bez zakłóceń
- Zgodność z DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
- Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości

Wygodne użytkowanie

- Szybkie skanowanie stacji DAB zapewnia dodatkową wygodę
- Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność
- Wbudowany zegar
- Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki

PHILIPS

Zalety

Darmowe, internetowe stacje radiowe



Ogromna kolekcja darmowych, internetowych stacji radiowych zapewnia nieprzerwany dopływ muzyki o wysokiej jakości, która pasuje do Twojego nastroju.

Wyraźne radio DAB+ bez zakłóceń



Cyfrowe radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) to nowy w stosunku do analogowej transmisji FM sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. Zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB+ nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji.


Zgodny z DAB i FM



Cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting) to, poza transmisją analogową


FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i czystą jakość dźwięku pozbawionego trzasków. Technologia umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.

Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji

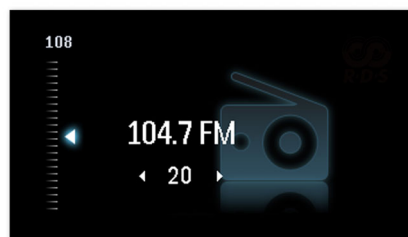

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Wbudowany głośnik

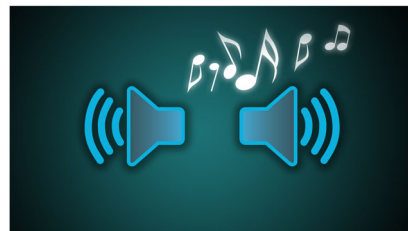

Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i przyjemność słuchania.

Szybkie skanowanie stacji DAB



Cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting) to, poza transmisją analogową FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.

Duży wyświetlacz

Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, nawet z większej odległości. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących na wady wzroku.

Wbudowany zegar

Wbudowany zegar precyzyjnie wyświetla czas. Kiedy radio jest wyłączone, włącza się zegar dla dodatkowej wygody.

Stereofoniczne gniazdo słuchawek

To urządzenie firmy Philips jest wyposażone w dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz innym.

Dane techniczne

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, smart scan
- Pamięć stacji: 10
- Pasma tunera: FM, UKF stereo, DAB — zakres III, Radio internetowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Dźwięk

- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)
- System dźwięku: mono
- Moc wyjściowa (RMS): 5 W

Możliwości połączeń

- Gniazdo słuchawek 3,5 mm
- Wejście AUX

Udogodnienia

- Kolor podświetlenia: biały
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Typ ekranu: Z matrycą punktową
- Budzenie: Funkcja DAB, FM, Radio internetowe

Akcesoria

- Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy stabilizowany
- Inne: Instrukcja obsługi
- Skrócona instrukcja obsługi
- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania

Wymiary

- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2
- Wysokość jednostki centralnej: 116 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 220 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 143 mm
- Waga produktu: 1,19 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W): 287 x 170 x 153 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,5 kg

Moc

- Napięcie prądu stałego: 9 V
- Źródło zasilania: 220–240 V
- Zasilanie sieciowe: Prąd przemienny 5,5 V, 1,5 A

Wyświetlacz

- Rozdzielczość: 128 x 64 piksele



Data wydania 2017-09-22

Wersja: 9.0.9

12 NC: 8670 001 23206
EAN: 04 89518 56063 78

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com