

Philips
Hi-fi-mikrosystem

USB

MCB395



Nyd krystalklar lyd fra DAB-stationer

med direkte USB-afspilning

Nyd perfekt klarhed med indbygget DAB-tuner i dette mikrosystem. MCB395 Micro System forbedrer dit hjem og beriger dine musikoplevelser. Bare tryk på Play, og dit hjem fyldes af lyd med dynamisk bas.

Nyd din musik fra flere kilder

- Krystalklar, interferensfri DAB-radio
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- FM digital indstilling med faste indstillinger

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musik

Raffineret lyd og udseende

- Brugervenlig fjernbetjening
- Elegante højttalere med træ-finish

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Krystallklar DAB-radio


DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et terrestrisk netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Digital lydkontrol

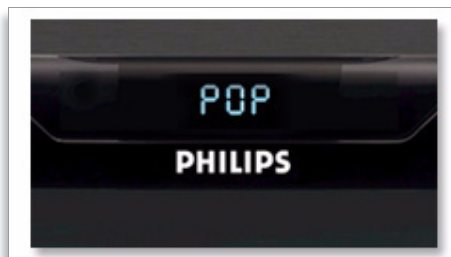

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 50 W (RMS)/2 x 100 W udgangseffekt (musik)
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 4" basenhed

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- ID3 Tag understøttelse
- Ilægningstype: Skuffe
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- RDS: Stationsnavn, Radiotekst, RDS-urindstilling
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring
- DAB: Bånd III, Infodisplay, Menu, Smart Scan

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: 3,5 mm linjeindgang
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: FM-antenne

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM/MW-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med litiumbatteri og 40 taster
- Lynhåndbog
- Brugervejledning

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 152 x 228 x 285 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 152 x 228 x 257 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 494 x 371 x 275 mm
- Vægt inkl. emballage: 9,1 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2009-03-13

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 38712
EAN: 87 12581 41025 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com