

Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

pour iPod/iPhone/iPad

DS9000



Découvrez la grande fidélité

L'obsession du son

Ce haut-parleur avec station d'accueil de Philips est la solution pour tout ce qui vous tient à cœur en matière de musique. Fabriqué avec des composants de qualité supérieure et en bois naturel, il permet de profiter d'un son haute fidélité à partir de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad, vous faisant vivre une expérience sonore authentique, en tous points fidèle à la qualité de l'enregistrement d'origine.

Conception et fini superbes

- Design supérieur en bois naturel, tissu et métal
- Bois de source durable pour préserver l'équilibre écologique
- Forme incurvée sensuelle pour l'élégance et un son précis

Qualité sonore sans égale

- Haut-parleurs de qualité audiophile pour une reproduction du son authentique
- Filtre passif pour une reproduction du spectre audio audible
- Enceinte acoustique au fini précis pour limiter la diffraction du son
- Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
- Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale


Commandes intuitives avancées

- Capteur de proximité pour activer le panneau de commande rétroéclairé
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

PHILIPS

Caractéristiques

Filtre passif

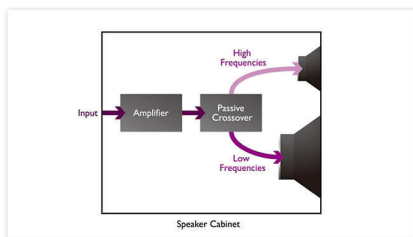

Le filtre passif vous permet d'entendre clairement chaque note, pour une musique incroyablement pure, naturelle et intégrale. Grâce à une conception complexe, chaque élément du spectre audible des fréquences est séparé et transmis au haut-parleur approprié. Les signaux excédant la réponse en fréquences d'un haut-parleur ne sont jamais transmis. Ceci permet d'améliorer sensiblement la qualité sonore et de réduire considérablement le niveau de distorsion. Associé à des éléments électroniques de qualité supérieure, le filtre passif assure un son cohérent, sans compromis et fidèle à l'original.

Son PureDigital



La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Incurvé pour un son optimisé

Les lignes nettes et sensuelles du couvercle incurvé ne sont pas là que pour la beauté. Cette forme crée aussi une structure plus efficace pour l'acoustique. De conception soignée, la forme incurvée accroît la rigidité de l'enceinte acoustique, réduisant ainsi sensiblement la résonance interne, d'où une reproduction sonore plus naturelle et précise. Vous bénéficiez ainsi de haut-parleurs à l'esthétique remarquable et au son fantastique.

Capteur de proximité



La plupart des dispositifs audio de haut niveau permettent de désactiver l'affichage, pour une écoute concentrée de la musique et pour que l'alimentation soit totalement dédiée à la reproduction du son. Grâce au capteur de proximité, vous bénéficiez de cette même option. Éloignez-vous et les touches fonctionnelles lumineuses deviennent automatiquement tamisées. Lorsque vous approchez votre main, ces touches s'illuminent pour vous permettre de régler facilement votre musique.

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit

d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Haut-parleurs de qualité audiophile




Ce haut-parleur avec station d'accueil Philips comprend un haut-parleur d'aigus en forme d'anneau – un transducteur de grande qualité utilisé dans les haut-parleurs Hi-Fi – qui associe une excellente reproduction des hautes fréquences et un niveau de précision et de détail absolument époustouflant. La distorsion est réduite au strict minimum, délivrant ainsi les plus petites nuances de la musique pour la révéler dans une parfaite fidélité.

Matériaux naturels

Design supérieur en bois naturel, tissu et métal

Caissons de basses

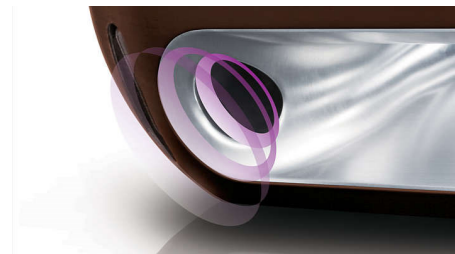

Le généreux volume acoustique 3L de chaque haut-parleur de graves est parfaitement aligné avec les caissons de basse arrière réglés avec une grande précision afin d'offrir une reproduction impeccable des basses et des performances réellement impressionnantes pour un haut-parleur aussi compact. Résultat : un réalisme exceptionnel et une expérience d'écoute enveloppante.

Bois de source durable

Bois de source durable pour préserver l'équilibre écologique

Spécifications

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceintes: 2 haut-parleurs d'aigus de 1 po, 2 haut-parleurs de graves de 4 po

Connectivité

- Entrée AUX

Pratique

- Rétroéclairage
- Télécommande: Multifonctions

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 276 millimètre
- Profondeur du produit: 216 millimètre
- Poids (emballage compris): 9,6 kg
- Hauteur de l'emballage: 276 millimètre
- Largeur de l'emballage: 619 millimètre
- Poids: 6,5 kg
- Largeur du produit: 562 millimètre
- Hauteur du produit: 214 millimètre

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod 5e génération, iPod nano 6e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous au bruit de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic



Date de publication
2024-05-03

Version: 11.0.6

UPC: 6 09585 19113 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com