

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

Содержание

1	Важная информация	2
----------	--------------------------	----------

2	Примечания	2
	Соответствие нормативам	2
	Забота об окружающей среде	2
	Сведения о товарных знаках	3

3	Акустическая Bluetooth-система	3
	Введение	3
	Комплектация	3
	Описание АС	4

4	Начало работы	4
	Включение/выключение устройства	4
	Зарядка встроенного аккумулятора	5

5	Воспроизведение с Bluetooth-устройств	6
	Подключение Bluetooth-устройства	6
	Воспроизведение с подключенного устройства Bluetooth	6
	Отключение устройства	6
	Повторное подключение устройства	7

6	Характеристики	7
----------	-----------------------	----------

7	Устранение неисправностей	8
	Основные параметры	8
	Устройства Bluetooth	8

1 Важная информация

- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, зажженные свечи).
- Рабочая температура продукта составляет -10–40 °С.

Примечание.

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Примечания

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно Gibson Innovations, может привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Соответствие нормативам

Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU. Текст Заявления о соответствии см. на веб-сайте www.philips.com/support.



Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EU.



Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор, который подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2013/56/ЕС, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для извлечения аккумулятора настоятельно рекомендуем вам обращаться в специализированный пункт или сервисный центр Philips за помощью специалистов.

Узнайте о правилах местного законодательства по отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий и аккумуляторов. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия и аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и аккумуляторов поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье.



Внимание!

- Извлечение встроенной батареи приводит к потере гарантии и может стать причиной повреждения изделия.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

Сведения о товарных знаках



Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; компания Gibson Innovations Limited использует их по лицензии. Все прочие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

3 Акустическая Bluetooth-система

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение


С помощью этой АС можно прослушивать аудиофайлы с устройств с поддержкой Bluetooth.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Динамик
- USB-кабель для зарядки
- Печатная документация

Описание АС

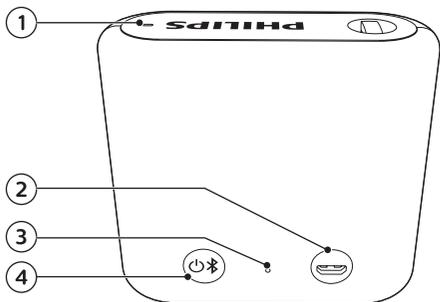


- ① LED-индикатор
 - Индикация состояния батареи или Bluetooth-подключения.
- ② Разъем Micro USB
 - Зарядка АС.
- ③ Отверстие сброса
 - Выполните сброс настроек АС.
- ④ 
 - Включение/выключение АС.
 - Включение режима сопряжения Bluetooth.
 - Отключение соединения Bluetooth.

4 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Включение/выключение устройства

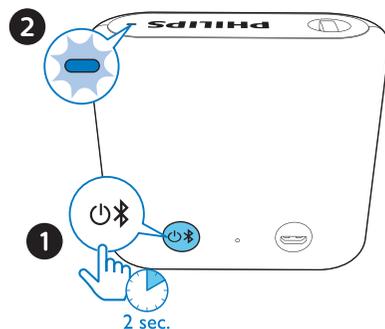

- Для включения АС нажмите и удерживайте  в течение двух секунд.
 - ↳ Начнет мигать светодиодный индикатор.
 - ↳ АС издаст звуковой сигнал.
- Для выключения АС еще раз нажмите и удерживайте  в течение двух секунд.

Примечание.

- Если соединение Bluetooth отсутствует в течение 15 минут или уровень заряда батареи низкий, АС выключается автоматически для экономии энергии.

Зарядка встроенного аккумулятора


Примечание.

- Для полной зарядки аккумулятора требуется около двух часов.
- Разъем micro USB предназначен только для зарядки.
- Число зарядных циклов аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.

При низком заряде батареи светодиодный индикатор мигает красным светом.

Зарядка встроенного аккумулятора

- Подключите АС к сети питания переменного тока с помощью адаптера (не входит в комплект; рекомендуется использование адаптера 5 В, 2,1 А).

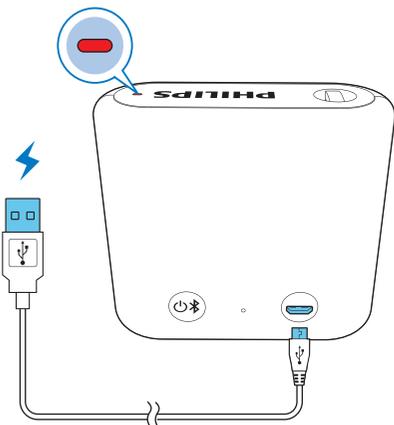

Состояние системы	Статус заряда	значения светодиодных индикаторов
-------------------	---------------	-----------------------------------

Выключено Полный заряд Выключено

Состояние системы	Статус заряда	значения светодиодных индикаторов
-------------------	---------------	-----------------------------------

Включено	Во время зарядки аккумулятора	Отсутствует индикатор зарядки
----------	-------------------------------	-------------------------------

Выключено	Во время зарядки аккумулятора	Горит красным
-----------	-------------------------------	---------------

5 Воспроизведение с Bluetooth-устройств

Подключение Bluetooth-устройства

Примечание.

- Убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве включена и устройство доступно для обнаружения другими устройствами Bluetooth.
- При наличии препятствий между АС и устройством Bluetooth рабочий диапазон может быть меньше.
- Прибор следует располагать на достаточном расстоянии от любых других электронных устройств, которые могут являться источниками помех.
- Рабочий диапазон между АС и устройством Bluetooth составляет около 10 метров.

1 Убедитесь, что на АС включен режим сопряжения Bluetooth.

- ↳ Светодиодный индикатор быстро мигает синим светом.
- ↳ Если светодиодный индикатор медленно мигает синим светом, выключите АС, а затем нажмите и удерживайте , пока АС не издаст два звуковых сигнала. Будет выполнен вход в режим сопряжения.

2 Включите Bluetooth на устройстве с поддержкой Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к системе (см. инструкцию по эксплуатации устройства).

3 Для выполнения сопряжения выберите на экране устройства **[Philips BT55]**. При необходимости введите пароль сопряжения "0000".

- ↳ После успешного подключения АС издаст звуковой сигнал, а светодиодный индикатор начнет гореть ровным синим светом.

значения светодиодных индикаторов	Описание
Быстро мигает синим светом	Готовность к сопряжению
Медленно мигает синим светом	Подключение последнего подключенного устройства Ожидание подключения сопряженного устройства
Ровный синий свет	Подключено

Воспроизведение с подключенного устройства Bluetooth

Примечание.

- При входящем вызове воспроизведение приостанавливается, а по завершении разговора возобновляется.

После успешного соединения по Bluetooth включите на подключенном устройстве воспроизведение музыки.

- ↳ Начнется передача аудиопотока на АС с подключенного Bluetooth-устройства.

Совет

- Ваше устройство с поддержкой Bluetooth можно использовать только для управления воспроизведением.

Отключение устройства

- Выключите АС.
- Выключите АС, а затем нажмите и удерживайте , пока АС не издаст два звуковых сигнала. Будет выполнен вход в режим сопряжения;
- Отключите функцию Bluetooth на устройстве или

- переместите устройство за пределы диапазона соединения.

Повторное подключение устройства

- При включении АС автоматически произведет попытку подключения к последнему подключенному устройству.
- Если этого не произошло, выберите [Philips BT55] в меню Bluetooth для повторного подключения.

6 Характеристики



Примечание.

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.
- **Номинальная выходная мощность (усилитель):** 2 Вт (среднеквадр.)
- **Частотный отклик:** 60–20 000 Гц
- **Излучатель АС:**
1 широкополосный, 1,5", 4 Ом
- **Версия Bluetooth:** 4.2 + EDR
- **Поддерживаемые профили Bluetooth:** HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.4
- **Диапазон частот Bluetooth/ выходная мощность:** 2,400 ГГц–2,483 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)/≤ 4 дБм (класс 2)
- **Элемент питания:** встроенный литий-ионный аккумулятор (3,7 В, 365 мА*ч)
- **Время воспроизведения в режиме питания от аккумулятора:** приблизительно 6 часов
- **Время зарядки:** приблизительно 2 часа
- **Зарядка по USB:** 5 В, 0,5 А/разъем Micro-USB
- **Размеры изделия (Ш x В x Г):** 85 x 75,8 x 34 мм
- **Вес изделия:** 0,12 кг

7 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Основные параметры

Отсутствует питание

- Зарядите АС.

Нет звука

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

АС не отвечает при нажатии кнопок.

- Выполните сброс настроек АС.

Устройства Bluetooth

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Не удается найти [Philips BT55] в списке устройств для сопряжения.

- Выключите АС, а затем нажмите и удерживайте  пока АС не издаст два звуковых сигнала. Будет выполнен вход в режим сопряжения. После этого повторите попытку.

Не удается подключиться к устройству.

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Рекомендации по активации функции см. в инструкции по эксплуатации.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.
- На некоторых устройствах Bluetooth-соединение отключается автоматически в целях экономии энергии. Это не свидетельствует о неисправности системы.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00_UM_V1.0

