




Philips
2.1 3D Blue-ray-
hjemmebiograf med
krystalklar lyd

Klasse D-forstærker

Indbygget WiFi og Bluetooth®
dock til iPhone/iPod
500 W

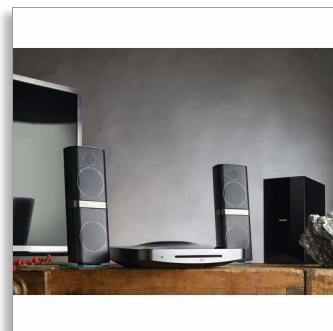

HTB7250D

Nyd film og musik med perfekt lyd

Besat af lyd

Philips nye 3D Blu-ray HTB7250D 2.1 hjemmebiograf leverer uovertruffen klarhed i lydafsplningen og en virkelig overbevisende surroundlyd-oplevelse. Så gør dig klar til at gøre dine yndlingsfilm og -musik endnu bedre med nye dimensioner.

Opdag krystalklar lyd

- Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd
- Soft Dome-diskanthøjtalere til ren lyd og tydelig tale
- Premium-forstærkere i Klasse-D bevarer alle lydens detaljer
- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Elegante højttalere i aluminium og glas sikrer robust lyd


Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Indbygget WiFi så du kan nyde dit trådløst tilsluttede medie
- iPod/iPhone-musikafspilning og opladning
- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Krystallklar lyd

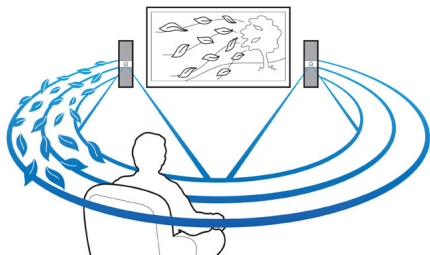

Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sindet! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandling på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.

Bluetooth

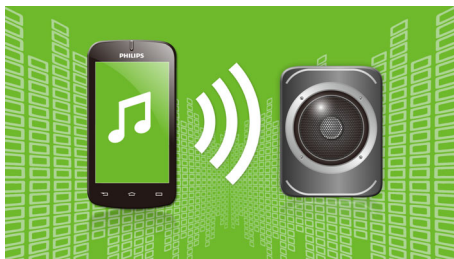


Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

Soft Dome-diskanthøjttalere




Soft Dome-diskanthøjttalere gengiver klare høj- og mellemfrekvenser, der forbedrer højttallerlydens klarhed generelt.

Premium-forstærkere i Klasse-D

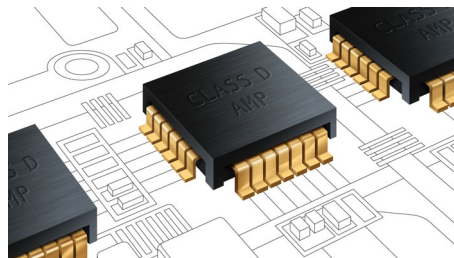

Philips' egne Premium-forstærkere i Klasse-D er designet til at bevare den originale lydkilde og give større nøjagtighed i lydsignalet. På den måde leveres akustiske detaljer i musik og film præcis som kunstneren eller instruktøren havde tiltænkt det.

Virtual Surround Sound

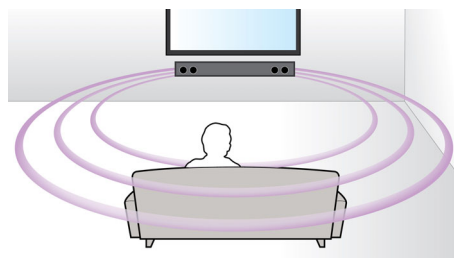

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en


virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Indbygget WiFi

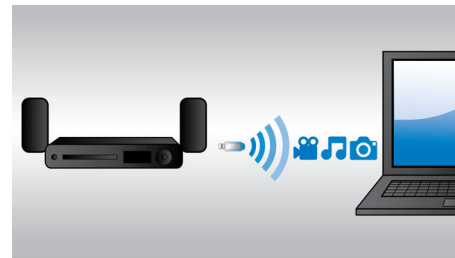

Takket være den indbyggede Wi-Fi kan du opleve et stort udvalg af populære online-tjenester ved blot slutte din hjemmebiograf direkte til dit hjemmenetværk. Du kan nyde nogen af de bedste websteder, som tilbyder film, billeder og andet online indhold, der er skræddersyet til at passe til din TV-skærm.

Specifikationer

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Dialogforbedring, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Satellithøjttaleroutput: 135 W x 2
- Subwooferoutput: 230 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 500 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 diskantenhed, 2 x 3" basenheder
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 5 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enheder: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB, Lyd ind
- Tilslutninger på bagpanel: Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Mini Easy-Fit højttalerstik, AUX-indgang, Subwoofer-udgang
- Integrerede tilslutninger: Wi-Fi

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color
- Brugervenlig: DLNA

Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma, wav
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforbrug: 135 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 70 x 345 mm
- Vægt for hovedenhed: 4,36 kg
- Satellithøjttaler (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Satellithøjttalervægt: 1,5 kg
- Længde på satellithøjttalerkabel: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofers vægt: 5,3 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Emballage (B x H x D): 564 x 389 x 400 mm
- Vægt inkl. emballage: 14,7 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis
- Kompatibelt tilbehør: STS9501 Højttalerstandere, STS9510 Vægbeslag

Yderemballage

- EAN: 87 12581 67535 6
- Bruttovægt: 17,8 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 71 x 40,5 x 43 cm
- Nettovægt: 11,8 kg
- Antal forbrugeremballager: 1
- Taravægt: 6 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67535 6
- Bruttovægt: 17,8 kg
- Nettovægt: 11,8 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 6 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Vægt: 2,2 kg



Udgivelsesdato
2015-09-20

Version: 5.2.6

12 NC: 8670 000 99653
EAN: 87 12581 67535 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX Networks, Inc. og anvendes under licens.
* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.