




Philips
Soundbar-kotiteatteri

3D Blu-ray
Seinäkiinnitys

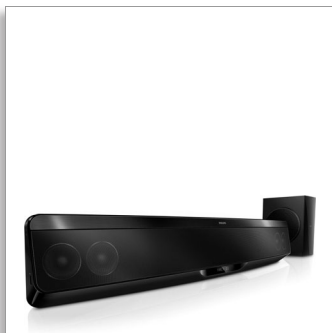

HTB7150

Upea surround-ääni ilman sotkua

Hulluna ääneen

Ambisound-tekniikka toistaa monikanavaisen 5.1-surround-äänen täyteläisenä missä tahansa huoneessa. Lisäksi Philips SoundBar HTB7150 -kotiteatterisoittimessa on 4 erillistä vahvistinta ja 4 kaiutinta, jotka luovat upean äänimaailman kaikkialle.

Täydentää kotiasi

- 87 mm:n erittäin ohut muotoilu on ihanteellinen seinäkiinnitykseen
- SoundBar, sopii parhaiten väh. 102 cm (40") taulutelevisiolle

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Kiinteän Wi-Fi:n avulla voit nauttia liitetyistä tallennusvälineistä langattomasti
- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- CinemaPerfect HD -videotoisto on selkeämpi ja terävämpi
- Internet-radiolla voit kuunnella radioasemia verkossa
- Nopea 2D-3D-muunto takaa todentuntuisen elokuvakokemuksen


Täydellinen kuunteluelämys

- Ambisound-tekniikalla surround-ääni vähemmällä kaiuttimilla
- 480 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

PHILIPS

Kohokohdat

Ambisound-tekniikka

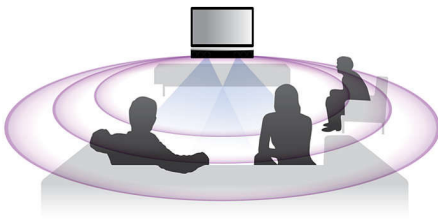


Ambisound-tekniikka tuottaa upean monikanavaisen surround-äänien pienemmällä määrällä kaiuttimia. Se tarjoaa mukaansatempaavan 5.1-kanavaisen äänielämyksen katsojan istumapaikasta tai huoneen koosta ja muodosta riippumatta, ilman useiden kaiuttimien ja kaapelien sotkua. Psykoakustisen ilmiön, signaalinkäsittelyn ja kaiuttimelementtien tarkan kulman yhteisvaikutuksesta Ambisound tuottaa parempaa ääntä entistä vähemmällä kaiuttimilla.

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katselu elämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Internet-radio

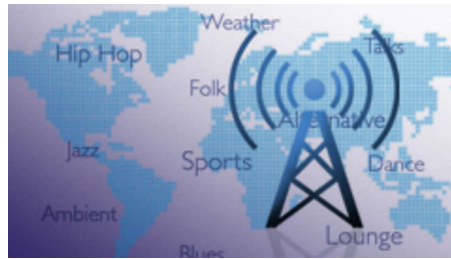

Internet-radio on Internetin kautta lähetettävä äänenlähetyspalvelu. Internet-asemat ovat joko tavallisten radioasemien tai -kanavien palveluja tai pelkästään Internetissä toimivia riippumattomia radioasemia. Internet-radiolla voit nauttia kaikkien maiden verkkoradiolähetyksistä ja kuunnella monipuolisia ohjelmia: uutisia, urheilua ja viihdettä kaikkialta maailmasta.

Nopea 2D-3D-muunto



Nauti nykyisestä 2D-elokuvakokoelmastasi 3D-elokuvina kotonasi. Nopea 3D-muunto analysoi uusimman digitaali-tekniikan avulla 2D-videosisällöstä etu- ja taka-alalla olevat kohteet. Näistä tiedoista luodaan syvyyskartta, joka muuntaa tavalliset 2D-videomuodot jännittäväksi 3D-kuvaksi. Nyt voit nauttia täydellisestä HD 3D -kokemuksesta yhteensopivalla 3D-TV:lläsi.

CinemaPerfect HD



Philipsin CinemaPerfect HD Engine luo terävälle videotoistolle uuden standardin. Tämä älykäs moottori parantaa videokuvaa vähentämällä kuvien kohinaa ja terävöittämällä kuvia. Videokuvan häiriöiden korjaus ja skaalaus vähentävät häiriöitä, jotka aiheutuvat videon pakkaamisesta MPEG-muotoon. Parantuneen värinkäsittelyn avulla moottori tuo ruutuun terävän ja tarkan kuvan.

Kiinteä Wi-Fi

Kiinteän Wi-Fi:n avulla voit käyttää mediasisältöä langattomasti. Enää ei tarvitse tihrustaa tietokoneen näyttöä. Ota mukava asento ja nauti mediatiedostoista televisiossa – mukavasti omassa olohuoneessasi.

SoundBar-muotoilu (102 cm/40")



Philips SoundBar tekee olohuoneesta hienostuneen ja arvokkaan. Vaikka se on suunniteltu vähintään 102 cm (40") televisioihin, se sopii kaikkien taulutelevisioiden alle - kaikenlaisiin sisustuksiin ja elämäntyyliin.

Erittäin ohut muotoilu

87 mm:n erittäin ohut muotoilu on ihanteellinen seinäkiinnitykseen

Teho 480 W RMS

480 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Tekniset tiedot

Ääni

- Philips-ominaisuus: Ambisound
- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, Yötila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio
- Subwooferin lähtöteho: 120 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Oma ääni, Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Surround-kaiuttimen lähtöteho: 4 x 90 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 480 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: 4 integroitua Surround-kaiutinta, Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- kaiutinelementtiä Surround-kaiuttimessa: 2 x 2,5 tuuman koko äänialueen bassokaiutinta
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm
- Surround-kaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Surround-kaiuttimen impedanssi: 6 ohm

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Wi-Fi
- Takaliitännät: AUX-tulo, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), iPod/iPhone-telakkaliitäntä, SD/SDHC-korttipaikka
- iPod/iPhone: -valmius (telakointiasema myydään erikseen), 3,5 mm Music iLink -liitännän kautta
- MyRemote-sovellus: Oma ääni, SimplyShare, Virtuaalinen kaukosäädin
- Liitännät sivulla: Music iLink, USB

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Internet-radio
- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40
- RDS: Uutiset, Uutiset ja liikenne, Aseman nimi

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel),

Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisynkronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough

- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Virta

- Virrankulutus: 80 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,25 W

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: DCK3061-iPod / iPhone-telakka, STS1100 Pöytäjalusta, STS1300 Lattiajalusta
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 927 x 150 x 87 mm
- Paino pakattuna: 14,9 kg
- Päälaitteen paino: 4,57 kg
- Pakkaus (L x K x S): tbc mm
- Subwoofer (L x K x S): 196 x 393,5 x 300 mm
- Subwooferin paino: 4,51 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 4 m

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Kuva: GIF, JPEG, JPG

Kuva/näyttö

- Philips-ominaisuus: CinemaPerfect HD
- Kuvanparannus: Nopea 2D–3D-muunto, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto


- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Ympäristö

- Pakkaus: Elektroninen käyttöopas

Videoisto

- Pakkausformaattit: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

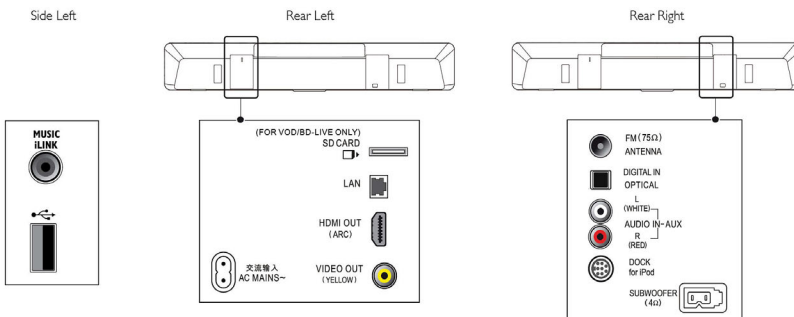

Julkaisupäivä 2024-05-03

Versio: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com