



Philips izzy  
trådløs bærbar højttaler til  
flere rum

**Bluetooth®**

Stænksikker  
Genopladeligt batteri  
izzylink™ til flere rum

**BM6B**

## Ét tryk for at afspille musik i alle rum

Den bærbare izzy-højttaler BM6 fra Philips afspiller musik trådløst via Bluetooth. Stænksikkert design, så du kan tage den med på badeværelset, i køkkenet eller udendørs. Start med én, og tilføj flere for at udvide musikken til flere rum. Nem opsætning uden router, adgangskoder eller apps.

### **Philips izzylink™ for musik i flere rum**

- Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth
- Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps
- Grupper op til 5 izzy med izzylink™ for musiknydelse i flere rum
- Du kan ændre masterhøjttaleren i gruppen med et enkelt tryk

### **Skabt til rejser**

- Stænksikkert design, der er ideelt til udendørs brug (IPX4)
- Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til musikafspilning på farten
- Udveksl musik med det samme mellem 2 enheder med MULTIPAIR


### **Afbalanceret og klar lyd**

- To højttalerdrivere og passive højttalermembraner giver en medrivende lydoplevelse
- 2 x 7,5 W RMS maksimal udgangseffekt

**PHILIPS**


## Vigtigste nyheder

### Afspil musik i ét rum

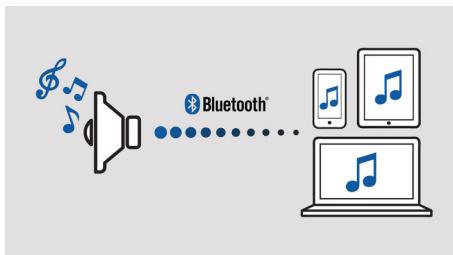


Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.

### izzylink™

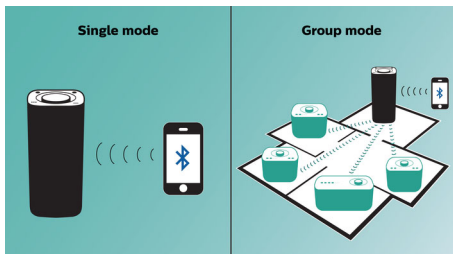


izzylink™ er en trådløs teknologi, der anvender IEEE 802.11n-standarden til at give mulighed for forbindelse af flere højttalere i et trådløst netværk. Netværket forbinder op til fem højttalere uden brug af en router, Wi-Fi-adgangskode eller mobile apps til smarte enheder til opsætning. Du kan let føje izzy-højttalere til netværket og nyde musik på samme tid i forskellige rum. For hver højttaler kan du med et enkelt tryk skifte mellem enkelttilstand for individuel brug eller gruppetilstand for musik i flere rum.

### Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™

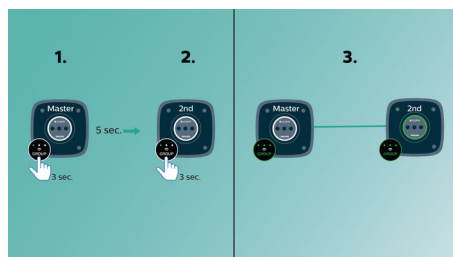

Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.

### Skift nemt den styrende højttaler

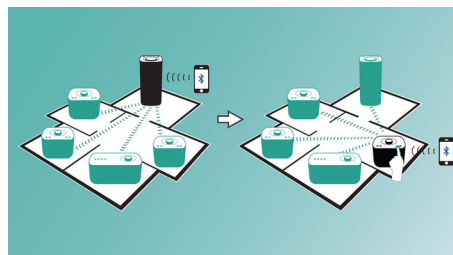

I hver izzylink™-gruppe kan alle individuelle højttalere være master og streame musik til de andre. Når du vil tage styringen og dele din egen musik, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren i dit rum, og straks deler du musikken fra din enhed. Andre højttalere i samme izzylink™-gruppe vil afspille den samme musik synkront på samme tid. Så let er det at dele musik med andre.

### To højttalerdrivere



Philips izzy BM6 er udstyret med to 2" bredspektrede drivere koblet sammen med modsatrettede passive gitre og leverer klar, afbalanceret lyd.

### Stønsikkert design

Vandtæt design giver dig mulighed for at nyde musikken i våde og regnfulde omgivelser. De interne komponenter, der er testet i overensstemmelse med strenge IPX4-standarder, har bevis for at være beskyttet mod naturens elementer, hvilket gør musik til nydelse, hvad enten du lytter indendørs i badeværelset, i køkkenet eller endda udendørs og uanset vejret.

### Skift musik mellem 2 enheder

Foretag parring med to smart-enheder samtidigt, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af parringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.

# Specifikationer

## Kompatibilitet

- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad med Retina-skærm, ny iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere
- Fungerer med: de fleste Bluetooth-smartphones, musikafspillere, tablets

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 7,5 W (lysnet); 2 x 5 W (batteri)
- Højttalere: 2 x 2" bredspektrede drivere; 2 x passive gitre
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

## Komfort

- Vandbestandighed: IPX4

## Tilslutningsmuligheder

- Lydingang (3,5 mm)

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lysnetadapter, Globalt garantibevis, Quick Install Guide

## Strøm

- Drifttid på batteri: 8 timer (Bluetooth), 4 timer (multirum)

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 92 x 92 x 200 mm
- Emballagemål (B x D x H): 122 x 122 x 278 mm
- Produktvægt: 0,604 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,059 kg



Udgivelsesdato  
2019-11-10

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426  
EAN: 48 95185 62037 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)