



Philips 3000 series
DVD reproduktor

DivX Ultra
USB 2.0



DVP3950



Uživajte - mogućnost reprodukcije svega, od DVD-a do USB-a

Reproduktor vaših snova s besprijekornom, realističnom slikom i mogućnošću reprodukcije gotovo bilo kojeg diska! DVD reproduktor DVP3950 tvrtke Philips pruža vam istinski filmski i glazbeni doživljaj.

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive pruža glatku reprodukciju gotovo bilo kojeg diska

Oživite zvuk i sliku

- Video obrada s 12 bita / 108 MHz za oštru i prirodnu sliku
- Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz
- Smart Picture omogućuje prilagođene postavke slike.

Povežite i uživajte u raznim izvorima

- USB Media Link za reprodukciju multimedije s USB flash pogona

PHILIPS

Istaknute znač.

Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

Multimedijski DivX


Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Video obrada s 12 bita / 108 MHz



12-bitni Video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalne kvalitete slike. Reproducira suptilne nijanse i blagi prijelaz boja, što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog pretvarača postaju očiti kod reprodukcije na velikim zaslonima i projektorima.

USB Media Link

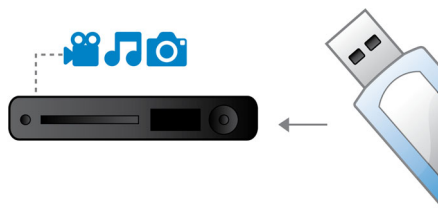

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Uz USB Media Link sve što trebate je priključiti USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Screen Fit

Bez obzira na to što gledate, na bilo kojem televizoru, značajka Screen Fit pobrinut će se da se slika prikazuje preko cijelog zaslona. Uklonit će se iritantne crne trake s vrha i dna zaslona, bez napornog ručnog podešavanja. Jednostavno pritisnite gumb Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu prikazanom preko cijelog zaslona

ProReader Drive



ProReader Drive omogućava bezbrižno uživanje u glazbi i videozapisima. Čak i kada imate stare diskove koji su prljavi ili imaju ogrebotine, možete biti sigurni da će se glazba s njih reproducirati od početka do kraja - bez ikakve naznake da su oštećeni. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, ProReader Drive pretvara slabe analogne signale u snažne digitalne te izvlači informacije, čime se postiže glatka reprodukcija lošijih diskova. Ako se tome doda mogućnost čitanja gotovo bilo kojeg formata videozapisa, ProReader Drive pruža nenadmašnu sigurnost da će se sve što u njega ubacite definitivno reproducirati.

Specifikacije

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D):
31 x 4,05 x 22,6 cm
- Masa: 1,05 kg

Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 36 x 28,2 x 8 cm
- Neto masa: 1,2 kg
- Bruto masa: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model

Vanjska kartonska kutija

- Outer carton (L x Š x V): 36 x 28,2 x 8 cm
- Neto masa: 1,2 kg
- Bruto masa: 1,55 kg
- Tara: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Broj pakiranja: 1

Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Napredne značajke slike: Progresivno skeniranje, Povećano video uzorkovanje

Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 30-20000 Hz
- Omjer signala i šuma: > 100 dB
- Preklapanje audio signala (1 kHz): > 100 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): > 90 dB
- Izobličenje i šum (1 kHz): > 85 dB
- Sustav zvuka: Dolby Digital

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL

Audio reprodukcija

- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Format kompresije: MP3, WMA, PCM

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: JPEG
- Poboljšanje slike: Okretanje fotografija, Okreni,

Prikaz slajdova, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa, Zumiranje

Format datoteke

- Zvuk: mp3, wma
- Slika: JPEG
- Videozapis: avi, divx, mpeg, mpg

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Klasa USB uređaja za pohranu

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Scart

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Blokada uređaja, Roditeljski nadzor
- Jezici prikaza na zaslonu: Danski, Nizozemski, English, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Snaga

- Napajanje: 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije: < 10 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AAA baterija (x1), Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Korisnički priručnik, Jamstveni list, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 310 x 39 x 209 mm
- Masa proizvoda: 1,3 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 360 x 80 x 282 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 1,5 kg



Datum izdavanja
2017-04-04

Versija: 2.1.8

12 NC: 8670 000 85769
EAN: 08 71258 16292 05

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com