



Philips
5.1 Ev sineması

3D Blu-ray



HTB3560

Kompakt Hoparlörlerden Çıkan Güçlü Surround Ses

3D Blu-ray ile

Sinemanın gücünü evinize getirin. Ev eğlence sisteminizle 3D Blu-ray Disklerinizi Full HD 1080p kalitesinde izlerken, ağızta hoparlör sürücülerinden çıkan güçlü ses sayesinde eğlenceyi ikiye katlayın.

Mükemmel ses deneyimi

- 300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- En sevdiğiniz YouTube videolarına ve Picasa fotoğraflarına kolayca erişin
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- Eğlenceye tam erişim için WiFi kullanımına hazır
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

PHILIPS

Özellikler

Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

300W RMS gücü



300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar


HD Onaylı DivX Plus



Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, İnternet üzerindeki HD video

ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

Dolby TrueHD ve DTS-HD

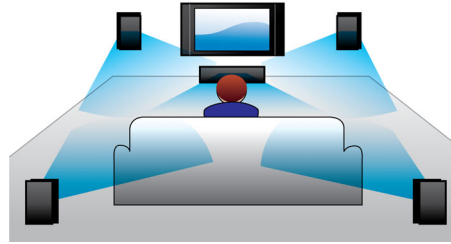

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

YouTube ve Picasa erişimi



YouTube videolarını ve Picasa fotoğraflarını TV'nizde görüntüleyin. Bilgisayarınızı açmanıza bile gerek kalmadan sayısız çevrimiçi videoyu geniş ekranda izleyin. Blu-ray disk oynatıcınızın veya ev sinema sisteminizin Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak veya LAN konektör kablosuyla İnternet'e bağlı olduğundan emin olun. Sonra da arkanıza yaslanıp YouTube ve Picasa'nın tadını çıkarın.

Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Modern tasarım

Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım



Teknik Özellikler

Ses

- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio Essential
- Orta hoparlör çıkış gücü: 50 W
- Küp hoparlör çıkış gücü: 2 x 50 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 2 x 50 W
- Subwoofer çıkış gücü: 50 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 300 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 2 x Uydu hoparlörü, 3 x Küp hoparlör
- Küp hoparlör başına sürücü sayısı: 1 x 2,5 inç woofer
- Küp hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Küp hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Music iLINK, USB
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Oturtmalı Hoparlör Konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital optik giriş, Ethernet, Sabit FM Anteni, HDMI 1.4 çıkış (ARC)

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formatında altyazı desteği, Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş, Sistem bekleme
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü, Deep color
- Çevrimiçi servisler: Picasa, YouTube

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 60 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 58 x 325 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,40 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,30 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 85 x 160 x 95 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,28 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Hoparlör (G x Y x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 0,30 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Subwoofer (G x Y x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Subwoofer kablo uzunluğu: 2 m
- Subwoofer Ağırlığı: 2,5 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 520 x 310 x 377 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 8,75 kg

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: STS3001 Hoparlör standı, WUB1110 Wi-Fi USB Adaptör
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA PİL, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 1
- Dış karton (L x G x Y): 52 x 37,7 x 31 cm
- Brüt ağırlık: 7,47 kg
- Net ağırlık: 6,37 kg
- Dara ağırlığı: 1,10 kg
- EAN: 87 12581 67332 1

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Sahte
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Sahte
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 52 x 31 x 37,7 cm
- Brüt ağırlık: 7,47 kg
- Net ağırlık: 6,37 kg
- Dara ağırlığı: 1,1 kg
- EAN: 87 12581 67332 1

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 36 x 5,8 x 32,5 cm
- Ağırlık: 2,45 kg



Yayın tarihi 2016-04-10

Sürüm: 3.1.3

12 NC: 8670 000 99065
EAN: 08 71258 16733 21

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ev sinemanızdaki YouTube video oynatma özelliği sabit internet hizmeti ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İnternet bağlantınız ya da YouTube'a erişiminiz yavaş veya sabit değilse, bu özellik düzgün çalışmayabilir.