

飞利浦 便携式音箱

灰色



SBA1710



移动音箱

飞利浦 SBA1710 扬声器带给您栩栩如生的音效,随附的整套便利移动支架确保 其使用起来非常方便!

动人音效

- D 类数字功放器带来卓越的音质
- 4W RMS 总输出功率

专为随身携带而设计

- 随时随地畅享音乐
- 长达 8 小时的音乐播放

简约

- 采用电池供电,更方便携带
- 兼容所有媒体



SBA1710/00

规格

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽x高x厚)((宽x高x厚)): 13.2 x 7.7 x 9.9 厘米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 5.2 x 3.0 x 3.9 英寸
- 重量: 0.283 千克 • 重量: 0.624 磅

兼容

- 智能电话
- iPod
- iPhone
- Mp3 播放机

设计和外观

• 颜色: 灰色

声音

- 阻抗:4
- RMS 额定功率: 4 瓦
- 频率响应: 200 赫兹 20 千赫 (+/- 3 dB)

- 电池支持的播放时间: 8 小时
- 电池类型: 4 x AA (未提供)


外箱

- 总重: 1.873 千克
- 总重: 4.130 磅
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- 外箱 (L x (宽 x 高): 13.0 x 8.3 x 6.0 英寸
- 外箱 (L x (宽 x 高): 33 x 21 x 15.2 厘米
- 净重: 2.787 磅
- 净重: 1.264 千克
- 用户包装数量: 4
- 自重: 1.343 磅
- 自重: 0.609 千克

包装尺寸

- 放置架子的类型: 样品
- 包装尺寸(宽x高x厚)((宽x高x厚)):
- 16 x 14 x 10 厘米
- 包装尺寸 (宽x高x厚)((宽x高x厚)): 6.3 x 5.5 x 3.9 英寸
- EAN: 69 23410 71552 1
- 总重: 0.437 千克
- 总重: 0.963 磅
- 净重: 0.697 磅
- 净重: 0.316 千克
- 随附产品数量:1 • 包装类型: 样品
- 自重: 0.266 磅
- 自重: 0.121 千克

D 类数字功放器

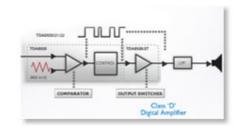

D类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字 信号,然后采用数字方式放大信号。信号接着进 入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数 字输出可提供数字音频的所有优点,包括音质提 高。此外, D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比,效率高出 90%。这种高效率转换为一种强 劲的功放器, 而所占台面面积又很小。

4W RMS 总输出功率



RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square),它是 音频功率的典型指标,或者换言之,从音频功放 器传输到音响的电功率,衡量单位为瓦特。传输 到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功 率。实质上, 功放器受电能的限制, 电能可以转 换为声能,而不会使音频信号失真。瓦数越高, 扬声器发射的声能越好。

长达 8 小时的音乐播放



一次充电,即可享受长达8小时的音乐播放。

随时随地畅享音乐 按自己的方式尽情享受音乐 - 通过移动音箱播 放。



发行日期 2014-03-13

版本: 4.0.13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 000 88784 EAN: 69 23410 71552 1

www.philips.com