




Philips
Bærbar højttaler

• Grå

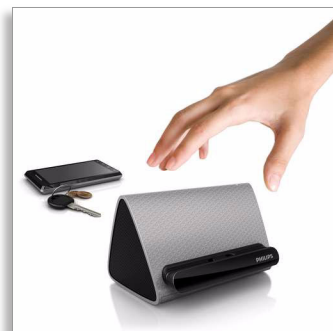

SBA1710



Mobil højttaler

Philips SBA1710 pumper stor lyd ud. De leveres komplet med et praktisk mobilt stativ, som sikrer, at de er utrolig nemme at bruge!

Imponerende lyd

- Digital Klasse-D-forstærker giver fremragende lyd
- Samlet udgangseffekt på 4 W RMS

Designet, så den er nem at tage med

- Musik med på farten
- Op til 8 timers musikafspilning

Enkelhed

- Batteridrift sikrer mobilitet
- Kompatibel med alle medier

PHILIPS

Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 5,2 x 3,0 x 3,9 tommer
- Vægt: 0,283 kg
- Vægt: 0,624 lb

Kompatibel med

- Smartphones
- iPod
- iPhone
- MP3-afspiller

Design og finish

- Farve: Grå

Lyd

- Impedans: 4
- Strømstyrke (RMS): 4 W
- Frekvenskurve: 200 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)

Strøm

- Drifttid på batteri: 8 t
- Batteritype: 4 x AA (medfølger ikke)

Yderemballage

- Bruttovægt: 1,873 kg


- Bruttovægt: 4,130 lb
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Ydre indpakning (L x B x H): 13,0 x 8,3 x 6,0 tommer
- Ydre indpakning (L x B x H): 33 x 21 x 15,2 cm
- Nettovægt: 2,787 lb
- Nettovægt: 1,264 kg
- Antal forbrugeremballager: 4
- Taravægt: 1,343 lb
- Taravægt: 0,609 kg

Emballagens mål

- Type af hyldeplacering: Dummy
- Mål på emballage (B x H x D): 16 x 14 x 10 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 6,3 x 5,5 x 3,9 tommer
- EAN: 69 23410 71552 1
- Bruttovægt: 0,437 kg
- Bruttovægt: 0,963 lb
- Nettovægt: 0,697 lb
- Nettovægt: 0,316 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Taravægt: 0,266 lb
- Taravægt: 0,121 kg

Vigtigste nyheder

Digital Klasse-D-forstærker

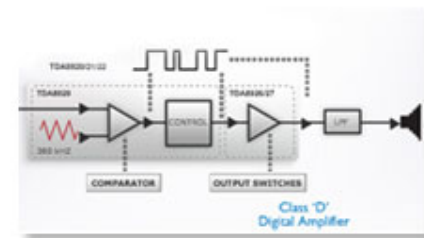


En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Samlet udgangseffekt på 4 W RMS



RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højtaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højtaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højtalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højtaleren.

Op til 8 timers musikafspilning

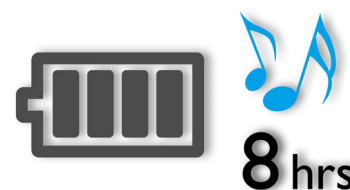

Nyd musikafspilning i op til 8 timer på en enkelt opladning.

Musik med på farten

Nyd komforten ved afspilning af musik på den måde, du ønsker det - og afspil det via den mobile højtaler.



Udgivelsesdato
2013-06-11

Version: 4.0.13

12 NC: 8670 000 88784
EAN: 69 23410 71552 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com