



Philips  
Home Cinema 5.1

Ήχος διπλών μπάσων  
3D Blu-ray



HTS5583

## Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος surround με βαθιά μπάσα

### Πάθος για ήχο

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home cinema HTS5583 της Philips. Ηχεία με διπλούς οδηγούς μπάσων που προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 1000W και καθλωτική αναπαραγωγή 3D Blu-ray Disc.

#### Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Πανίσχυρα ηχεία με διπλούς οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο
- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surround υψηλής πιστότητας
- Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

#### Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Διανομέας HDMI: σύνδεση συσκευών HDMI για εξαιρετικό ήχο και εικόνα
- Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα στην τηλεόραση

#### Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Οθόνη αφής για διαισθητικό έλεγχο αναπαραγωγής και έντασης ήχου
- Επιλογή ασύρματων πίσω ηχείων για τοποθέτηση χωρίς ακαταστασία

# PHILIPS


# Χαρακτηριστικά

## Ήχος διπλών μπάσων



Τα πανίσχυρα ηχεία με το σύστημα ανάκλασης μπάσων και τους διπλούς οδηγούς ενισχύουν τις πιο χαμηλές συχνότητες, παράγοντας στιβαρό ήχο με βαθιά μπάσα - για να μπορείτε να ακούσετε τον πιο αδιόρατο ψίθυρο αλλά και τις πιο δυνατές φωνές.

## Dolby TrueHD και DTS-HD

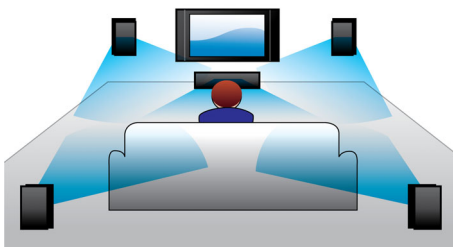

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

## Ισχύς RMS 1000W




Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

## Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

## Διανομέας HDMI

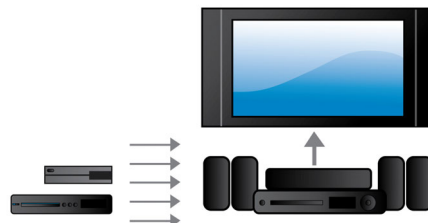


Ο διανομέας HDMI σας προσφέρει επιπλέον θύρες HDMI, για να συνδέετε άνετα στο home cinema και άλλες συσκευές, όπως την παιχνιδιοκονσόλα σας ή τον αποκωδικοποιητή HD. Συνδέοντας τις συσκευές σας μέσω του διανομέα HDMI, απολαμβάνετε ήχο και εικόνα υψηλής ανάλυσης σε όλο το φάσμα της ψυχαγωγίας σας.

## Smart TV



Το home cinema και η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray της Philips με δυνατότητα Smart TV σας προσφέρουν μια σειρά από ενισχυμένα χαρακτηριστικά, όπως τα Net TV, SimplyShare και MyRemote. Το Net TV φέρνει μια ευρεία γκάμα πληροφοριών και ψυχαγωγίας από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας, για υπηρεσίες όπως το video-on-demand. Με το SimplyShare μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τις ταινίες που έχετε αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την άνεση του καναπέ σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone/tablet σας για να ελέγχετε όλο το σύστημα μέσω της εφαρμογής Philips MyRemote.

## Θόνη αφής για αναπαραγωγή

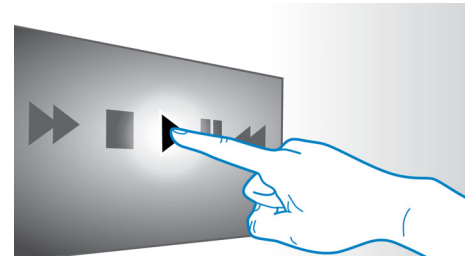

Τα στοιχεία ελέγχου της έξυπνης οθόνης αφής στην πρόσοψη σας επιτρέπουν να ελέγχετε την ένταση του ήχου καθώς και άλλες επιλογές αναπαραγωγής.



# Προδιαγραφές

## Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση για iPod/iPhone DCK3061, Ασύρματη πίσω μονάδα RWSS5512, Προσαρμογέας USB Wi-Fi WUB1110
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μορφή συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνας: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB υψηλής ταχύτητας, Music iLINK
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Υποδοχή βάσης iPod/iPhone, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, Υποδοχή USB Wi-Fi, Ασύρματος πίσω ήχος
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

## Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων φορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

## Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 435 x 45 x 330 χιλ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 3,69 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 223 x 102 x 80 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,57 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 m

- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 90 x 187 x 82 χιλ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,57 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 4 m
- Πίσω ηχείο Tallboy (ΠxΥxB): 100 x 1092 x 65 χιλ.
- Βάρος πίσω ηχείου: 0,82 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 10 m
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 178 x 303 x 343 χιλ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 m
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): tbc χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: tbc κ.
- Βάρος υπογούφερ: 3,9 κ.

## Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 2 δορυφορικά ηχεία, 2 x ηχεία Tallboy
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150-20k Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20k Hz
- Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150-20k Hz
- Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

## Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 105 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

## Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Παιχνίδι, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αρχικό
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Dolby Digital Prologic II, Ήχος διπλών μπάσων, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Surround Plus, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 166 W
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 166 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 166 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Tallboy: 2 x 166 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W

## Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης



Ημερομηνία έκδοσης  
2014-08-28

Έκδοση: 3.1.2

12 NC: 8670 000 85232  
EAN: 87 12581 62685 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)