




Philips
Mikro glazbeni sustav

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 30 W



BTB1370

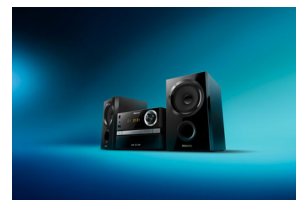

Opustite se uz odličnu glazbu

Izgubite se u glazbi, usmjerenoj putem Bluetooth veze, na CD-u ili čak uz USB Direct. Zatim odaberite omiljenu radijsku stanicu uz DAB+ i FM kompatibilnost. Ovaj mikro sustav tvrtke Philips donosi vam sve, uz maksimalnu izlaznu snagu do 30 W.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Digital Sound Control
- Maksimalna izlazna snaga od 30 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™
- Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija
- Reproducira MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

PHILIPS

Istaknute znač.

Usmjeravajte glazbu uz Bluetooth™



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih

frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola za uravnotežen, čist, snažan, topao i jasan zvuk koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Digital Sound Control u konačnici olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Kompatibilnost s DAB+ i FM

Kompatibilan s DAB+ i FM za puni doživljaj radija

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 30 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi
- Bluetooth: Reprodukcija/pauza, Prethodna/sljedeća

Tuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje
- DAB/DAB+: Prikaz informacija, Smart Scan

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica

- Audio ulaz (3,5 mm)
- Bluetooth
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladica

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Korisnički priručnik, DAB antena
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku

Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 180 mm
- Visina glavne jedinice: 119 mm
- Dubina glavne jedinice: 220,4 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 127 x 160 mm
- Visina glavnog zvučnika: 170 mm
- Širina ambalaže: 659 mm
- Visina ambalaže: 234 mm
- Dubina ambalaže: 180 mm
- Bruto masa: 4,6 kg
- Neto težina: 3,94 kg

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz



Datum izdavanja
2016-09-01

Versija: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com