




Philips  
Rádio Original

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
Porta USB para carregamento  
20 W

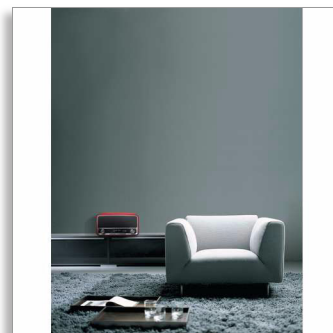

**ORT7500**



## O rádio Original

Divirta-se ao máximo com este rádio Original. O charme dos Anos 50 conferido pelo design do rádio de 1955 da Philips é combinado com um ótimo som, fornecendo-lhe graves potentes e rádio DAB+ e FM cristalina, para além de música sem fios de dispositivos inteligentes via Bluetooth

### **Liberte-se com a tecnologia sem fios Bluetooth®**

- Reproduza música sem fios no telemóvel e no computador graças à tecnologia Bluetooth

### **Experimente a rádio em alta fidelidade**

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa
- Sintonização digital de 30 estações predefinidas para maior conveniência
- Sistema de som estéreo de alta qualidade

### **Fácil de utilizar**

- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
- Apresentação do relógio integrada
- Sincronização automática de hora assegura a hora certa sem confusões
- Carregamento por USB
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

### **Design retro contemporâneo**

- Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

**PHILIPS**

## Destques

### Tecnologia Bluetooth sem fios



Reproduza música sem fios no telemóvel e no computador graças à tecnologia Bluetooth

### Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

### Compatível com DAB+ e FM

Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa

### Sintonização de 30 canais digitais


Rádio digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção de música no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e

manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

### Carregamento por USB

Porta de carregamento USB permite-lhe carregar os seus dispositivos móveis, como smartphones, iPhone, iPad

### Sincronização automática de hora

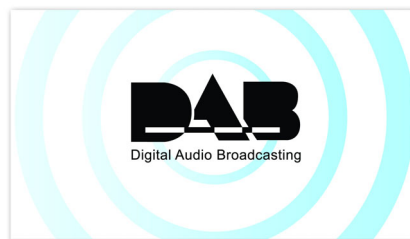

Com a definição automática da hora no seu rádio relógio não precisa de voltar a acertar a hora. O relógio sincroniza-se automaticamente com os sinais de rádio, mesmo quando está desligado, e actualiza-se autonomamente no intervalo de um minuto, quando há uma necessidade imediata de ajuste. Este efectua sincronizações de rotina com os sinais de rádio para assegurar que mantém sempre a hora certa. Desde a primeira vez que retira o rádio relógio da caixa, até ao momento em que ocorre uma falha de energia, pode confiar no seu produto Philips para saber a hora certa, sem confusões e de forma fiável.

### Grande visor LCD retroiluminado



O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e

fornece informações nítidas de forma instantânea.

### Apresentação do relógio integrada

Apresentação do relógio integrada

### Design emblemático do Philetta



Inspirado no rádio Original de 1955 - Este original rádio transporta para o presente os elementos emblemáticos do rádio lendário da Philips de 1955, também conhecido como Philetta "254". Na altura, este rádio compacto surpreendeu o público pela simplicidade do seu design, pela qualidade do som e pela recepção cristalina. A experiência da Philips na criação de rádios remonta a 1927. Ao longo das décadas, muitos modelos de rádios tornaram-se ícones famosos e itens de colecionador.

### Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

# Especificações

## Tecnologia sem fios Bluetooth®

- Versão: BT 2.1
- Perfis: A2DP, AVRCP

## Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 12 h, 24 h

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: DAB (Banda III), FM
- DAB: procura inteligente, menu, visor de informações
- Gama de frequências DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
- N.º de estações programadas: 30 (DAB), 30 (FM)
- Sintonização digital automática

## Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD

## Som

- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: rotativo (digital)

## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

## Conectividade

- Bluetooth
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohm)

## Carregamento por USB

- SIM
- 5 V, 1 A

## Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/60 Hz

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 325 x 175 x 167 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 390 x 250 x 247 mm

## Acessórios

- Cabo de alimentação de CA (VDE e Reino Unido)
- Cabo de entrada auxiliar
- Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia



Data de publicação  
2014-08-09

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228  
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)